
# HITACHI

日立BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

形名

# W32-PDH2200 W37-PDH2200 W42-PDH2200

取扱説明書

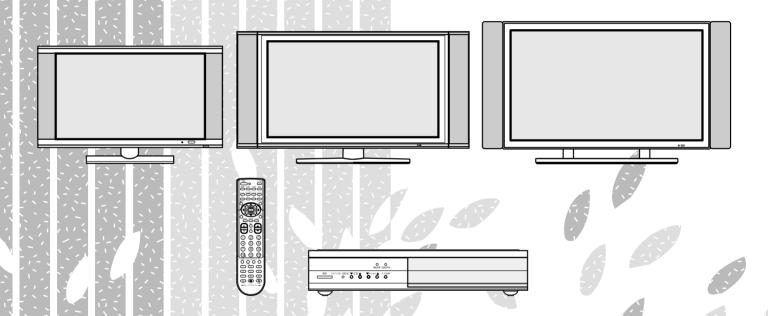

このたびは日立BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビをお求めいただき、まことにありがとう ございました。

この説明書は、3モデルの説明書となっています。それぞれの機種特有の取り扱いについてはW32-PDH2200、W37-PDH2200、W42-PDH2200と表記しています。仕様の相違については裏表紙をご覧ください。本文中のイラストは主として、W32-PDH2200で説明しています。

日立BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビは下記の構成になっています。

W32-PDH2200: プラズマテレビモニター (W32-PDH2200 (M))、プラズマテレビチューナー (W32-PDH2200 (A))

の2つで構成しております。

W37-PDH2200: プラズマテレビモニター(W37-PDH2200(M))、プラズマテレビチューナー(W37-PDH2200(A))

とプラズマテレビスピーカーシステム(W37-PDH2200(SP))の3つで構成しております。

W42-PDH2200: プラズマテレビモニター (W42-PDH2200 (M))、プラズマテレビチューナー (W42-PDH2200 (A))

とプラズマテレビスピーカーシステム(W42-PDH2200(SP))の3つで構成しております。

ご購入の際は、それぞれが別々の梱包となっております。ご確認願います。

最初に

「使用上のご注意」をお読みください。本体の取扱いは、この「取扱説明書」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。

お読みになった後は、保証書とともに大切に保管してください。

TruBassとTruSurround DIGITAL5.1 CHは、SRS Labs, Inc.の商標です。

TruBassとTruSurround DIGITAL5.1 CH技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。



高精細ハイビジョン表示及び現行放送を高密度処理 でハイビジョンと同じ走査線数に変換

1024プログレッシブ処理 & 1024インターレース走査

BSデジタル放送と、110度CSデジタル放送の 鮮やかな高画質映像と多機能サービスが楽しめる

BS・110度CS デジタルハイビジョン チューナー内蔵 豊かで深みのある低音が楽しめる新技術

TruBass⁼*∗* by SRS (O)°

※ **TruBass** はSRS Labs, Inc.の商標です。

BS・110度CSデジタル放送の立体音場を再現できる

TruSurround DIGITAL 5.1CH \* by SRS ( )

※ **TruSurround** MIGHTAL 5.1ch はSRS Labs, Inc.の商標です。 wysks(●)

チューナー部とモニター部を分離 壁掛け設置も可能


薄形軽量設置フリー

いつも見やすい位置から映像を楽しめる スイーベル機構採用


(W32-PDH2200, W37-PDH2200)

#### モニター寸法図

# W32-PDH2200

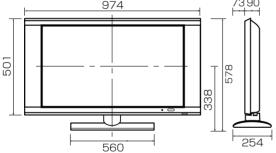

**W37-PDH2200** (スピーカーシステムをモニターに取り付けたとき)

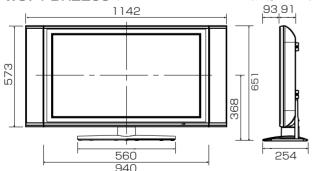


# 商標について

- ●i.LINKとi.LINKロゴ <sup>\*</sup> **b** a、ソニー株式会社の商標です。
- ●D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標です。

# **W42-PDH2200** (スピーカーシステムをモニターに取り付けたとき) 636 397 300 700 1030

#### チューナー寸法図

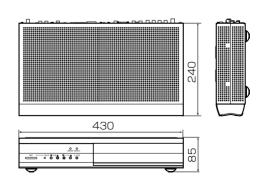




この説明書は、ほとんどが1ページまたは2ページ の見開きで見るようになっています。

(※違うパターンもありますが、基本的には同じ説 明方法です。)



操作上、守っていただき たいことを記載

> おいていただき たいことを記載

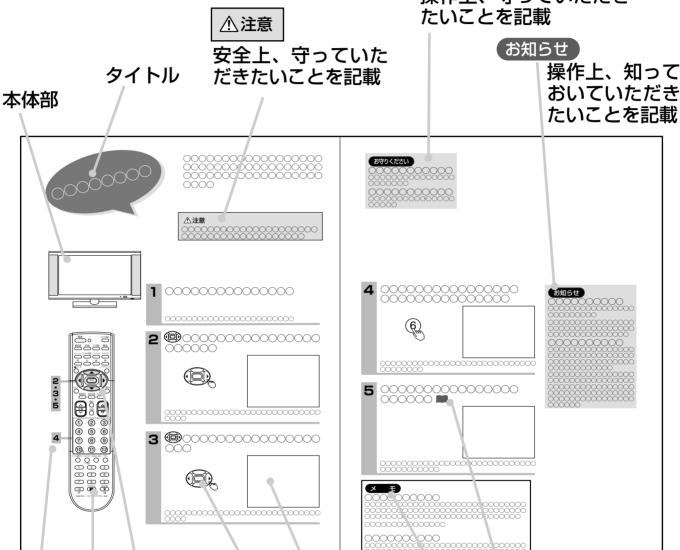

カーソルボタン

手順の説明

参照ページの記号

イラストからの引出番 号は操作する順番です

リモコン

カーソルボタンの記号

( 上下左右いずれかの操作

(道) 上下方向の操作

左右方向の操作

# メモ

知っていると 便利な操作・解説



# はじめに

符 長	
本書の見かた	З
使用上のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
安全上のご注意	
お守りください	
お知らせ	
留意点	
デジタル放送について	
受信契約について	
お使いになる前の準備	18
各部のなまえ	
各部のなまえ	20
<b>各部のなまえ</b> リモコン	<b>20</b>
<b>各部のなまえ</b> リモコン W32-PDH2200モニター	<b>20</b> 20 21
各部のなまえ リモコン W32-PDH2200モニター W37-PDH2200モニター	<b>20</b> 20 21 22
各部のなまえ リモコン	20 20 21 22 23
各部のなまえ リモコン	20 21 22 23
各部のなまえ  Uモコン	20 20 21 22 23 24 25
各部のなまえ リモコン	20 20 21 22 23 24 25

# 基本の使いかた

テレビ放送(VHF/UHF)を楽しみたいとき‥	. 27
デジタル放送を楽しみたいとき	
べんり機能の使いかた	
べんり機能の項目の選びかた	30
べんり機能で設定できる項目について	31
メニュー機能の使いかた	
ビデオを見たいとき	. 33
ワイド機能を楽しみたいとき	· 34
ワイドモードの選びかた	
ワイドモードについて	
画面位置を調節したいとき	37
ゴースト妨害を低減したいとき	. 38
<b>ゴーストリダクション</b> )	00
ゴースト妨害とは	30
ゴーストを低減したいとき	20
	40
音を一時的に消したいとき	· 40
音を一時的に消したいとき	
音を一時的に消したいとき チャンネル番号などを知りたいとき …	· 41
音を一時的に消したいとき チャンネル番号などを知りたいとき … 音声内容の選びかた	· 41 · 42
音を一時的に消したいとき チャンネル番号などを知りたいとき … 音声内容の選びかた 二重音声放送のとき	· 41 · 42 · · 42
音を一時的に消したいとき チャンネル番号などを知りたいとき … 音声内容の選びかた 二重音声放送のとき	• 41 • 42 •• 42 ••• 42
音を一時的に消したいとき チャンネル番号などを知りたいとき … 音声内容の選びかた 二重音声放送のとき	• 41 • 42 •• 42 ••• 42

# 映像・音声の設定

映像の自動調整モードを選びたいとき …	44
映像モードの選びかた ······ 映 <b>像設定をしたいとき ·······</b>	44
映像設定をしたいとき	45
明るさ、黒レベルなどの設定	
さらにお好みの映像設定をしたいとき …	
ビデオ入力画質、コントラストなどの設定	46
色温度の調即・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4/
色温度の調節 ····································	·· 48
日戸設定をしたいとさ	45
さらにお好みの音声設定をしたいとき …	ວບ
	,
多機能の使いかた	
△ 多成化の使いかに △	
2/マルチ画面を楽しみたいとき	52
2/マルチ画面モードについて	52
2/マルチ画面モードの選びかた ······ 2画面を楽しみたいとき ······	53
2画面時にBS・CSデータ放送の画面を操作するには・	54
マルチ画面を楽しみたいとき	
マルチ画面時にBS・CSデータ放送の画面を操作するには・	
メディアチェックで選びたいとき	
メディアパネル機能で操作する	
メディアパネル画面の説明	
メディアパネル画面の使いかた	
リモコンスルー機能で操作する	59
静止画にしたいとき	
目動的に電源を切りたいとき	61
自動的に電源を切りたいとき 他の設定を変えたいとき	62
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 …	62
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには	·· 62 ·· 63
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには メディア操作機能について	·· 62 ·· 63 ·· 63
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには メディア操作機能について メディア操作モードを切り換える	·· 62 ·· 63 ·· 63 ·· 63
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには メディア操作機能について メディア操作モードを切り換える スクリーンセーバーをご使用になるには	·· 62 ·· 63 ·· 63 ·· 63 ·· 64
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには メディア操作機能について メディア操作モードを切り換える スクリーンセーバーをご使用になるには <b>外部機器を接続するときに便利な設定 …</b>	·· 62 ·· 63 ·· 63 ·· 64 <b>66</b>
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 …メディア操作機能をご使用になるにはメディア操作機能についてメディア操作モードを切り換えるスクリーンセーバーをご使用になるには <b>外部機器を接続するときに便利な設定 …</b> モニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 …	·· 62 ·· 63 ·· 63 ·· 64 <b>66</b> ·· 66
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について … メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … モニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 … メディア操作設定について … メディア操作設定について … メディア操作設定について … メディア操作設定画面で設定できる機能 メディア操作設定面面で設定できる機能 メディア操作設定面面で設定できる機能 メディア操作設定	·· 62 ·· 63 ·· 63 ·· 64 ·· 64 ·· 66 ·· 68 ·· 68
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について … メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … モニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 … メディア操作設定について … メディア操作設定について … メディア操作設定について … メディア操作設定画面で設定できる機能 メディア操作設定面面で設定できる機能 メディア操作設定面面で設定できる機能 メディア操作設定	·· 62 ·· 63 ·· 63 ·· 64 ·· 64 ·· 66 ·· 68 ·· 68
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について … メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … モニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 … メディア操作設定について … メディア操作設定について … メディア操作設定について … メディア操作設定画面で設定できる機能 メディア操作設定面面で設定できる機能 メディア操作設定面面で設定できる機能 メディア操作設定	·· 62 ·· 63 ·· 63 ·· 64 ·· 64 ·· 66 ·· 68 ·· 68
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について … メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … モニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 … メディア操作設定について … メディア操作設定について … メディア操作設定について … メディア操作設定画面で設定できる機能 メディア操作設定面面で設定できる機能 メディア操作設定面面で設定できる機能 メディア操作設定	·· 62 ·· 63 ·· 63 ·· 64 ·· 64 ·· 66 ·· 68 ·· 68
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 …メディア操作機能をご使用になるにはメディア操作機能についてメディア操作モードを切り換えるスクリーンセーバーをご使用になるには <b>外部機器を接続するときに便利な設定 …</b> モニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 …メディア操作設定について	·· 62 ·· 63 ·· 63 ·· 64 ·· 64 ·· 66 ·· 68 ·· 68
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について … メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … <b>外部機器を接続するときに便利な設定</b> … エニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 … メディア操作設定について … メディア操作設定画面で設定できる機能 … メディア操作設定画面の使いかた … コンポーネントの設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 …	62 63 63 64 <b>66</b> 68 68 68 72 <b>73</b> 74
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について … メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … <b>外部機器を接続するときに便利な設定</b> … エニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 … メディア操作設定について … メディア操作設定画面で設定できる機能 … メディア操作設定画面の使いかた … コンポーネントの設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 …	62 63 63 64 <b>66</b> 68 68 68 72 <b>73</b> 74
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について … メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … モニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 … メディア操作設定について … メディア操作設定について … メディア操作設定について … メディア操作設定画面で設定できる機能 メディア操作設定面面で設定できる機能 メディア操作設定面面で設定できる機能 メディア操作設定	62 63 63 64 <b>66</b> 68 68 68 72 <b>73</b> 74
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について … メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … モニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 … メディア操作設定画面で設定できる機能 … メディア操作設定画面の使いかた … コンポーネントの設定 … ロンポーネントの設定 … ビデオなどに録画するとき … BS・CS録画出力の設定 … BS・CS録画出力の設定	·· 62 ·· 63 ·· 63 ·· 64 <b>66</b> ·· 68 ·· 68 ·· 72 <b>73</b> ·· 74
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について … メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … モニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 … メディア操作設定画面で設定できる機能 … メディア操作設定画面で設定できる機能 … メディア操作設定画面の使いかた … コンポーネントの設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … ビデオなどに録画するとき 。 BS・CS録画出力の設定 … ボランル放送をご覧になるには … 面表示の意味について	62 63 63 64 <b>66</b> 68 68 72 <b>73</b> 74
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … メディア操作設定について … メディア操作設定画面で設定できる機能 … メディア操作設定画面の使いかた … コンポーネントの設定 ・ ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 ・ ビデオなどに録画するとき	62 63 64 <b>66</b> 68 68 72 <b>75</b> 75
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … モニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 … メディア操作設定画面で設定できる機能 … メディア操作設定画面の使いかた … コンポーネントの設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … およ、CSデジタル放送をご覧になるには … 機能メニュー画面について … 機能メニュー画面について … 機能メニュー画面について …	62 63 63 64 66 68 72 74 75 75 75
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … モニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 … メディア操作設定画面で設定できる機能 … メディア操作設定画面の使いかた … コンポーネントの設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … およ、CSデジタル放送をご覧になるには … 機能メニュー画面について … 機能メニュー画面について … 機能メニュー画面について …	62 63 63 64 66 68 72 74 75 75 75
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … モニター出力、ゲームモード、ビデオパワーセーブの設定 … メディア操作設定画面で設定できる機能 … メディア操作設定画面の使いかた … コンポーネントの設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … およ、CSデジタル放送をご覧になるには … 機能メニュー画面について … 機能メニュー画面について … 機能メニュー画面について …	62 63 63 64 66 68 72 74 75 75 75
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … メディア操作設定について メディア操作設定画面で設定できる機能 … メディア操作設定画面の使いかた … コンポーネントの設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … だったいて 機能メニュー画面について 機能メニュー画面について 機能メニュー画面について 表示機能について 表示機能について 番組表を表示する 何日か先の内容を見る	62 63 63 64 66 68 72 74 75 75 75 78 80
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について … メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … メディア操作設定について … メディア操作設定画面で設定できる機能 … メディア操作設定画面の使いかた … コンポーネントの設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … だった に	62 63 64 66 68 74 75 75 75 75 78 81
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について … メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … メディア操作設定について … メディア操作設定画面で設定できる機能 … メディア操作設定画面の使いかた … コンポーネントの設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … だった に	62 63 64 66 68 74 75 75 75 75 78 81
ワイドクリアビジョン放送の識別信号受信設定 … メディア操作機能をご使用になるには … メディア操作機能について メディア操作モードを切り換える … スクリーンセーバーをご使用になるには … 外部機器を接続するときに便利な設定 … メディア操作設定について メディア操作設定画面で設定できる機能 … メディア操作設定画面の使いかた … コンポーネントの設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … ビデオなどに録画するとき BS・CS録画出力の設定 … だったいて 機能メニュー画面について 機能メニュー画面について 機能メニュー画面について 表示機能について 表示機能について 番組表を表示する 何日か先の内容を見る	62 63 64 66 68 74 75 75 75 75 78 81

マイCHへ登録する84	空きチャンネルを飛び越し選局したいとき	146
ナビ選局から番組を選ぶ 85	受信モードの設定について	··· 147
お好みのジャンルの番組を選ぶ 86	BS・CSデジタル放送の受信設定について…	148
キーワードの含まれる番組を選ぶ 88	設定画面の出しかた ····································	
キーワードを削除する 90		
	電話設定	
サービスを切り換える	内線発信を設定する場合	
有料番組について 92	番号通知を設定する	
有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する 92	優先解除を設定する	153
有料番組(ペイ・パー・ビュー)の利用状況を確認する 93	電話会社を設定する	··· 154
視聴履歴を送信する 94	地域設定	
	BS・CSチャンネルの設定	
予約する ······ 95	ワンタッチ選局を設定する	
番組を予約する 95		
その他の予約設定 96	チャンネルスキップを設定する	
マルチビュー録画の設定 96	アンテナを設定する ····································	
終了時間延長の設定 97	その他の設定	
予約後の注意点 97	受信設定を変更する	160
予約の確認、取り消しをする 98	カードテストを行う	··· 161
	ダウンロードについて	
マニュアル予約する	ダウンロード選択について	
D-VHSビデオを選択する	ダウンロードを自動で選択する	
視聴条件の設定 102		
視聴制限を設定する	ダウンロードを手動で選択する	
視聴制限を変更する	外部機器接続時の設定	
視聴制限を一時的に解除したいとき 105	ビデオコントローラーを設定する	··· 164
	マニュアルで設定する	··· 167
放送コンテンツについて 106	i.LINK待機の設定	
字幕や文字スーパーを見たいとき 106	デジタル音声出力の設定	
BS・CSデータ放送を見たいとき 107	他の外部機器と接続したいとき	
複数の映像、音声からお好みのものを選ぶ 108		
インフォメーションの確認 109	接続できる機器	
メールを見る ····································	ビデオカメラとの接続	
	画面を見ながらテープ編集をするときの接続 …	··· 173
カード情報を見る	DVDプレーヤーとの接続	··· 174
その他の設定 111	ゲーム機との接続	175
TruSurround出力の設定	将来実用化予定のデジタル機器との接続	
接続機器の操作 112	オーディオ機器との接続	
i.LINKI::DUT112	CATVホームターミナルとの接続	
D-VHSビデオデッキを操作する	PC入力について	179
D-VHSビデオを登録する 115	パソコンとの接続	
	PC入力画面の映像設定をしたいとき	
	PC入力画面の位置などを自動調節したいとき	181
	PC入力画面の位置などをお好みに調節したいとき	··· 182
	PC入力をご覧になりながら裏番組をチェックする	183
エーク チェーナ フピーカ シフニナの位件 ココロ	対応する信号について	
モニター、チューナー、スピーカーシステムの接続・・・ 116	推奨信号について	
W37-PDH2200のとき 116	PC (RGB)入力端子のピン配列	
W42-PDH2200のとき 118		
接続 120	据え付けについて	186
VHF/UHFアンテナの接続 120	転倒防止について	··· 186
フェライトコア①の使いかた	据え付けるときのご注意	187
きれいな映像を楽しむために		7
アッテネーターについて	〉 で参考	
BS/CSアンテナ線を接続するには 123		7
B-CASカードの挿入 124		
電話回線の接続125	パワーセービングシステム	188
ビデオコントローラーを接続する 126	故障かな?と思ったら	
ビデオを接続する ························ 127		
i.LINK対応のD-VHSビデオデッキとの接続 128	メッセージ表示一覧	
デジタル音声入力端子付きオーディオ機器との接続 129	アイコン一覧	193
	メニュー階層	194
メディアコントローラーを接続する 130	保証とアフターサービス(必ずご覧ください。)・・・・・・・	
テレビ放送の受信設定について 132		
チャンネルの合わせかた (地域番号) 132	お客様ご相談窓口	
チャンネルの合わせかた (マニュアル) 140	用語解説	
10キー方式にかえる場合	索 引	
微調する場合		
	仕 様	<b>表</b> 表紙
ゴースト妨害を低減したいとき (ゴーストリダクション) 144		



で使用のまえにこの「使用上のご注意」をよく お読みのうえ、正しくお使いください。

絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止するために、いろいろな絵表示をしています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性があります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が傷害を負ったり物的損害を発生する可能性があります。

絵表示の意味



気をつけなければならない。「注意」を示します。



感電に気をつけなければならない。「感電注意」を示します。



してはいけない。「禁止」を示します。




必ず行う。「強制」を示します。

# 安全上のご注意

# ⚠警告

# ■異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜く

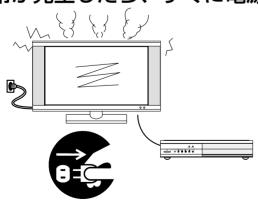

電源プラグをコンセントから抜くこと

異常、故障状態とは

- ●煙が出ている、へんな臭いや音がする
- ●画が乱れる・映らない、音がでない
- ●本機の内部に<u>異物(水、金属など)が入った</u>など

異常、故障状態のまま使用すると<u>火災、感電の原因</u> となります。

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店に修理をご依頼ください。<u>お客様による修理</u>は危険ですので絶対におやめください。

●イラストはイメージであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

# 設置をするとき

# ҈Λ警告

■ 不安定な場所に置かない



ぐらついた台の上や傾い た場所など不安定な場所 に置かない。落ちたり、 倒れたりしてけがの原因 となります。

■持ち運ぶときは衝撃を与えない、 本機を落とさない



破損したまま使用すると、火災・ 感電・けがの原因となります。

プラズマディスプレイパネルは ガラスでできていますので、万 一割れたりするとケガの原因と なります。

■ 電源コードを本機の下敷にしない

コードに傷がついて火災・ 感電の原因となります。



# ↑注意

■湿気やほこりの多いところ、油煙 や湯気が当たる場所に置かない








通風孔をふさがない




火災の原因となることがあります。

通風孔を壁から10cm以上離して 据えつけてください。(モニター を壁掛け設置する場合は除く) 特につぎのような使い方はしない でください。

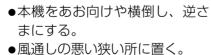

- ●じゅうたんや布団の上に置く。
- テーブルクロスなどを掛ける。

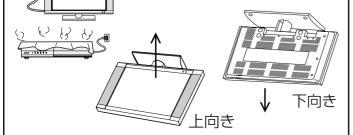

■ 電源プラグをすぐに抜くことができる ように本機を据え付ける



本機が異常や故障となったとき、 電源プラグをコンセントに差し込 んだままにしておくと火災・感電 の原因となることがあります。

【電源プラグ、アンテナ線などの 外部の接続線や転倒防止の処置 をしたまま移動させない



火災・感電・けがの原因とな ることがあります。

|キャスター(車)止めをする



テレビ台にキャスター(車) がついている場合は、キャス ター止めをする。

テレビが動いたり、倒れたり するとけがの原因となること があります。

# 設置をするとき(つづき)

# ⚠注意

■ 転倒防止の処置を行う

モニターが倒れると、<u>けがの</u> 原因となることがあります。



A

- アンテナ工事には技術と経験が必要 ですので販売店にご相談ください
  - ●送配電線から離れた場所に設置 する。アンテナが倒れた場合、感電 の原因となることがあります。
  - ●特にBS、CS放送受信用アンテナ は強風の影響を受けやすいので 堅固に取りつける。

# 使用するとき

# 

■本機の上に花びんなどを



置かない

本機の内部に<u>水などが入ると</u> 火災・感電の原因となります。

万一、入った場合は、すぐに電源 スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

- ●花びん、水槽、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品などを置かない。
- ◆ペットが乗らない様、ご注意く ださい。
- ■本機に水をこぼしたり、



ぬらしたりしない

火災・感電の原因となります。

- ●雨天、降雪中、海岸、水辺での 使用は特にご注意ください。
- ■風呂場やシャワー室で



使用しない

火災・感電の原因となります。

風呂場やシャワー 室での使用禁止

■指定の電源電圧で使用する



本体に<u>表示された電源電圧以外</u>で使用すると<u>火災・感電</u>の原因となります。



■ 雷が鳴り出したら、アンテナ線 や本機には触れない



<u>感電の原因</u>となります。

■異物を入れない



通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落し込んだりすると、火災・感電の原因となります。



\_\_\_\_\_ 万一、入った場合は、すぐに電源 スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。 特にお子様にはご注意ください。

■裏ぶたやカバーをはずさない、



本機を改造しない 内部には電圧の高い部分が あり、感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店

分解埜止

■電源プラグの刃や周辺に付着した 埃や金属類を取り除く

にご依頼ください。



埃や金属類を取り除く そのまま使用すると火災・ 感電の原因となります。

お手入れは、電源プラグを抜いて から乾いた布で行ってください。

■ 電源コードを傷つけない



火災・感電の原因となります。 傷ついたら、電源プラグを抜いて

販売店に交換をご依頼ください。 ●傷つける、破損させる、加工する、無理に曲げる、重いものを のせる、加熱する、引っ張るな どをしない。

# ⚠警告

## ■衝撃を与えない



万一、本機を<u>落したり</u>、キャビネットを破損した場合は、電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると<u>火災・感電の</u>原因となります。

# 

# 



差し込みが不完全ですと発熱 し<u>火災の原因</u>となることがあ ります。

また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

■電源プラグは、ゆるみのある コンセントに差し込まない



発熱して<u>火災の原因</u>となることがあります。

ゆるみのある場合は、販売店に 交換をご依頼ください。

■ぬれた手で電源プラグを




抜き差ししない

<u>感電の原因</u>となることがあり ます。

ぬれ手禁止

■電源プラグを抜くときは、電源 コードを引っ張らない

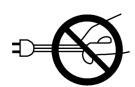

電源コードを引っ張ると 電源コードが傷つき火災・ 感電の原因となることが あります。 ■ 本機に乗ったり、ぶら下がったり しない



**倒れたり、こわれたりして<u>けが</u> の原因となることがあります。** 特に小さなお子様のいるご家庭 ではご注意ください。

■ 本機の上に重いものを



置かない

倒れたり、落下して<u>けがの</u> <u>原因</u>となることがあります。

■間違った電池の使い方を



しない

電池の破裂、液もれにより、 火災・けがや周囲を汚損する 原因となることがあります。

特に、次の使い方はしない。

- ●本機で指定されていない電池の使用
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使用
- ●本機の極性表示(プラスとマイナスの向き)とは逆向きに電池 を使用
- 長期間ご使用にならないときは 必ず電源プラグを抜く






○<sup>り</sup> 電源プラグをコンセント ■ から抜くこと

# お手入れするとき

# 注意

■お手入れの際は、安全のため 雷源プラグを抜く

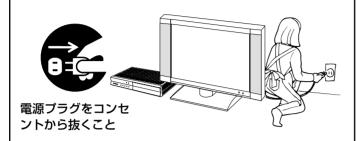

■年に一度は内部の掃除を 販売店にご相談ください



本機の内部にほこりがたまっ たまま長い間掃除をしないと、 火災や故障の原因となること があります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前 に行うと、より効果的です。内部の 掃除費用については販売店にご相 談ください。

# お守りください

■高温になるところに 置かないでください

> キャビネットや部品に悪い影響を与えますので ご注意ください。

- ●直射日光や熱器具の近くなど。
- ■お部屋は適度の明るさで

暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。

■長時間連続して画面を見ている と目が疲れます

時々、画面から離れて目を休めてください。

## ■適度な音量で

特に夜間での音量は小さい音でも通りやすいの で、窓を閉めたりヘッドホンを利用したりして、 隣り近所に対し十分の配慮をして、生活環境を守 りましょう。

■本機および本機の破片、 付属品を廃棄するときは

本機および本機の破片、付属品などを廃棄する際 は、必ず、販売店にご相談ください。

# ■パネルのお手入れについて



本機のパネル表面は、柔らかい布 (綿・ネル等) で軽く乾拭きして ください。

硬い布で拭いたり、強く擦ったり -しますと、パネルの表面が傷付き ますのでご注意ください。

指紋など油脂類の汚れがひどい場

合は、水で薄めた中性洗剤に布をひたし絞ってふき 取ってから、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

# ■キャビネットのお手入れについて

- ●キャビネットの表面をベンジン、シンナーなどで ふいたり、殺虫剤などの揮発性のものをかけたり しないでください。また、ゴムやビニール製品な どを長時間接触したままにしないでください。
  - 変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従 ってください。
- ●キャビネットや操作パネル部分の汚れは、柔ら かい布で軽くふき取ってください。汚れがひど いときには、水で薄めた中性洗剤に布をひたし よく絞ってからふき取り、乾いた布で仕上げて ください。

特に、次の洗剤などは塗装を傷めますので使用 しないでください。

・アルカリ性洗剤、アルコール系洗剤、みがき 粉、粉石鹸、カーワックス類など

## |搬送についてのご注意

●引越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機 用の梱包箱とクッション材をご使用ください。

# お知らせ

# ■ 電話回線の接続が必要です

BSデジタル放送および110度CSデジタル放送では、電話回線を使って視聴記録データの送信や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機にはNTTの2線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10 PPS/20 PPS)の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないでください。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHSなど)では利用できない場合があります。

# ■本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してで使用ください

本機の受信周波数帯域(1032MHz〜2072MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

また、アンテナの接続時にアンテナケーブルや分配器、分波器などの機器を使用する場合は、共聴用のもの をご使用ください。

# ■本機の電源プラグは常時コンセントに接続しておいてください

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、チューナーの電源プラグをコンセントから抜いたままにしないでください。本機は電源オフ(モニター主電源オフ/スタンバイ/機能待機)状態でも、自動的にBSデジタル放送および110度CSデジタル放送の情報を受信したり、視聴記録の送信を行ったりする場合があります。

# **■天候不良によっては、画質、音質が悪くなる場合があります**

雨の影響により衛星からの電波が弱くなっている場合は、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えます。(降雨対応放送が行われている場合)降雨対応放送に切り換わったときは、画面にメッセージが表示されます。

降雨対応放送では、画質や音質が少し悪くなります。また、番組情報も表示できない場合があります。

# ■ 視聴記録の送信について

B-CASカードに記録される視聴記録データは、定期的に電話回線を通じ(株)B-CAS〔(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ〕へ自動送信されます。データ送信の電話料金は無料ですが、データ送信中は、同じ回線に接続の電話機は使用できません。

# ■操作できなくなった場合は

受信異常などにより、本機の操作ができなくなった場合は、チューナー本体の電源ボタンを5秒以上押して、機能待機ランプ消灯後、再度電源ボタンを押してください。

本製品には、**A@@ESS** 社製BS・110度デジタル放送向けブラウザ **NetFront MPTV** を搭載しています。 NetFront は株式会社ACCESSの日本国における登録商標です。

Copyright (C) 1999-2002 ACCESS CO.,LTD.

# お知らせ (つづき)

# ■面欠点について

プラズマパネルは、精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に欠点(光らない点)や輝点(余計に光る点)が存在する場合があります。これは故障ではありません。

## ■残像について

静止画(画面表示、放送局側から送られる時刻表示など)を短時間(約1分程度)表示し、映像内容が変わったときに前の静止画が残像として見えることがありますが、自然に回復します。故障ではありません。

## ■パネル表面について

プラズマパネルは、パネルの内部で放電を起こすことにより映像を表示しています。そのため、パネルの表面温度が高くなる場合があります。

また、プラズマパネルは、微細加工したガラスです。パネルの前面には強化ガラス製のフィルターを取り付けていますが、ガラスが破損する恐れがありますので強い衝撃は与えないでください。

# ■ 輸送時について

本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスが破損する、または面欠点が増加する可能性がありますので、横倒しでの輸送はしないでください。

# ■ご覧になる位置は

画面のたての長さの3~7倍を目安にした場所でご覧になれば、見やすくて疲れにくくなります。

# ■ アンテナの点検・交換について



アンテナは風雨にさらされるため、美しい画像でお楽しみ頂くためにも点検・交換することをおすすめします。

特に、煤煙の多い所、潮風にさらされる所では、アンテナが早く傷みますので、映りが悪くなった場合は、販売店にご相談ください。

# ■ファンモーターについて

本機は、電源を入れるとチューナー部の温度を下げるためにファンモーターの動作音がするときがありますが、故障ではありません。

# ■焼き付きについて

静止画(画面表示、放送局から送られる時刻表示など)や、パソコンやゲーム機などの固定映像を長時間又は繰り返し表示したり、画面のワイドモードをノーマルモードで長時間ご覧になると、プラズマパネルが焼き付く場合があります。

画面の焼き付きを避けるため、スクリーンセーバーの使用や、ワイドモードはノーマル以外のモードで使用することをおすすめします。

焼き付きが軽度のときは、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。

# 留意点

- ■付属の B-CASカードは、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちにB-CAS「(株) ビーエス・コンディショナル アクセス システムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。お客様の責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。
- ■万一、本機の不具合により録画ができなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ■あなたがビデオデッキなどで録画、録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 無断で使用できません。
- ■本機から電話回線などを通じて通信を行なうと、通話料金無料のフリーダイヤルでないかぎり、電話料金は お客様の負担になります。
- ■本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ■国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ■この説明書に記載の画面イラストは、実際に表示される画面と異なる場合があります。チャンネル番号、チャンネル名、番組名などを含め、実際に表示される内容については画面でご確認ください。
- ■本機の仕様および機能などは、ダウンロードなどにより予告なく変更することがあります。



BSデジタル放送および110度CSデジタル放送は、それぞれ東経110度に位置する放送衛星および通信衛星を利用したデジタル放送です。本機では、110度CS対応BSデジタルアンテナを使用することで、両方の放送を受信することができます。これらのデジタル放送では、次のような特長があります。

#### デジタルハイビジョン放送 ......

デジタルハイビジョンの放送フォーマットは走査線1125本(有効1080本)飛び越し走査の1125i(1080i)と走査線750本(有効720本)順次走査の750p(720p)放送の2種類があり、細部まできれいに表現され、臨場感豊かな映像を楽しめます。また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送もあります。

#### 多チャンネル放送 ......

デジタル信号圧縮技術により、従来のアナログ放送と比較して多チャンネル放送がおこなえます。デジタルハイビジョン放送やデジタル標準テレビ放送の多チャンネル化のほかに、独立データ放送やデジタルラジオ放送もおこなわれます。

#### データ放送 ......

文字や静止画によって必要な情報を選んで画面に表示させることができる新しい放送です。テレビ放送やラジオ放送の番組に連動したデータ放送と、独立したデータ放送の2種類のデータ放送があります。データ放送では、電話回線を使用した視聴者参加番組やショッピング、バンキングなどの双方向サービスもあります。

#### 

音声信号圧縮技術MPEG-2 AAC 方式の採用により、最大5.1チャンネルのサラウンド音声の番組も放送され、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。ただし、5.1チャンネルのサラウンド音声をお楽しみいただくにはAAC方式の光デジタル音声入力に対応したオーディオ機器を接続する必要があります。

[5.1 チャンネル:5チャンネルステレオ+低域強調チャンネル]

#### 

BSデジタル放送および110度CSデジタル放送では、それぞれの放送に対する約1週間分の番組情報が送られてきます。本機では、この電子番組ガイドを利用し、画面上にそれぞれのデジタル放送の番組表を表示させ、番組表から番組を選んで詳細情報を表示させたり、視聴や録画したい番組を事前に予約したりすることができます。

#### BSデジタル放送について

BSデジタル放送は、東経110度に位置する放送衛星を利用したデジタル放送です。デジタルハイビジョン放送が中心であり、無料放送が多いのも特長です。(一部有料放送もあります)

基本的に放送事業者ごとの放送となるため、視聴契約や登録が必要な場合は放送事業者ごとに申し込みが必要です。

#### 110度CSデジタル放送について

110度CSデジタル放送は、東経110度に位置する通信衛星を利用したデジタル放送です。BSデジタル放送とは異なり、デジタル標準テレビ放送が中心であり、映画、スポーツ、エンターテイメントなど有料専門チャンネルが多いのが特長です。(一部無料放送もあります) 110度CSデジタル放送では、視聴契約や登録などは個別の放送事業者ではなく、これらの放送事業者が属する放送プラットフォームへ申し込むこととなります。110度CSデジタル放送では、「プラットワン」「スカイパーフェクTV!2」の2つのプラットフォームがあります(2002年3月現在)。これらプラットフォームごとに、ネットワークと呼ばれる放送チャンネル群を構成しております。本機では、「BSデジタル放送」「プラットワン」「スカイパーフェクTV!2」の切り換えは、リモコンのBS/CS1/CS2ボタンでおこないます。

#### プラットフォームとは ......

BSデジタル放送や110度CSデジタル放送では、従来のテレビ放送とは異なり、放送番組を制作・編集する委託放送事業者と、衛星を所有して放送波を送信する受託放送事業者が分離されています。さらに110度CSデジタル放送では、多チャンネル放送サービスを運営するために、多数の委託放送事業者による個々の番組(チャンネル)を統合する機能が必要なことやEPGなどの番組情報提供を含めた放送電波の送出および顧客管理やサービス普及のための広告宣伝のために、これらの業務を委託放送事業者と受託放送事業者の間で受け持つプラットフォーム事業者があります。

110度CSデジタル放送では、「プラットワン」と「スカイパーフェクTV!2」の2つのプラットフォーム事業者があり、それぞれのプラットフォームに属する委託放送事業者の顧客管理は各プラットフォームにておこなわれます(2002年3月現在)。個々のチャンネル視聴契約についてもそれぞれのプラットフォームのカスタマーセンターに申し込むことになります。

#### お知らせ

110度CSデジタル放送は、従来のCSデジタル放送 スカイパーフェクTV!(東経128度、124度のJSAT-3、JSAT-4を利用)とは異なる放送です。従来のスカイパーフェクTV!放送を受信するには、専用デジタルチューナーが必要です。本機では受信できません。




# B-CASカードによる限定受信システム(CAS)のしくみ

BSデジタル放送および110度CSデジタル放送では、限定受信システム(CAS)を使って視聴者の受信状況を管理します。本機に付属のB-CASカードを挿入しておくと、有料番組の契約・購入状況や双方向サービスの情報がB-CASカードに記憶されます。その情報は電話回線を使って(株)B-CASへ自動送信され、管理されます。

#### 限定受信システム(CAS: Conditional Access Systems)とは

限定受信システム(CAS)とは、有料放送の契約をした視聴者だけにスクランブル(放送内容をわからなくする技術)を解除して視聴できるようにする技術システムのことです。BSデジタル放送および110度CSデジタル放送ではスクランブルの解除以外に、データ放送の双方向サービスや放送局からのメッセージ送付にも利用しているので、有料放送を契約していない視聴者もB-CASカードの登録が必要です。

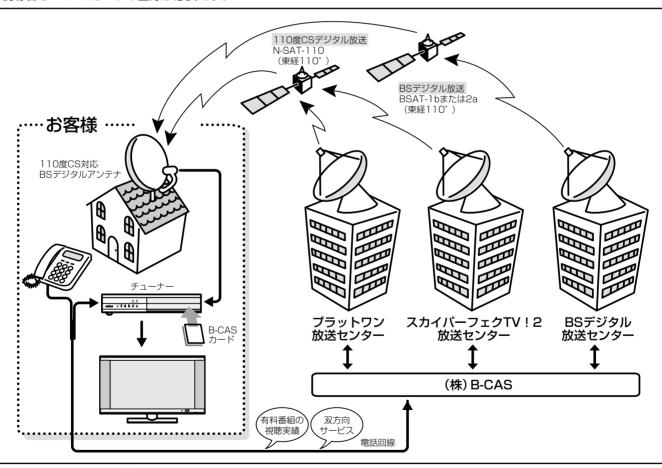

#### B-CASカードの登録

本機に付属のB-CASカードの台紙の一部がユーザー登録用はがきになっています。台紙に記載の文面をよくお読みのうえ、ユーザー登録はがきに必要事項を記入・押印してポストに投かんし、B-CASカードを必ず登録してください。 (登録料は無料です)

#### お知らせ

一部の台紙で「BSデジタル放送用ICカード」と印刷され、また、B-CASカードの裏面に「このカードはBSデジタル放送用です」と印刷されている場合がありますが、このような場合でもB-CASカードは、BSデジタル放送および110度CSデジタル放送いずれにもご使用になれます。



# BSデジタル放送の有料放送視聴の手続きについて

- ●WOWOW、スター・チャンネルなどのBSデジタル放送の有料放送サービスを受信するためには、B-CASカードの登録のほかに、個別の受信契約が必要となります。
- ●有料放送を視聴するには、お客様の視聴したい番組を放送している放送局へ加入申し込みをして契約する必要があります。本機に同梱されている加入契約書に必要事項をご記入のうえ、ポストに投かんしてください。
- ●詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。
- ●お問い合わせの際は、電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

2002年3月現在のBSデジタル放送局(NHKと有料放送局)の電話番号、ホームページアドレスおよびチャンネル番号は、次のようになっております。

BS放送局 お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス		BS放送局	お問い合わせ電話番号/ ホームページアドレス
NHK BS1 NHK BS2 NHK デジタルハイビジョン (101、102、103ch)	受付時間 9:00~20:00 (年中無休) HK BS2 O3-3465-1111 (代表) 受付時間 9:00~23:00 (平日)		0570-008080 (ナビダイヤル) (携帯電話などをお使いの方は、 045-683-8080) 受付時間 9:00~20:00 (年中無休) http://www.wowow.co.jp
NHK衛星放送受信契約をされていない方は、NHKと衛星放送受信契約が必要です。		WOWOWはテレビ放送のみの視聴申し込みが必要な放送です。ラジオ放送(491、492ch)と独立データ放送(791、792ch)は無料放送です。	
スター・チャンネルBS (200ch)		セント・ギガ (333ch)	0120-336-765 (受信契約専用フリーダイヤル) 受付時間 10:00~21:00 (年中無休) http://www.stgiga.co.jp
スター・チャンネルBSはテレビ放送のみの視聴申し込みが必要な放送です。独立データ放送(800ch)は無料放送です。		セント・ギガはラジオ放送の 立データ放送(633、6360	みの視聴申し込みが必要な放送です。独 らh)は無料放送です。

#### お知らせ

- ●NHKでは、BSデジタル放送のメッセージ機能を利用して受信確認を行っています。すでにNHKと衛星放送受信契約されていても、本機に同梱されている「B-CASカードユーザー登録はがき」をお送りいただけない場合、または、はがきを送っても下部の「はい」に○がついていない場合は、B-CASカードを挿入して30日経過後、NHK-BSデジタル放送のチャンネルに合わせると、画面左下にNHKへのご連絡をお願いするメッセージが表示されます。このメッセージは、画面に表示されるNHKのフリーダイヤルにお電話いただき、B-CASカード番号、住所、お名前、電話番号などをお伝えいただければ、表示されなくなります。
- ●一部のデータ放送など、無料放送でもユーザー登録が必要な場合があります。詳しくは、それぞれの放送局へお問い合わせください。

# 110度CSデジタル放送の有料放送視聴の手続きについて

- ●110度CSデジタル放送の有料放送サービスを受信するためには、BSデジタル放送と異なり、個別のチャンネルの放送事業者毎ではなく、「プラットワン」「スカイパーフェクTV!2」の2つのプラットフォームが、それぞれに属する放送チャンネル受信契約の代行を行うこととなります。
- ●「プラットワン」「スカイパーフェクTV!2」の対象チャンネルは、「プラットワン」が000~099chと700~999ch、「スカイパーフェクTV!2」が100~699chとなります。(すべてのチャンネルで放送しているわけではありません。)
- ●110度CSデジタル放送では、チャンネル毎の受信契約のほかに、個別に契約申込されるよりも視聴料金がお得なパック契約が用意される場合があります。
- ●詳しくは、視聴したい有料放送チャンネルの該当するプラットフォームのカスタマーセンターへお問い合わせください。
- ●お問い合わせの際は、電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。

2002年3月現在の110度CSデジタル放送プラットフォームのカスタマーセンター電話番号とホームページアドレスは次のようになっております。


110度CSデジタル放送プラットフォーム	お問い合わせ電話番号/ホームページアドレス	運用開始予定日
プラットワン・カスタマーセンター	0570-001-012 (ナビダイヤル) (携帯電話などをお使いの方は、045-227-6971) 受付 10:00~20:00 (年中無休) http://www.plat-one.com	2002年3月1日
スカイパーフェクTV!2・カスタマーセンター	0570-088-222 (ナビダイヤル) (携帯電話などをお使いの方は、045-339-0002) 受付 10:00~20:00 (年中無休) http://www.skyperfectv.co.jp	2002年4月1日

# 新しいサービスについて

110度CSデジタル放送の開始にともない新しいサービスが予定されています。サービス開始時期や内容に関しては放送事業者へご確認ください。

#### 【ご案内チャンネル切り換え機能】

事前に申し込みが必要な契約チャンネルを選局したとき、お客様が契約されていない場合、ご案内チャンネルを簡単に選局するための機能です。画面表示にしたがって決定ボタンを押すと「ご案内チャンネル」が選局されます。 例) \_\_\_\_\_\_\_\_

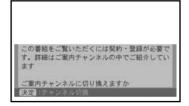

#### 【ブックマークサービス】

ブックマークサービスは放送局がデータ放送の機能を使って行うサービスで、お客様が関心を持った内容の関連情報を簡単に呼び出すことができる機能です。

ブックマークサービスは次のような手順で利用することができます。

番組を視聴しているときに、画面にブックマークを表すアイコンなどが表示されたら、リモコンの決定ボタン(サービスによって異なる場合があります。)などでブックマークを登録することができます。

登録したブックマークから関連情報を呼び出すときは、ブックマーク表示(リスト)サービスを行っているチャンネルを選局します。登録したブックマークが表示されるので、ご覧になりたい項目を選択して選局することができます。(項目によっては選局できないこともあります。)




## 付属品をご確認ください。 万一不足しているものがあれば、販売店にご連 絡ください。

■取扱説明書(本書)および保証書は、よくお読みになって内容をご 理解の上、いつでも確認できるところへ大切に保管してください。

## モニターの付属品





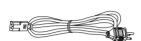

電源コード (黒色) 19 (W32-PDH2200)



電源コード(黒色)117 (W37-PDH2200)



電源コード (黒色) 119 (W42-PDH2200)



電源プラグ 19 アダプター

#### チューナーの付属品



リモコン送信機 20

单3形乾電池 26



電源コード(灰色)19



電源プラグアダプター 19

取扱説明書(本書)……]冊

保証書 ………………1冊




RFケーブル 120




中継接栓 120



専用接続ケーブル 19 117 119

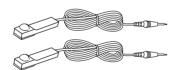

ビデオコントローラー(1個) 126 メディアコントローラー (1個) 130

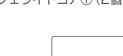

フェライトコア① (2個) 121



モジュラーケーブル 125




モジュラー分配器 125 (2分配用)



付属品のビデオコントローラーとメデ ィアコントローラーは同じものです。



B-CASカード 124 (BS·110度CSデジタル放送用ICカード)

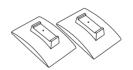

縦置き用スタンド 19 (2個)



スタンド用 取付けネジ 19 (2本)


# スピーカー システムの 付属品

(W37-PDH2200) (W42-PDH2200)

> スピーカー 116 (L) (R) 118



スピーカーホルダー 116 (4個) 118

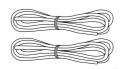


ケーブル (2本) 118




取付けネジ 116 (8本) 118

# **1 モニターとチューナーの接続 (W37-PDH2200、W42-PDH2200は 116 118** をご覧ください。)

モニターとチューナーの接続は必ず付属の専用接続ケーブルを使って下図の要領で接続してください。このとき、モニター、チューナーとも必ず電源プラグを抜いた状態で接続(とりはずし)を行なってください。 (専用接続ケーブルをとりはずす時は、コネクターのネジをゆるめて、固定を解除してから引き抜いてください)

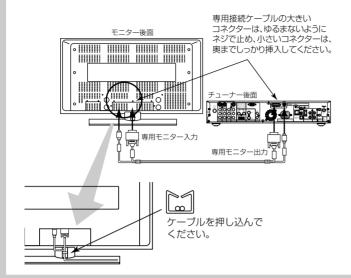


#### チューナーを縦置き設置する場合

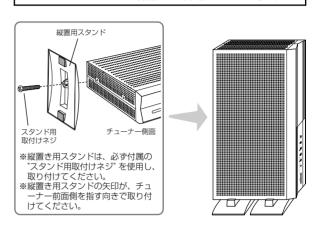

## 2 アンテナ線をつなぐ 🖽 ~ 🖾

#### 注意


アンテナ工事には、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

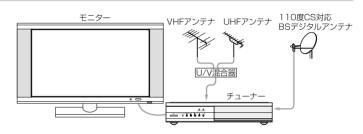

# 3 お手持ちの機器をつなぐ

127 ~ 129 , 171 ~ 179

後面部の豊富な端子群をフルにご活用ください。

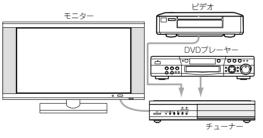


# 4 リモコンに乾電池を入れる 26



電源プラグアダプタ-

# 5 ① 電源コードのコネクター側をモニターとチューナーの 後面にある電源コードコネクターに差し込む

- ② 電源プラグをコンセントに差し込む
- ●2つ穴タイプコンセントを使用の場合は付属の電源プラグアダプターをご使用ください。 電源プラグアダプターをご使用の場合は、電波妨害防止のため、必ずアース線を接続してく ださい。アース線の接続は、必ず電源プラグを電源に接続する前に行ってください。また、 アース接続をはずす場合は必ず電源プラグを電源からとりはずしてから行ってください。

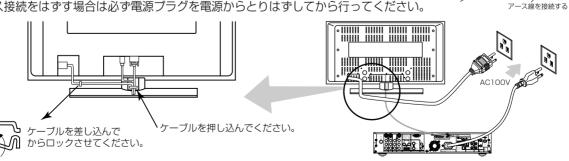

#### 警告

指定の電源電圧でご使用ください。表示された電源電 圧以外で使用すると、火災・感電の原因となります。

#### <u>(1)</u> 注意

旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全 のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

(DD)

# 各部のなまえ

# リモコン

内の数字は、 参照ページです。

#### リモコン操作表示ランプ

電源ボタン 27 (ボタンを押すと点滅します。電池が 消耗すると暗くなります。)

詳細ボタン 82

番組表ボタン 78

2/マルチ画面ボタン 52

メニューボタン 32

青ボタン 107

赤ボタン 107

**6** データボタン 107

カーソルボタン 30,32

決定ボタン 32

べんりボタン 30

画面表示ボタン 41,81

音量アップダウンボタン 27,29

静止ボタン 60

チャンネルボタン 27

チャンネル番号入力ボタン 29

テレビ/ラジオ/ データ放送ボタン

BS・CSチャンネルボタン 28



元の画面ボタン

85 ナビ選局ボタン

75 機能ボタン

58 メディアパネルボタン

83 マイCHボタン

107 緑ボタン

107 黄ボタン

57 メディアチェックボタン

30,32戻るボタン

42 音声切換ボタン

33 入力切換ボタン

27, 29 チャンネルアップ ダウンボタン

40 消音ボタン

29 BS/CS1/CS2ボタン

179 PCボタン


## メモ

#### PC入力時のリモコンボタンについて


静止ボタン、メディアチェックボタン、メ ディアパネルボタン、音声切換ボタンはPC 入力時はご使用になれません。


#### 元の画面ボタンについて

2画面やメニュー表示などの状態から、1画面に戻すのに使用できます。

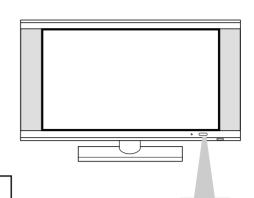


# W32-PDH2200モニター

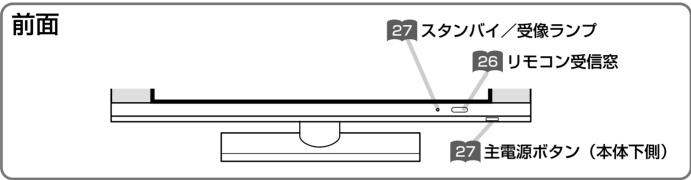


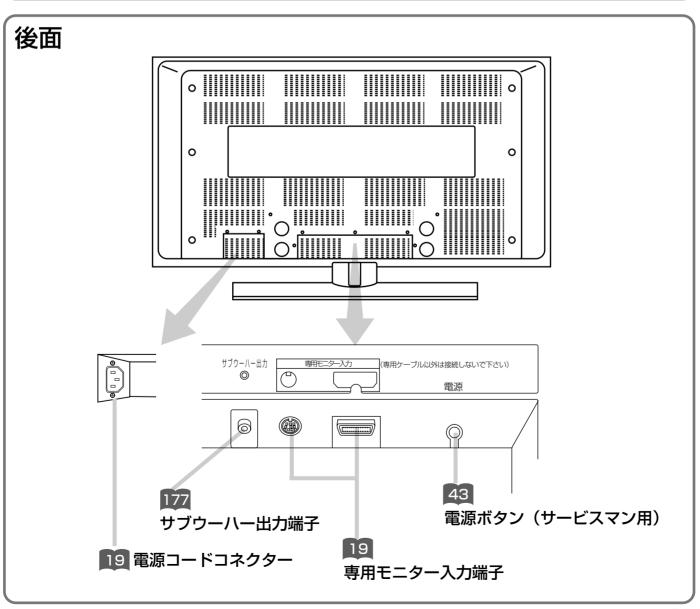





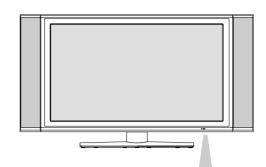


# W37-PDH2200モニター

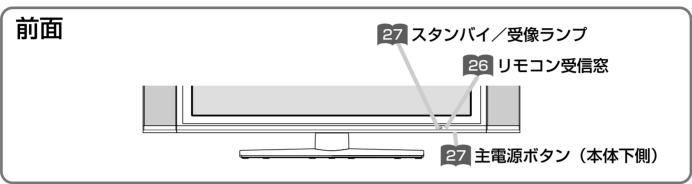


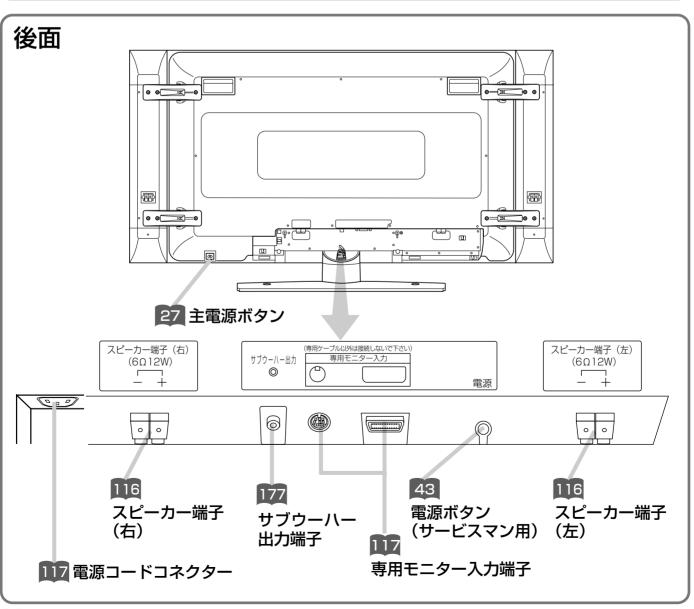

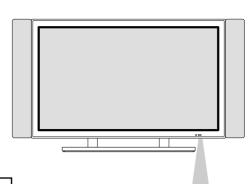


# W42-PDH2200モニター

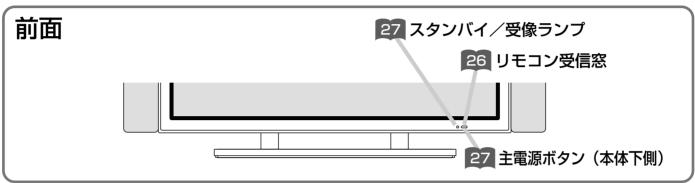

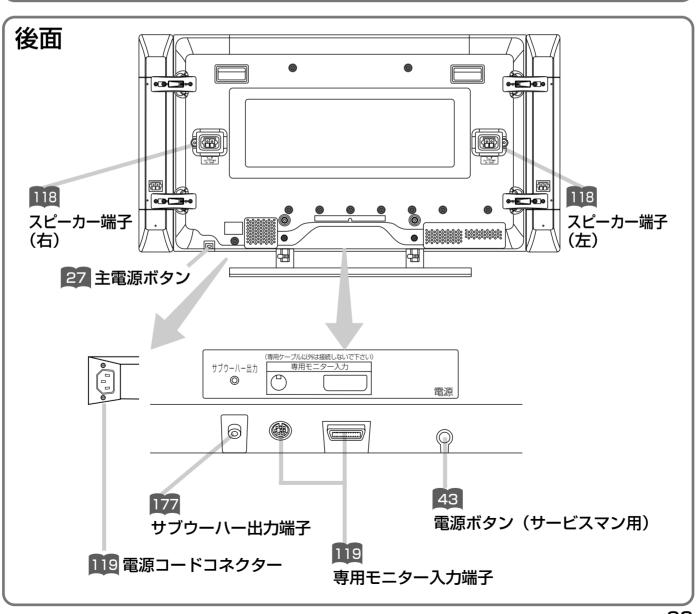




# チューナー前面

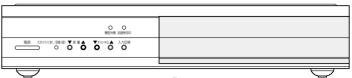





とびらの横の部分に指を引っかけ、とびら を開けます。

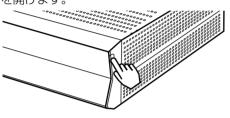


#### 24 機能待機ランプ

リモコンで電源を「切」にしたとき、次の場合に点灯します。

- ·BS·CSch固定「入」(録画予約) にしているとき 73
- ·i.LINK待機を「する」にしているとき 169
- ・ダウンロードしているとき 162
- ・有料放送の契約・購入状況などの情報を取得するとき 92

## 125 回線使用中ランプ

電話回線に接続したときに点灯します。

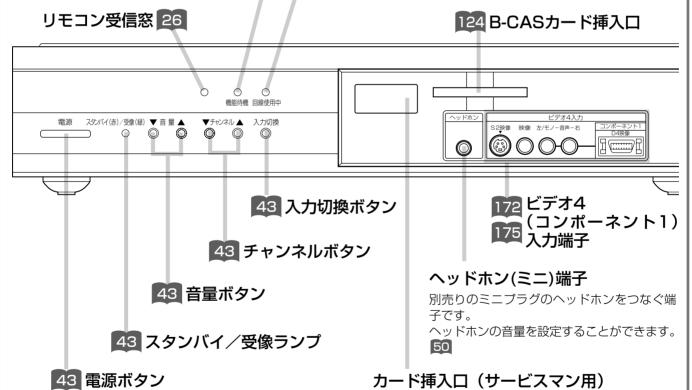

#### お知らせ


#### 機能待機ランプについて


リモコンやチューナーの電源またはモニターの主電源ボタンで電源を「切」にしたとき、BS・CSデジタルチューナーの電源 処理のためにしばらく点灯します。

#### 操作ができなくなった場合は

BS・CSデジタル放送の受信異常などにより、本機の操作ができなくなった場合は、チューナー本体の電源ボタンを5秒以上押して、機能待機ランプ消灯後、再度電源ボタンを押してください。(BS・CSリセット)

# チューナー後面

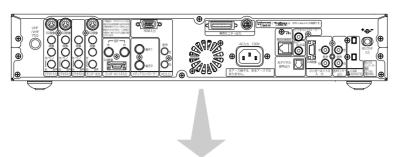

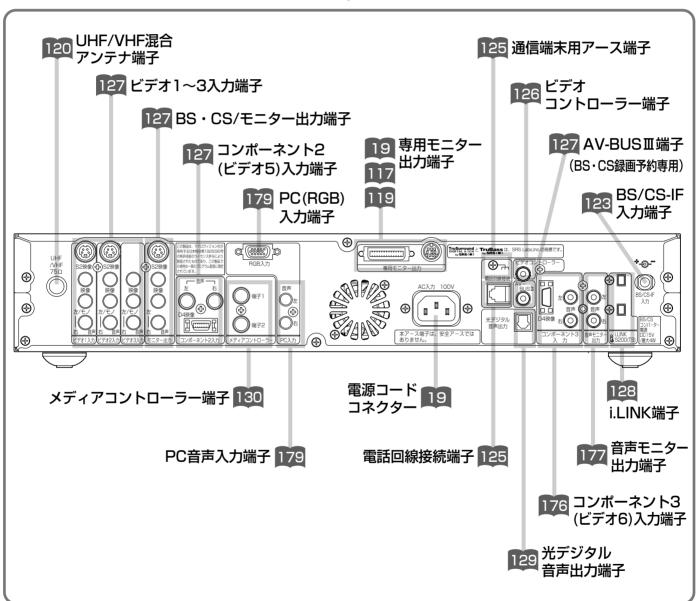

# 将来発売予定の機器との接続

テレビ関連機器の中には、現在開発中で数年後に実用化されると思われる機器がいくつかあり、システムアップが可能となります。使い方など、詳しくは各接続機器の取扱説明書をご覧ください。



#### **/** 注意

#### 乾電池の使用上のご注意

- ●本機で指定されていない電池は使用しないでください。 また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでくだ さい。電池の破裂、液もれにより、火災・けがの原因と なることがあります。
- ●電池を機器内に挿入する場合、極性表示プラス⊕とマイナス⊝の向きに注意し、機器の表示どおり正しく入れてください。まちがえますと電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。


1 電池ぶたをはずす

電池ぶたのつまみを引き寄せながら、矢印の方向に引いて開けます。




2 乾電池を入れる

付属の単3形乾電池を ⊕、 ⊕ の表示どおりに入れます。

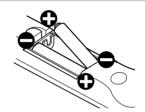

3 電池ぶたを閉める

電池ぶたを矢印の方向に押して戻します。

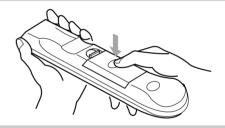

- ●リモコンは、モニターのリモコン受信窓またはチューナーのリモコン受信窓、どちらに向かっても 操作することができます。
- ●リモコンは、それぞれのリモコン受信窓の正面から約5メートル、左30度、右30度の範囲内でお使いください。
- ●メディア操作機能 63 を使用して外部機器を操作するときは、本機のモニターのリモコン受信窓に向けて操作します。

リモコン送信機はメディア操作モードにより

- ・メディアパネル機能 **58** 使用時:本機に付属の リモコン送信機で操作します。
- ・リモコンスルー機能 59 使用時:外部機器専用のリモコン送信機で操作します。
- ●メディア操作機能を使用しないで外部機器を操作するときは、外部機器専用のリモコン送信機を外部機器のリモコン受信窓に向けて操作します。

#### お守りください。リモコンの使用上のご注意

- ●リモコンを落としたり、衝撃を与えないでください。
- ●リモコンに水をかけたり、ぬれたものの上に置かないでください。故障の原因になります。
- ●長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコンから取り出しておいてください。
- ●リモコンの操作がしにくくなったら、乾電池を交換してください。
- ●リモコン受信窓に直射日光などの強い光が当たると動作しなくなることがあります。光が直接当たらないようにテレビの向きを変えてください。


6




# 準備(主電源ボタン操作)

モニターのスタンバイ/受像ランプが消えているときは、リモ コンでは電源が入りません。

まずモニターの主電源ボタンを押してください。スタンバイ/ 受像ランプが赤に点灯します。

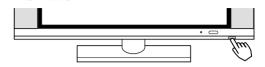

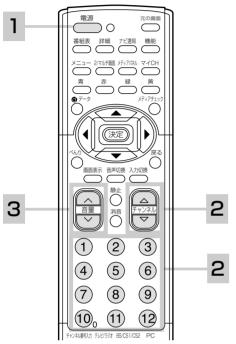

## 電源ボタンを押す

モニターのスタンバイ/受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャンネ ルが現れます。

電源を切るときは、もう一度押します。





スタンパイ (赤)

#### チャンネルを選ぶ(1~12) 2

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。 表示は約6秒で自動的に消えます。



を使ってチャンネルを順送りで選ぶこ

ともできます。


# お守りください


#### 動作中に停電になったときのご注意

テレビが動作中に停電になった場合、停 電の回復とともに電源が入ります。テレ ビから離れるときはモニターとチューナ 一の電源プラグをコンセントから抜いて おいてください。

#### 音量を調節する 3

音量の大きさが数字と !!!!!!!!!....... で画面に表示されます。

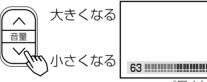

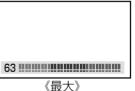



メディアチェックで選びたいとき

テレビ放送、BS・CSデジタル放送および外部入力映 像を画面で選ぶことができます。67

# メモ

#### リモコンの操作は

スタンバイ/受像ランプが点灯しているときにのみ、リモコン の操作は可能です。

マルチ画面を見たいとき リモコンの2/マルチ画面ボタンで、お好みのマルチ画

リモコンの電源ボタンを押して電源を切っておくと、次回か ら電源の「入・切」もリモコンでできます。

#### 本体操作で電源を入れるには

面を見ることができます。 52

スタンバイ/受像ランプが赤く点灯しているときに、チューナ 一の電源ボタンを押すと電源が入ります。43

#### スタンバイ/受像ランプについて

- ●スタンバイ/受像ランプの状態は、チューナーでも確認す ることができます。
- ●スタンバイ/受像ランプが橙色に点灯しているときは、パ ワーセービング状態になっています。66、188
- ①手順 1 で電源ボタンを押すとランプが赤に点灯し、電源が

切れます。もう一度電源ボタンを押すと、ランプが緑に点 灯し、電源が入ります。

- ②パワーセービング状態のときは、手順2のチャンネルを選 んだり、入力切換ボタンを押すことにより電源を入れるこ ともできます。
- ●モニターのスタンバイ/受像ランプが橙色に点滅している ときは電源プラグをコンセントから抜いたうえで、モニタ ーとチューナーの専用接続ケーブルが正しく接続されてい るか確認してください。19 116 118

#### お買い上げ時のチャンネル設定

●お買い上げ時は、VHF1~12チャンネルの12局が設定さ れています。

チャンネルの設定を変更することもできます。132


●空きチャンネルの飛び越し選局 146 の設定をすると、空 きチャンネルを飛び越して放送されているチャンネルをす ばやく選局することができます。




# 準備(主電源ボタン操作)

モニターのスタンバイ/受像ランプが消えているときは、リモコンでは電源が入りません。

まずモニターの主電源ボタンを押してください。スタンバイ/受像ランプが赤に点灯します。

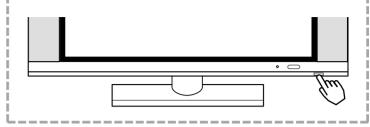

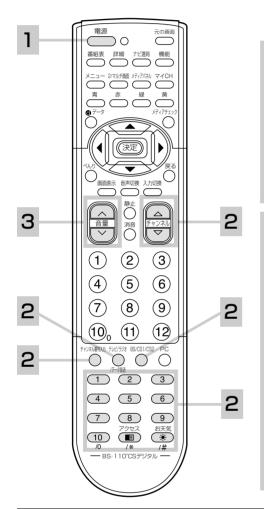

## 1 電源ボタンを押す

本体のスタンバイ/受像ランプが緑に点灯し、前に見ていたチャンネルが 現れます。

電源を切るときは、もう一度押します。




# 2 ワンタッチ選局

本機では、あらかじめ  $\underbrace{1} \sim \underbrace{10}_{n}$  、 $\underbrace{1}_{l_*}$  ボタンにBSチャンネルを設定 (プリセット) しています。直接  $\underbrace{1} \sim \underbrace{10}_{n}$  、 $\underbrace{1}_{l_*}$  ボタンを押すと、設定されているチャンネルを簡単に選局できます。

#### チャンネルを選ぶ

画面右上に選んだチャンネルが表示されます。

表示を消すこともできます。 81

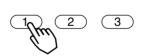



6

選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき 92
- ●視聴制限の対象になる番組を選んだとき 105

# お買上げ時のプリセット設定について

お買上げ時のプリセット設定は、下表の通りです。 プリセットされているチャンネルは変更ができます。157

1 (101チャンネル)	NHK1 (NHK BS1)	7 (171チャンネル)	BSジャパン
2 (102チャンネル)	NHK2 (NHK BS2)	8 (181チャンネル)	BSフジ
3 (103チャンネル)	NHKh (NHKハイビジョン)	9 (191チャンネル)	wowow
(141チャンネル)	BS日テレ	10 (200チャンネル)	スター・チャンネルBS
5 (151チャンネル)	BS朝日	<sup>アクセス</sup> ■ (755チャンネル)	BS朝日データ
6 (161チャンネル)	BS-i	お天気 <b>※</b> (910チャンネル)	ウェザーニュース

# 2 番号で直接選ぶ(番号入力選局)

選局したいチャンネル番号があらかじめ分かっている場合は、3桁のチャンネル番号を入力して選局できます。

## ①チャンネル番号入力ボタン を押す チャンネル番号入力

チャンネル番号入力画面が 表示されます。



## ②ご覧になりたいチャンネル 番号を入力する

例:チャンネル番号275を選局する場合





BS放送を受信しているときに、CS放送をチャンネル番号選局する場合、数字ボタンでチャンネル番号を入力している状態で、BS/CS1/CS2ボタンを押してください。

選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき 92
- ●視聴制限の対象になる番組を選んだとき 105

# BS・CS放送を切り換える場合 BS/CS1/CS2ボタンを押す



ボタンを押すごとに、BS、CS1 (プラットワン)、CS2 (SKY Perfec TV! 2)で最後に見ていたチャンネルを順送りに選局します。

## アップダウン選局

デジタル放送には、テレビ(BS・CS)放送、ラジオ放送、データ放送の3つのサービスがあります。チャンネルボタンを押すと、受信できるサービス(例えばテレビ放送のサービス)のチャンネルをBS、CS順逆送りに選局します。

## ①テレビ/ラジオ/データ放送ボタンを押して、 サービスを選ぶ



●テレビ/ラジオ/データ放送ボタン: テレビ(BS・CS)放送、ラジオ放送、データ 放送で最後にご覧になっていたチャンネルを順送 りに選局します。

## ②チャンネルアップダウンボタンを押す



チャンネルを順逆送りで選局することができます。

選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき 92
- ●視聴制限の対象になる番組を選んだとき 105

機能メニュー画面でもサービスを切り換えることができます。 91


# 3 音量を調節する


音量の大きさが数字と!!!!!!!! で画面に表示されます。



大きくなる

小さくなる

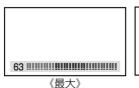

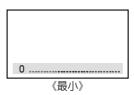

#### メモ

#### 番号入力選局について

チャンネル番号を正しく入力しなかった ときや約5秒以内に次の番号を押さなかったときは、選局動作をしません。

#### アップダウン選局について

「BS・CSメニュー」画面のチャンネルスキップ設定 158 により順送りするチャンネルが異なります。なお、チャンネルの設定については 157 をご覧ください。

#### お知らせ

電源を切るときに、最後にご覧になっていたチャンネルがBS・CSデジタル放送の場合、再度電源を入れたときは、画面が出画するまで10秒程度の時間がかかることがあります。

#### マルチ画面を見たいとき

リモコンの2/マルチ画面ボタンで、お好みのマルチ画面を見ることができます。ただし、BS・CSチャンネルを同時に2画面で見ることはできません。**52** 

#### メディアチェックで選びたいとき

テレビ放送、BS・CSデジタル放送および外部入力映像を画面で選ぶことができます。**57** 

#### マイCHで選びたいとき

BS・CSデジタル放送を画面で選ぶことができます。 **83** 


#### お知らせ

ラジオ放送には映像のない番組があります。この時は、画面には何も表示されませんので、本機の電源の切り忘れ等にご注意ください。



べんり機能を使うと見ている画面に応じてお好み の設定にすることができます。

これらの設定項目は上下左右方向に矢印(▲)のついたカーソルボタンを使って機能の設定ができます。

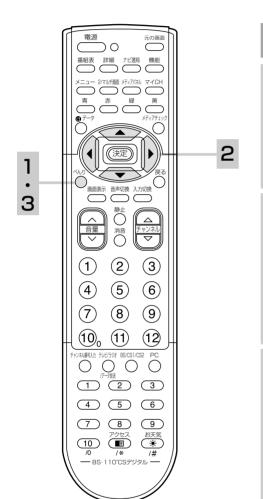

# べんり機能の項目の選びかた

1 べんりボタンを押す

べんり画面(1/2ページ目)が現れます。 べんりボタンを押すたびに下記のように切り換わります。

1/2ページ目→2/2ページ目→通常画面

2 ②で項目を選び、②で設定する



べんり	ページ1/2
ワイド切換 画面位置 映像モード ▼音声モード	<ul><li>◀ スムーズ ▶</li><li>: 0</li><li>: スーパー</li><li>: スタンダード</li></ul>
(♠)選択 (♠)設	定(戻る終了

2 設定が終わったらべんりボタンを1~2回押す



- ●元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。
- ●「▼」の表示があるときは、べんりボタンまたは(②) を押すと、 次のページが表示されます。
- ●「▲」の表示があるときは、戻るボタンまたは(意)を押すと前のページが表示されます。

# メモ

#### リモコンの戻るボタンについて

べんり機能やメニュー 32 の設定画面 のとき戻るボタンを押すと、前の設定画 面に戻したり、設定画面を終了させることができます。

# べんり機能で設定できる項目について

# ■通常のテレビ放送/BS・CSデジタル放送/ビデオ入力時

#### 1ページ目

べんり	ページ1/2
ワイド切換 画面位置 映像モード ▼音声モード	◆ 映画1字幕 ▶ : +10 : スーパー : スタンダード
◇選択 ◇設定	戻る終了

- 34 画面のワイドモードを選ぶことができます。
- **37** 画面の位置を上下に移動することができます。
- 44 映像の自動調整モード(映像モード)を選ぶことができます。
- **51** 音声モードを設定することができます。

#### 2ページ目

べんり		ページ2	2/2
▲TRUBASS	•	強	
サラウンド	:	切	
GRT	:	入1 —	
オフタイマー	:	切	
◇選択 ◇設定	Ē	戻る前画	面
◇選択 ◇設定	Ē	戻る前画	面

- 51 音声のTruBass機能を強/中/弱/切することができます。
- **51** 音声のサラウンドモードを設定することができます。
  - プレビ放送のゴースト妨害を低減することができます。 メニュー画面の「GRT設定」で設定することもできます。 ビデオ入力時、PC入力、BS・CS受信時は「GRT」の設定はできません。"入/切"表示が"ー"表示になりGRTを選択すると"切換できません"の表示がでます。
  - 61 自動的にテレビの電源を切ることができます。

# ■PC(パソコン)信号入力時

#### 1ページ目

	—
べんり	ページ1/2
自動調節	
垂直位置	<b>◄</b> + 1 0 ▶
水平位置	: 0 —
クロック	: -31
位相	: 63
▼標 準 —	
◇選択 (	


- 181 垂直位置、水平位置、クロック、位相を自動調節します。
- 182 画面の垂直位置を調節します。
- 182 画面の水平位置を調節します。
- 182 縦方向の大きな縞がなくなるように調節します。
- 182 横方向の縞や文字のにじみが最小になるように調節します。
- 182 お買上げ時の設定に戻します。

## 2ページ目

べんり	ページ2/2
▲ワイド切換	<b>∢</b> フル ▶
音声モード	:スタンダード
TRUBASS	: 強
サラウンド	: 切 ———
オフタイマー	: 切 ———
◇選択 ◇設定	戻る前画面

- 34 画面のワイドモードを選ぶことができます。
- **5** 音声モードを設定することができます。
- 61 音声のTruBass機能を強/中/弱/切することができます。
- **51** 音声のサラウンドモードを設定することができます。
- 61 自動的にテレビの電源を切ることができます。


# ■2画面/マルチ画面時

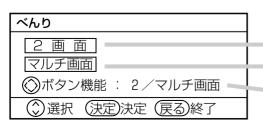

- **52** 2画面に切り換えます。
- 52 マルチ画面に切り換えます。
- 54 56 2画面/マルチ画面でBS・CSデジタル放送のデータ放送を操作するときに切り換えます。(BS・CSデジタル放送を選択しているときに表示されます。)



メニューボタンを押すと画面にメニューが表示され、カーソルボタンを使って、ほとんどの機能の設定ができます。

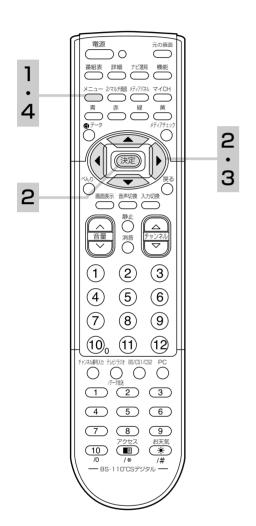

**1 メニューボタンを押す** メニュー画面が現れます。




2 ( で項目を選び、決定ボタンを押す




3 (章) で設定する

(章)で項目を選んで、(章)で設定(または選択、調節)します。

〈映像設定を選んだときの設定画面表示の例〉

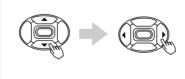

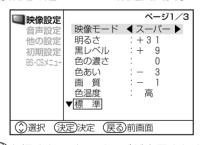

- ●「▼」の表示があるときは、②を押すと、次のページが表示されます。
- 「▲」の表示があるときは、戻るボタンまたは (意) を押すと前のページ が表示されます。

# △ 設定が終了したらメニューボタンを1~2回押す



画面表示が消えて、設定が完了します。

●元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

# メモ

#### リモコンの戻るボタンについて

戻るボタンを押すと、前の設定画面に戻したり、設定画面を終了させることができます。



# 準備

お手持ちのビデオを本機の入力端子に接続します。 接続についての詳しい説明をご参照ください。127

#### D-VHSビデオデッキを使用するときは III をご覧ください。

# 1 電源ボタンを押す

前に見ていたチャンネルが現れます。

(前にビデオを見ていたときは、ビデオ1などのビデオ画面になります。)







# 2 入力切換ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ


押すごとに、図のように切り換わります。(お買い上げ時) お手持ちの機器が接続されているビデオ入力を選びます。



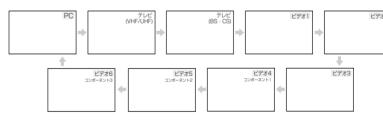

3 ビデオを再生する

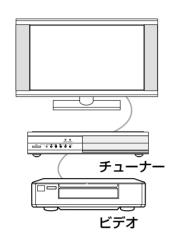

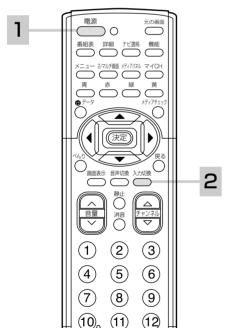

## メモ

#### ビデオの再生中にテレビを見るには

途中でテレビを見るときは、入力切換ボタンまたは、ご希望 のチャンネルボタンを押してください。

#### ビデオ4、5、6について

ビデオ4、5、6入力端子はコンポーネント映像信号の入力端子(D4映像端子)です。D1~D4映像のいずれかの出力端子のある映像機器を接続します。

D4映像端子に接続すると「コンポーネント1」「コンポーネント2」または「コンポーネント3」の表示がでます。 174~ 176

#### 入力スキップ設定について

で使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したとき飛越し(スキップ)させることができます。 68

#### ビデオ入力表示の書き換えについて

外部機器の設定をすると接続する機器に合わせてビデオ入力や コンポーネント入力の表示を書き換えることができます。 68


#### ビデオ入力画質について

映像がギラギラしていたり、ノイズが目立つ場合は、「映像設定」で「ビデオ入力画質」をクリアにしてご覧ください。46



本機は横長のワイド画面を採用していますので、 現行テレビ放送の映像も、映画など横長サイズの 映像も、ワイド機能を使って画面一杯に拡大して お楽しみいただけます。

さらに映像を上下に移動させて見やすい位置にすることもできます。

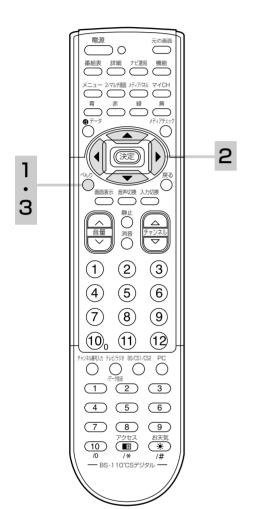

# ワイドモードの選びかた

1 べんりボタンを押す べんり機能の設定画面(1ページ目)が表示されます。



**2** ②で「ワイド切換」を選び、②でワイドモードを設定する





Ѿを押すたびにワイドモードは次のように変わります。

テレビ放送/BS·CSデジタル放送/ビデオ入力時 スムーズ ←→ 映画1 ←→ 映画2 ← →ノーマル ←→ フル ←→ 映画2字幕 ←→ 映画1字幕 ← PC入力時

┍╸フル↔リアル↔ノーマル←

- ●BS・CSデジタル放送では、標準放送の525i(480i)で4:3映像のときに ワイド切り換えすることができます。
- ●PC入力時のリアルモードは入力信号がVGAのときのみ選択できます。
- ●お買い上げ時は、テレビ放送、BS・CSデジタル放送、ビデオ入力時は「スムーズ」、PC入力時は「フル」が設定されています。
- ●ワイドモードは、テレビ放送やBS・CSデジタル放送、ビデオ1〜ビデオ 6およびPC入力の各モード毎に設定することができます。
- ●設定したワイドモードは電源を切っても記憶されています。
- ●ラジオ放送などの映像のない番組や受信途中で映像情報を取得できない場合は、正しく切り換えできないことがあります。

# 3 設定が終了したらべんりボタンを2回押す



2回押す

元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

#### お知らせ

- ●このテレビは、各種の画面モード切り換え機能を備えています。テレビ番組等ソフトの映像比率と異なるモードを選びますと、オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意のうえ、画面モードをお選びください。
- ●このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、ワイド機能を使った拡大状態で使用されますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ●ワイド映像でない従来(通常)の4:3の映像をスムーズモードを利用して、ワイドテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えます。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像は、ノーマルモードでご覧になれます。
- ●本機は、フルモード制御信号の入った映像がビデオ1.2.4

- のS2映像入力に入力されると自動的にワイド画面一杯に表示します。
- ●BS・CSデジタル放送のハイビジョン放送1125i(1080i)、750p(720p)や標準放送の525p(480p)を受信すると、ワイドモードは自動的にフルモードに固定され、ワイド切換はできません。
  - また、標準放送の525i(480i)を受信したとき、フルモード制御信号やレターボックス制御信号を検出すると、自動的にフルモードまたは映画1モードに固定され、ワイド切換はできません。
- ●ビデオ4,5,6のコンポーネント入力端子に、1125i(1080i),750p(720p)の信号を入力すると、ワイドモードは自動的にフルモードに固定され、ワイド切り換えはできません。

#### メモ

#### コンポーネント入力時のワイドモードについて

- ●ビデオ4, 5, 6のコンポーネント入力端子にD端子ケーブルで525i (480i), 525P (480P) 信号を入力したときは、アスペクト比制御信号を検出して、自動的にワイドモードを切り換えます。
- ●ビデオ4,5,6のコンポーネント入力端子にD端子ピンケーブルで525i(480i),525P(480P)信号を入力したときは、525i(480i)信号では最後にご覧になっていたワイドモードに、525P(480P)信号では、フルモードに自動的に切り換わります。

#### PC入力時のワイド切換について

●PC入力時のワイドモード表示は、入力信号を圧縮・拡大な どの処理を行って表示しているため、入力信号を忠実に再 現できない場合があります。

#### ワイドクリアビジョン放送識別について

- ●ワイドクリアビジョン放送は、現行のテレビ放送方式と両立性を保ちながら、放送信号にワイドクリアビジョン放送 識別信号と画質向上信号を付加し、ワイド画面化と画質向上を図ろうとする放送方式です。
- 本機は上記ワイドクリアビジョン放送識別信号に対応して、 現行方式かワイドクリアビジョン放送かを識別し、ワイド クリアビジョン放送であれば自動的に最適サイズに切り換 える回路を搭載しています。
- ●ワイドクリアビジョン放送識別は「EDTVII識別」の設定が「する」の場合のみ有効です。62
- ●ワイドクリアビジョン放送受信中に画面表示ボタンを押したとき、またはチャンネル切り換え、入力切り換えをしてワイドクリアビジョン放送を受信したときのみ[元] が表示されます。
- ●ワイドクリアビジョン放送をビデオに録画して再生する場合や電波受信状態(ゴースト、弱電界など)によっては、ワイドクリアビジョン放送識別がうまく動作しない場合があります。このような場合は、「EDTVI識別」の設定を「しない」にしてお好みのワイドモードに設定してください。

# イドモードについて



#### TV/BS・CS/ビデオ入力時

#### PC入力時



#### ノーマル(通常の状態)

通常のテレビ放送の映像は中央に映ります。



#### ノーマル

入力信号と同じアスペクト比になるように圧 縮・拡大処理して表示します。

(入力信号が4:3のときは、表示も4:3表示)



#### スムーズ

4:3の映像を画面中央の真円度を保ち、水平 方向に不自然にならないように画面一杯にし、 垂直方向に10%拡大します。ドラマなどのス タジオ番組に最適です。



#### フル

入力信号の解像度、アスペクト比によらず縦、 横一杯になるように圧縮・拡大処理して表示 します。



#### 映画1

ビスタサイズの映画などを水平・垂直両方向に 約30%拡大します。上下に黒帯の入った映像 で放送されている映画などを迫力の画面で楽し めます。



#### リアル

入力信号がVGA(640×480の解像度)の 時だけ、入力信号の1画素をモニターの1画素 |に対応させて表示します。圧縮・拡大処理を しないため、くっきりした画像を表示します。



#### 映画2

シネスコサイズの映画などの両側を少し縮小 し、画面一杯に拡大します。上下に黒い部分が なくなり迫力の画面で楽しめます。



PC入力時のリアルモードを選んでいるとき、VGA (640×480の解像度) より解像度の高い信号が入力され

ると画面が自動的にフルモードに切り換わります。



#### 映画1字幕

字幕付のビスタサイズの映像に最適です。



# 映画2字幕

字幕付のシネスコサイズの映像に最適です。 (お買い上げ時の画面位置は+10に設定され ています。)

#### お知らせ

ノーマルモードで長時間ご覧になると、中央の映像部分 (両側の帯以外の部分) が焼き付く場合があります。

焼き付きを防ぐには、ノーマルモード以外のモードで使用 することをおすすめします。

ノーマルモードでご覧になる場合には背景色をグレーに設 定する 65 ことをおすすめします。

焼き付きが軽度のときは白パターンを表示する 65 、動画 を映すことにより目立たなくなることがありますが、一度 起こった焼き付きは完全には消えません。



#### フル

横方向を圧縮して記録された映像(スクィーズ 映像)を横方向に画面一杯まで拡大します。 ハイビジョン番組を楽しむときなどに使いま す。

## メモ

#### TV/BS・CS/ビデオ入力時のワイド機能の上手な使いかた

#### 放 の







「スムーズ」にして楽しむ

#### 上下に黒帯があり字幕のある映像



「ノーマル」 字幕部



「映画1字幕」または 「映画2字幕」にして楽しむ

#### 上下に黒帯のある映像







「映画1」または「映画2」 にして楽しむ

#### スクィーズ映像(横圧縮映像)







「ノーマル」


「フル」にして楽しむ

### 画面位置を調節したいとき

「ノーマル」、「フル」、「リアル」(PC VGA入力時のべんり機能使用時)以外のワイドモード時は、画面を上下に移動することができます。

「映画1」「映画2」モード時に字幕が消えてしまうようなときにお使いになると便利です。

●PC入力時の画面位置調節は 181、182 をご覧ください。

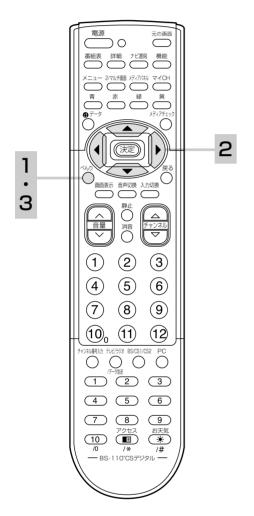

1 べんりボタンを押す

べんり機能の設定画面(1ページ目)が表示されます。



**2** ② で「画面位置」を選び、 ② でお好みの位置に調節する





スムーズ、映画1字幕は±12、映画1、映画2、映画2字幕は±31の範囲で画面位置調節ができます。



3 設定が終了したらべんりボタンを2回押す



2回押す

元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。

- ●BS・CSデジタル放送では、画面位置 は調節できません。
- ●画面位置の設定は、一度電源を「切」 にすると「O」に戻ります。



本機は、ゴースト妨害を低減するゴースト・リダクション・チューナー(GRT)を搭載しています。 テレビ放送のゴースト妨害を低減した映像を楽しめます。

### ゴースト妨害とは

放送局から直接到着する電波(直接波)と、高層ビルや山などに反射して少し遅れて到着する電波(反射波)を同時に受信すると、二重三重の画像になります。この現象をゴースト妨害といいます。


反射波によって、受信中の画像が次のように見えます。
・画像が二重三重に見える
・画像がにじんで見える
・色や明るさがおかしい

- ●ゴースト低減は、放送局から送られてくる信号の中にあるゴースト除去基準信号(GCR信号)に基づいて行います。この GCR信号がないときは、ゴーストは低減できません。
- ●ゴーストリダクションは、テレビ放送をご覧になっているときに働きます。BS・CSデジタル放送受信時、ビデオ入力、およびPC入力端子に入力した映像に対しては働きません。
- ●テレビ放送をご覧になっているときでも、次のような場合はゴーストリダクションが働かなかったり、ゴーストが残ることがあります。
  - ・受信状態が良くないとき
    - UHF/VHFアンテナの向きが合っていない場合やアンテナ線の接続が正しくない場合など 120
  - ・ゴースト妨害が大きいとき
  - ・飛行機など動きのあるものに反射してゴーストが引き起こされたとき
  - ゴーストの数が多いとき
- ●付属のRFケーブルをUHF/VHF混合アンテナ端子に接続する場合は、フェライトコアを巻き付けて接続することをおすすめします( 121 をご覧ください)。よりきれいな信号を受信することができます。

### ゴーストを低減したいとき

テレビ放送をご覧になっているとき、ゴーストが気になるときはGRT設定を行います。 GRT設定は、各チャンネルごとに設定することができます。

複数のチャンネルのGRT設定をまとめて行いたいときは、メニュー画面で設定することもできます。[44]

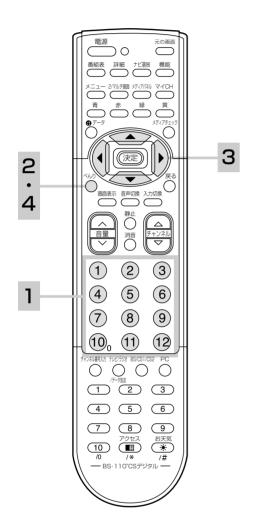

### 1 チャンネルボタンを押す

ゴーストが気になるチャンネルを選びます。




2 べんりボタンを2回押す

べんり機能の設定画面(2ページ目)が表示されます。



2回押す

3 ②で「GRT」を選び、②でお好みに設定する

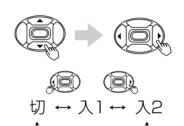



「入1」 : 通常はこの位置で使用します。

お買い上げ時は「入1」が設定されています。

「入2」 : 「入1」でゴースト低減の効果が小さいときに選びます。

「切」 : ゴーストリダクション機能は働きません。

「入1」や「入2」のときよりも「切」のほうが見やすいとき

は「切」にしてください。


### ▲ 設定が終了したらべんりボタンを押す



元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。

- ●ゴーストの無い地域では、GRT設定を「切」にしてお使いになることをおすすめします。
- ●ゴーストの状態によっては、「入1」または「入2」の設定でも、ゴーストが取り切れない場合があります。
- ●BS・CSデジタル放送またはビデオ入力、PC入力端子から入力した画面を見ているときのGRT設定は「--」と表示され設定することができません。
- ●チャンネル合わせ(地域番号)で地域番号を変更したり 132 、チャンネル合わせ(マニュアル)でチャンネル設定を変更する 140 と、GRT設定は自動的に「入1」が設定されます。必要に応じてもう一度設定してください。
- ●ゴースト低減された信号をモニター出力端子から出力することはできません。
- ●2/マルチ画面や静止画でご覧になっているときは、ゴーストリダクション機能は働きません。
- ●ゴーストリダクション機能は、テレビの電源を入れたとき、またはテレビチャンネルを選んだときに働きます。
- ●ゴーストリダクション機能が働くときに画面がガタつくことがありますが、故障ではありません。
- ●VHF/UHFアンテナの設置や調整を行うときは、GRT設定を「切」にするとゴーストの少ない方向を確認しやすくなります。
- ●ビデオのアンテナ出力を1chまたは2chにしてテレビと接続しているときは、GRT設定を「切」にしてください。



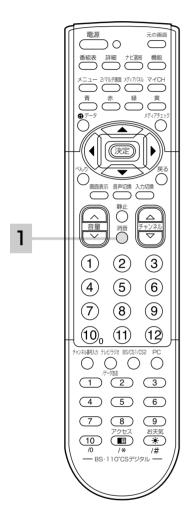

#### 1 消音ボタンを押す

音が消えて、画面に図のような表示が出ます。 もう一度押すともとの音量に戻ります。






押した瞬間

### メモ

#### 消音時でも小さな音を出しておきたいとき

- ●消音ボタンを押したときに、完全に音を消さずに小さな音を出しておくことが できます。
  - ミュート音量の設定をしてください。50
- ●消音にしたままでも音量 ▽ ボタンを押すことにより、音量の設定を変えることができます。音を出すときは、もう一度消音ボタンを押すか、音量 △ ボタンを押してください。



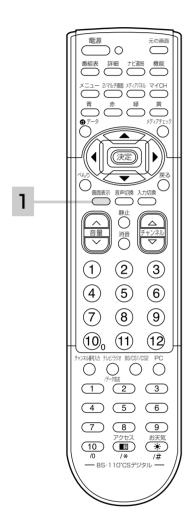

### 1 画面表示ボタンを押す

で覧のチャンネルの番号が画面に表示されます。表示は約6秒で自動的に 消えます。



#### |述| マークについて

このマークは、ワイドクリアビジョン放送を識別した際に出るマークです。 35

#### お知らせ

#### BS・CSデジタル放送のときは

BS・CSデジタル放送のときは、番組タイトル、開始時刻、終了時刻などが表示されます。

詳しくは、「見ている番組のタイトルなどを表示する」

图 をご覧ください。

#### ビデオのときは


ビデオのときは、入力端子に接続した機器に合わせて表示を書き換えることもできます。**68** 

#### 画面表示

●テレビ放送のとき	●ビデオのとき	●PCのとき
<b>4</b> モノラル放送時 (緑で表示)	<b>ビデオ 1</b> – ビデオ入力番号 - ビデオ4, 5, 6にコンポーネント信	<b>PC</b> ↓(3秒間)
<b>4</b> モノラル指定時 ( <b>緑で表示</b> ) モノラル	号を入力したときは以下のように表示されます。	水平 (H) と垂直 (V) の周波数 表示を表示 例:H:48.4kHz,V:60.0Hz
4 二重音声放送時 (赤で表示) 主 例)主音声	ビデオ4 ビデオ5 コンポーネント2 ビデオ6	↓ (3秒間) 消える
<b>4</b> ステレオ放送時 <b>(黄で表示)</b>	コンポーネント3	●周波数表示を出さないようにすることもできます。自動周波数表示の設定をしてください。 182



二重音声放送およびステレオ放送のときには、2 ヵ国語(二重)音声、ステレオ音声など音声内容 を選ぶことができます。

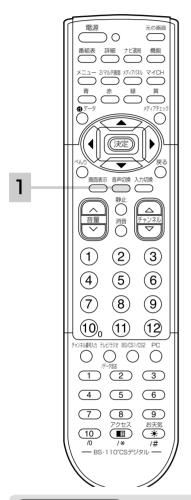

#### お知らせ

●ステレオ番組やモノラル番組のとき は、音声切換ボタンを押しても、音声 は切り換わりません。

#### メモ

#### BS・CSデジタル放送の二重音声 について

二重音声には2種類あります。

#### ●ニヵ国語放送

主音声(日本語)と副音声(外国語) を選んで聞ける情報(主音声で外国語、 副音声で日本語が送信されている場合 もあります。)


#### ●音声多重放送

主音声とは別の音声(副音声)を選んで聞ける情報

### 二重音声放送のとき

音声切換ボタンを押す

音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

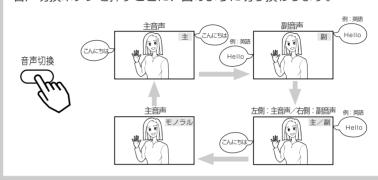

### ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。

(「主」「副」「主/副」のいずれかに設定しているとき)

●テレビ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声が聞きづらいときは 「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。





### BS・CSデジタル放送の 音声信号を切り換えるとき

二重音声の番組を見ているとき、お好みに合わせて聞きたい音声を選ぶことができます。

百戸功

### 音声切換ボタンを押す

音声切換ボタンを押すごとに、 図のように切り換わります。





●二重音声番組の場合

テレビ画面



●ステレオ番組のとき


ステレオ

●モノラル番組のとき

モノラル



お手近にリモコンがないときは、本体での操作も できます。

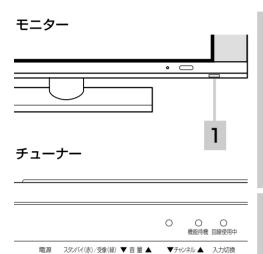

2

3

### **1** 電源を入れる


モニターの主電源を押してスタンバイ/受像ランプが赤く点灯している場合は、チューナーの電源ボタンを押すと電源が入り、スタンバイ/受像ランプが緑に点灯します。モニター後面の電源ボタンでも同様に電源を入れることができますが、このボタンはサービスマン用ですので通常使う必要はありません。電源を切るときは、もう一度主電源ボタンを押します。

スタンバイ/受像ランプが緑に点灯しているときに主電源ボタンを切にした場合、次に主電源ボタンを入にすると、電源が入りスタンバイ/受像ランプが緑に点灯します。

### 入力切換ボタンで「テレビ」を選ぶ

入力切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。 (お買い上げ時)



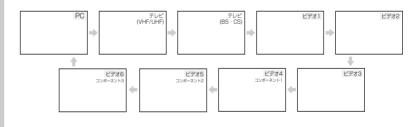

### 3 チャンネルを選ぶ

ボタンを押すごとに、チャンネルを順逆送りで選局することができます。



BS・CSデジタル放送は選んだ番組によって、以降の操作が異なります。

- ●有料番組を選んだとき 92
- ●視聴制限の対象になる番組を選んだとき 105

### メモ

#### 入力スキップ設定について


で使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したとき飛越し(スキップ)させることができます。 68

#### チャンネルアップダウン選局について

空きチャンネルの飛び越し選局の設定をすると、空きチャンネルを飛び越して放送されているチャンネルを早く選局することができます。

- ●テレビ放送のとき 146
- ●BS・CSデジタル放送のとき 158


### △ 音量を調節する

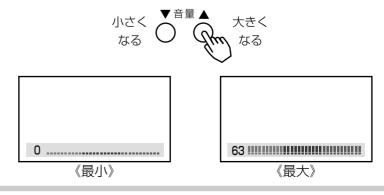



設置場所や映像ソフトに合わせて「スーパー」、「ナチュラル」、「クリエイト」の3つからお好みの映像を選ぶことができます。

●映像の自動調整モードはテレビ放送、BS・CSデジタル放送、ビデオ入力の時にご使用できます。

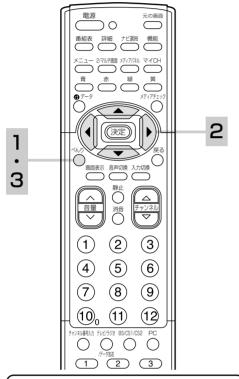

### 映像モードの選びかた

へんりボタンを押す



2 ②で「映像モード」を選び、②でお好みの モードに設定する \_\_\_\_\_





モードは下図のように切り換わります。





スーパー **←→** ナチュラル **←→** クリエイト ★

#### メモ

- ●映像モードは、メニューの「映像設定」 画面で選ぶこともできます。45
- ●PC入力をご覧になっているときは、映像モードの切り換えはできません。

3 設定が終了したらべんりボタンを2回を押す



元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。

### 各機能について

### 

- ●鮮明でコントラストのある画像に調整します。
- ●明るい部屋で、メリハリのある画像を楽しむときに 適したモードです。

### クリエイト

- ●黒補正、LTI、CTIなど、お好みに合わせてより細かな設定ができます。46
- ●お買い上げ時は、映画館のスクリーンを見るような 感覚で映画を楽しむときや、電球色などの落ちつい た照明を採用したリビングなどでの長時間視聴に適 した設定となっています。

### -ナヂュラル・

- ●ご家庭で通常のテレビ番組、ビデオの再生などを楽しむときに 適したモードです。
- ●お買い上げ時は、映像を白つぶれのない自然な明るさに自動 調整するオートコントラスト機能が動作します(「コントラスト」 46 オート)。

### メモ


#### 映像モードについて

- ●映像モードはテレビ放送やBS・CSデジタル放送、ビデオ1~ ビデオ6の各入力モードごとに設定することができます。45
- ●各映像モードについて、明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、 画質、色温度は、お好みの画像に設定できます。
- ●ご家庭でご覧になる場合は、映像を自然な明るさに自動調整する「ナチュラル」をお勧めします。



映像モードごとにお好みに合わせて明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、画質、色温度の設定ができます。

●PC入力時の映像設定は 180 をご覧ください。

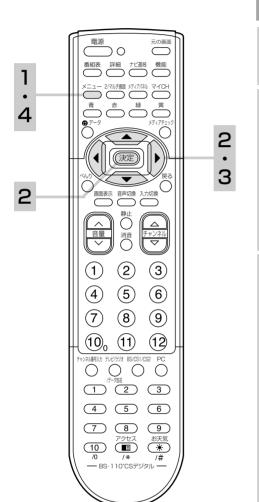

お知らせ

ビデオ、ビデオディスクプレーヤー、テレビゲーム機器およびパーソナルコンピュータ等の静止した画像を長時間画面に表示しますとパネルに映像が焼き付く現象が出る場合があります。また、短時間でも静止した映像を表示するときは明るさおよび黒レベルの調節で画面を極力暗くしてご使用ください。焼き付きは、白パターンを表示する 64、または動画を映すことにより、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。


### 明るさ、黒レベルなどの設定

1 メニューボタンを押す

メニュー画面が現れます。



2 (意)で「映像設定」を選び、決定ボタンを押す

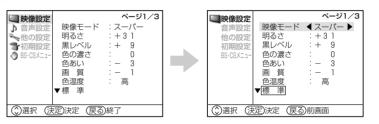

3 ②で設定したい項目を選び、②で調節する

(例) 明るさを調節する場合

(iii) で調節します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。

 明るさ
 +20

 ・調節
 戻る前画面

映像設定項目			設定のポイント
映像モード	スーパー←→ナチュ	ラル <b>←→</b> クリエイト	設置場所や映像ソースに合わ せて設定します。
明るさ	暗くなる	明るくなる	周囲の明るさに合わせて、見 やすく
黒レベル	暗い部分が より暗くなる	暗い部分が 明るめになる	黒髪の濃さに合わせて、見や すく
色の濃さ	色が淡くなる	色が濃くなる	お好みの濃さに (ややうす目の方が自然です。)
色あい	赤っぽくなる	緑っぽくなる	肌色がきれいに見えるように
画質	やわらかな 画質になる	くっきりとした 画質になる	ふだんは中央で 柔らかい感じにしたいときに は一側へ
色温度	オート←→低←→中←→高 t		「オート」は入力モードに応じて色温度 が切り換ります。室内照明などによる 影響から色調を補正するときは「高」 「中」「低」のいずれかに設定します。
標準			決定ボタンを押すと、お買い 上げ時の設定に戻ります。

- ●映像モードは、テレビ放送やBS・CSデジタル放送、ビデオ1~ビデオ 6の各入力モードごとに設定することができます。
- ●明るさ、黒レベル、色の濃さ、色あい、画質、色温度は映像モードごとに設定することができます。

### 4 設定が終了したらメニューボタンを押す

- ●元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。
- ●設定後は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。



### ビデオ入力画質、コントラストなどの設定

お好みに合わせてビデオ入力画質、コントラストの設定ができます。さらに映像モードで「クリエイト」を選んでいるときは、黒補正、LTI、CTI、YNR、CNR、色温度調節の設定ができます。

●この映像設定は、PC入力時ご使用になれません。

メニューボタンを押し、(章)で 「映像設定」を選び、決定ボタン を押す



2 ②で2ページ目の「映像設定」を表示させる





3 ②で設定したい項目を選び、②で選択する

(例) コントラストを設定する場合

€ので設定します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。


コントラスト リニア オート ダイナミック ②設定/戻る前画面

映像設定 項 目		設定のポイント
ビデオ入力画質	クリア↔標準	ビデオ、DVDなどで映像がギラギラしたり、 ノイズが目立つ場合は「クリア」にします。 通常は「標準」でご使用ください。
コントラスト	リニア←オート←ダイナミック Ĺ	「リニア」: 映像の階調をできるだけ忠実に再現します。 「オート」: 映像の明るい部分を検知して白つぶれのない自然な明るさに自動調節します。 「ダイナミック」: 映像の階調にメリハリを付けて、コントラスト感を向上させます。
黒補正	切←→弱←→→強	黒レベル補正を調節できます。
LTI	切 <b>←→</b> 弱←→中←→強 ↑	輝度信号の鮮鋭度を調節できます。
CTI	切←→弱←→中←→強	色信号の鮮鋭度を調節できます。
YNR	切 <b>←→</b> 弱 <b>←→</b> 強 <b>↑</b>	輝度信号のノイズリダクションです。強くす るとノイズが目立たなくなります。
CNR	切←→弱←→強	色信号のノイズリダクションです。強くする とノイズが目立たなくなります。
色温度調節	切↔入	色温度調節機能の入/切を選択します。 「入」のときはお好みに合わせて色温度を調節できます。
標準		決定ボタンを押すと、お買い上げ時の設定に 戻ります。

- ●テレビ放送や、BS・CSデジタル放送、ビデオ1~ビデオ6の各入力モードごとに設定することができます。
- ●黒補正、LTI、CTI、YNR、CNR、色温度調節は、映像モードの設定が「クリエイト」のときに設定できます。

### ついて 2 設定が終了したらメニューボタンを押す

- ●元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。
- ●設定後は、チャンネル切換や電源を切っても記憶されます。

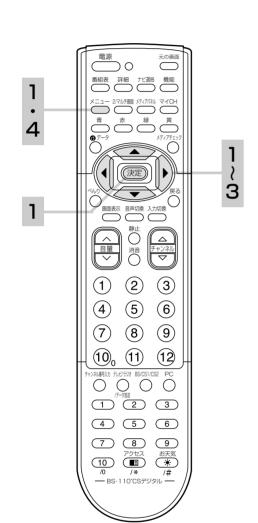

### メモ


#### ビデオ入力画質について

テレビ放送やBS・CSデジタル放送をご 覧になっているときは設定できません。

### 色温度の調節

映像モードで「クリエイト」を選んで色温度調節「入」 46 のときは、お好みに合わせて色温度を調節することができます。

●この色温度調節はPC入力時ご使用になれません。

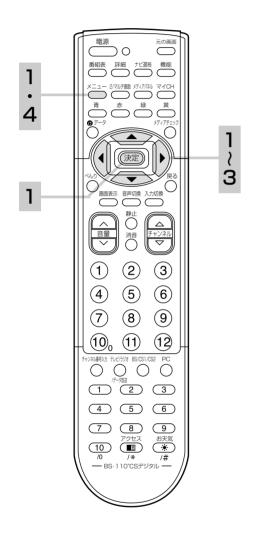


メニューボタンを押し、(意)で 「映像設定」を選び、決定ボタン を押す



2 (単)で「色温度調節」画面を表示させる



- ●色温度調節画面は、2ページ目と3ページ目の間に表示されます。
- 3 ②で設定したい項目を選び、②で選択する
  - (例) Rドライブを調節する場合
    - (三) で調節します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。

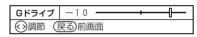

映像設定 項 目			調節のポイント
Rドライブ	明るい部分の赤 がおさえられる -63 <b>↔</b> 0	調節しない	
Gドライブ	明るい部分の緑 がおさえられる -63 <b>↔</b> 0	調節しない	明るい部分の色調 をお好みに合わせ て調節します。
Bドライブ	明るい部分の青 がおさえられる -63↔0	調節しない	
Rカットオフ	暗い部分の赤が おさえられる -31 ↔ +31	暗い部分が 赤っぽくなる	
Gカットオフ	暗い部分の緑が おさえられる -31↔ +31	暗い部分が 緑っぽくなる	暗い部分の色調を お好みに合わせて 調節します。
Bカットオフ	暗い部分の青が おさえられる -31 ↔ +31	暗い部分が 青っぽくなる	
標準			決定ボタンを押す と、調節量がOに 戻ります。

●色温度調節は 45 で選んだ色温度「高、中、低」のモード毎に調節できます。

### 4 設定が終了したらメニューボタンを押す




- ●元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。
- ●設定後は、チャンネル切換や電源を切っても記憶されます。



### 3次元Y/C、ライン補間などの設定

ご覧になる映像ソースに合わせて、3次元Y/C、 ライン補間、フィルムシアターの設定ができます。

●この設定をPC入力時に使用することはできません。

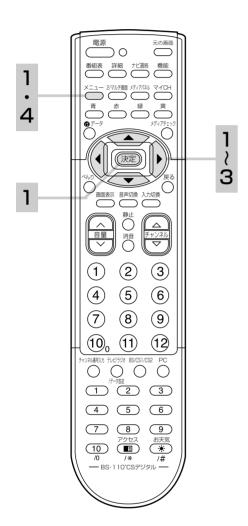

メニューボタンを押し、「映像設定」を選び、決定ボタンを押す



2 ②で3ページ目の「映像設定」を表示させる



●映像モードが「クリエイト」で色温度調節「入」のとき 46 、3ページ目の映像設定は、色温度調節画面の次に表示されます。

### 3 で設定したい項目を選び、 で選択する

(例) 3次元Y/Cを設定する場合

(同)で調節します。戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。

3次元Y/C	切	入
○ 設定 戻	る前画面	

映像設定 項 目		調節のポイント
3次元Y/C	切↔入	ビデオなどの映像が自然に見えないときは「切」 にします。通常は「入」でご使用ください。
ライン補間	切↔入	「入」:立体ビデオディスクをご使用の場合に 設定します。一度電源を切ると「切」 になります。 「切」:通常
フィルムシアター	切↔入	「入」:映画フィルム素材を自動的に検知して、 元のフィルム映像に忠実に再現します。 通常は「入」でご使用ください。 「切」:映像の切替り時が自然に見えないとき は「切」にします。

●映像設定は、テレビ放送やBS・CSデジタル放送、ビデオ1~ビデオ6の 各入力モード毎に設定することができます。


### ▲ 設定が終了したらメニューボタンを押す



- ●元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。
- ●3次元Y/C、フィルムシアターの設定は、チャンネル切り換えや電源を 切っても記憶されます。



TruBassは人間の聴覚が2つの音の差成分の音(周波数)を強く認識することを利用し、実際には再生されていない周波数の低音(差成分)が聞こえているように体験できる再生システムです。また、音声モード、高音、低音、バランス、サラウンドなどの設定ができます。

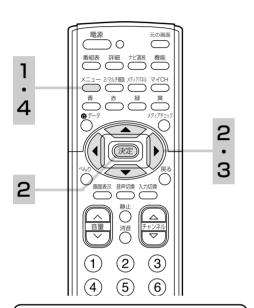

#### メモ

#### 音声設定の効果について

#### ●TRUBASS (TruBass)

TruBassの効果を切換えることにより、映画の臨場感、音楽のハーモニー感など好みの設定を選択することができます。

#### ●サラウンド:入

臨場感のある音声を楽しむことができます。 BS・CSデジタル放送、ビデオ入力、PC入力のモノラル音声のときや、音声切換を「モノラル」の設定にしているとき 42 は、サラウンドの効果はありません。ステレオ放送で雑音が多いとき、サラウンドを「入」にすると雑音が強調されて聞こえる場合があります。このようなときには音声設定で高音を一側にするか、またはサラウンドを「切」にしてください。

BS・CSデジタル放送は、TruSurround出力の設定 111 が優先されます。

#### 音声モードのお買い上げ時の設定について

- ●ミュージックは高音、低音を強調して おり、音楽放送に適しています。
- ●シアターは中音を強調した設定になっており、映画放送に適しています。
- ●スポーツは高音を強調した設定になっており、スポーツ番組に適しています。

#### 音声モードについて

各音声モードについて、高音、低音、バランス、TRUBASS、サラウンドはお好みの音声に設定できます。

### 1 メニューボタンを押す



### 2 ②で「音声設定」を選び、決定ボタンを押す



## 3 ②で設定したい項目を選び、②で選択、または調節する

音声設定 項 目		設定のポイント
音声モード	スタンダード ←→ ミュージック    → スポーツ ←→ シアター ←	映像ソースに合わせて設定します。
高 音	高音がおさえられる←→高音が強調される	高音、低音、バランスはそれぞれ - 10~+10までの
低 音	   低音がおさえられる←→低音が強調される 	設定ができます。  お好みに合わせて設定して  ください。
バランス	左スピーカーの ←→ 右スピーカーの 音が強調される(-) 音が強調される(+)	一度設定すると、そのまま 記憶されます。
TRUBASS (TruBass)	切←弱←→強	低音を強調する効果量を調節できます。 お好みの設定にします。
サラウンド	切↔入	「入」にすると、臨場感のある音声を再生することができます。
標準		決定ボタンを押すと、お 買い上げ時の設定に戻り ます。


### ▲ 設定が終了したらメニューボタンを押す

元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。

- ●音声モードおよびTRUBASS(TruBass)とサラウンドは、べんり機能で設定することもできます。**51**
- ●音量が大きいときにTrubassにより低音が歪む場合があります。その場合には Trubassの効果を弱めてください。
- ●サブウーハーをご使用する場合にはTRUBASS(TruBass)の設定を「切」に することを推奨致します。



ステレオミュート (コマーシャル音などを小さくする)、ミュート音量 (消音時の音量調節)、ヘッドホン音量などの設定ができます。

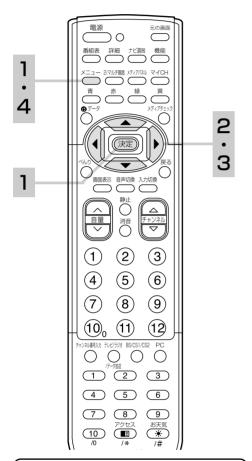

### メモ

#### 音声設定の効果について

#### ●ステレオミュート:入

テレビ放送のドラマや映画番組の途中で 入るコマーシャル(ステレオの場合)音 を小さくすることができます。ただし、 ステレオ放送の番組の場合、番組の音も 小さくなります。

#### ●ミュート音量

消音ボタンを押したときに、完全に音を 消さずに小さな音を出しておくことがで きます。

#### ●ヘッドホン音量

ヘッドホンの音量を調節できます。


ヘッドホンを差し込んでもスピーカーの 音は消えません。

スピーカーからの音を小さくしたいとき は、音量ボタンで調節してください。

# メニューボタンを押し、で「音声設定」を選び、決定ボタンを押す



### 2 ②で2ページ目の「音声設定」を表示させる

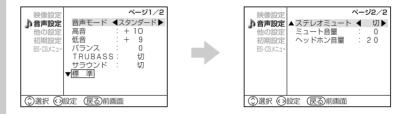



### 3 ②で設定したい項目を選び、②で選択、 または調節する

音声設定 項 目		設定のポイント
ステレオミュート	切↔入	「入」にすると、テレビ放送のコ マーシャル音(ステレオ放送)な どを小さくすることができます。
ミュート音量	音量が小さくなる←→音量が大きくなる 最小 (0) 最大はミュート前の音量	消音ボタンを押したときの 音量が変わります。 40
ヘッドホン音量	音量が小さくなる←→音量が大きくなる 最小〔0〕 最大〔63〕	お好みの音量に合わせます。

### 4 設定が終了したらメニューボタンを押す

元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。

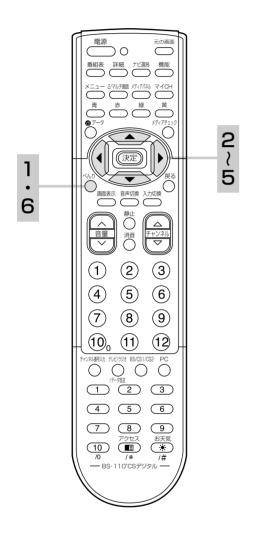


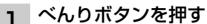

PC入力をご覧になっているときは、べんりボタンを2回押してください。




2 ②で「音声モード」を選び、②でお好みの モードに設定する

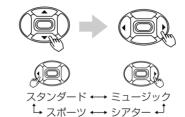




3 ②で2ページ目の「べんり」画面を表示させる

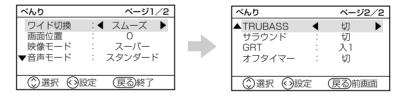


4 ②で「TRUBASS」を選び、② でお好み の設定にする

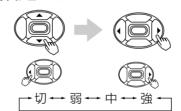

べんり		ページ	2/2
▲ TRUBASS	•	強	•
サラウンド GRT	:	切	
オフタイマー		切	
32211		93	
◇選択 ◇設定	Ē	戻る終了	7

5 ②で「サラウンド」を選び、②でお好みの 設定にする

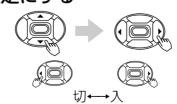



6 設定が終了したらべんりボタンを2回を押す



●元の画面ボタンを押しても設定画面が消えます。



気になる裏番組のチェックや何かおもしろい番組はないかといったときに、簡単な操作で番組の検索をすることができます。

### 2/マルチ画面モードについて

2/マルチ画面モードには2画面モードとマルチ画面モードの2種類があります。

#### 2画面モード:

同時に2つの番組をお楽しみになりたいときなどに便利なモードで

す。53



#### マルチ画面モード:

裏番組のチェックに便利なモードです。

よくご覧になる番組をあらかじめ 設定しておきます。**55** 




### 

#### 2/マルチ画面ボタンを押す

最後に見ていたモードが表示されます。 お買い上げ時は、2画面モードが表示されます。



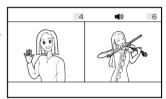

#### **っ** べんりボタンを押す


2/マルチ画面モードの選択画面が表示されます。 ベムリ





### 3 ©でマルチ画面モードを選び、決定ボタンを 押す

2画面またはマルチ画面のうち表示させたいモードを選びます。 決定ボタンを押すと、選択画面が消えてマルチ画面モードに切り換わります。

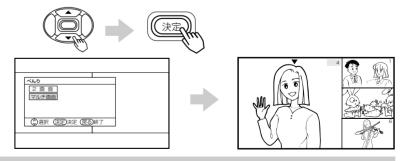


### ▲ 2/マルチ画面ボタンを押す

マルチ画面が終了します。





- ●2画面のときは、1回押すと拡大表示になります。2画面を終了するときは、 さらにもう1回押してください。
- ●2/マルチ画面モードは、リモコンの戻るボタンで終了することもできます。

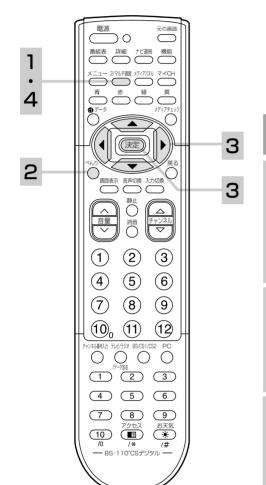


### 2画面を楽しみたいとき

同時に2つの番組をお楽しみになりたいときなどに便利な機能です。

### 1 2/マルチ画面ボタンを押す



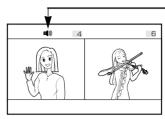

音声を選んでいる 画面を示します。

- ●2画面が表示されないときは、べんりボタンを押して2画面を選んでください。 52
- ●右画面と左画面は、同じチャンネル、または同じビデオモードは選べません。
- ●BS・CSチャンネルやi.LINK端子に接続したD-VHS画面は、同時に2画面で見る ことはできません。
- ●PC入力をご覧になっているとき、2/マルチ画面ボタンを押すと、PC画面内にテレビ放送やBS・CSデジタル放送、ビデオ入力を子画面表示することができます。 2画面をご覧になっているときは、PC入力を選ぶことはできません。183

### 2 画面切り換え

3

(2)

(5)

(8)

 $(10)_0$  (11) (12)

 $\bigcirc$ 

1 2 3

4 5 6
7 8 9 お天気
10 日 米
- BS・110°CSデジタル

**(4)** 

(7)

(3)

(6)


(9)

4



**■■**)))表示が選ばれた画面を示します。



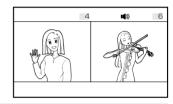

### 3 チャンネル切り換え

### ( でチャンネルを切り換える

■■ がありが表示している画面のチャンネルが切り換えられます。





- ●左画面を選んでいる場合も同様に、チャンネルを切り換えることができます。
- ●チャンネルボタンでも選べます。
- ●ビデオ1~ビデオ6に切り換えるときは、入力切換ボタンで切り換えてください。

### 4 2画面の拡大

### 

画面が大きくなります。






- 2、3 と同様に画面切り換え、チャンネル切り換えができます。
- 5 もう一度2/マルチ画面ボタンを押すと■の表示の画面が 1画面となって2画面を終了します



●リモコンの戻るボタンを押して、2画面モードを終了することもできます。



## マルチ画面を 楽しみたいとき (つづき)

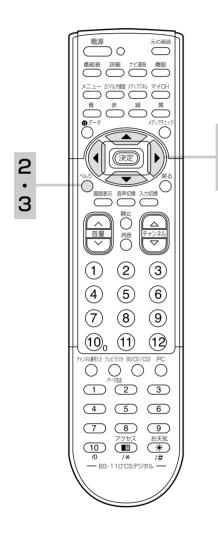


## 2画面時にBS・CSデータ放送の画面を操作するには





2 べんりボタンを押し、 ② で「 ③ ボタン機能」 を選び、 ② で「データ放送」を選択する

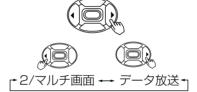



3 設定が終了したらべんりボタンを押す

戻るボタンを押しても設定画面が消えます。

4 BS・CSデータ放送をみる


BS・CSデジタル放送の画面操作のしかたは 107 をご覧ください。

5 2画面の操作に戻すときは、2 で「2/マルチ画面」 を選択します。

### メモ

#### 2画面について

2画面のときの音声出力、モニター出力は、 下記のようになっています。

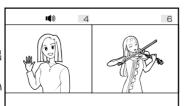

	選んでいる画面		
	左画面	右画面	
スピーカー	左画面の音声	右画面の音声	
ヘッドホン	右画面の音声	右画面の音声	
モニター出力	左画面の映像、音声	右画面の映像、音声	

#### 2画面時のモニター出力について

●モニター出力端子からは、マルチ画面の映像は出力されません。


モニター出力端子からは選んでいる画面の映像と音声が出力されます。


BS・CSch固定「入」のとき(録画予約を実行しているとき)は、BS・CSデジタル放送の映像と音声が出力されます。

- ●ビデオ4, 5, 6入力端子に入力されたコンポーネント映像 と音声はモニター出力端子からは出力されません。
- ●ビデオ1入力の映像および音声をモニター出力するときは、 メニューの「初期設定」「外部機器接続設定」の「モニター 出力(ビデオ1)」を「する」に設定してください。67

### マルチ画面を楽しみたいとき


2/マルチ画面ボタンを押す

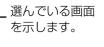

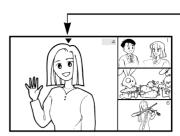

- ●マルチ画面が表示されないときは、べんりボタンを押してマルチ画面を 選んでください。**52**
- ●PC入力をご覧になっているとき、2/マルチ画面ボタンを押すと、PC画面内にテレビ放送やBS・CSデジタル放送、ビデオ入力を子画面表示することができます。183
- ●マルチ画面をご覧になっているときはPC入力を選択できません。

2 画面切り換え

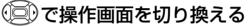

▼表示が選んでいる画面を示します。

選んでいる画面を 示します。



### 3 チャンネル切り換え

### (学)で子画面を選ぶ

選んでいる子画面の表示色が緑色になります。



#### **4** チャンネルボタンで選 局する





- ●入力切換ボタンでビデオモードを選ぶこともできます。
- ①子画面を選択したときは、②でお好みの子画面を選ぶと、選んだ画面(表示色が緑色)が動画で表示されます。


他の子画面は、静止画で表示されます。


何も操作しないときは、自動的に番組内容を更新します。

- ②決定ボタンを押すと、選んでいた子画面を選択して4画面を終了します。
- ●操作画面が子画面のときは、BS・CSデジタル放送は選局できません。
- ●操作画面が親画面のときは、 (意)、チャンネルボタンまたは入力切換ボタンで切り換えることができます。また、入力切換ボタンでコンポーネント入力を選択することもできます。

### 5 もう一度2/マルチ画面ボ タンを押すと終了する

リモコンの戻るボタンを押して、 マルチ画面を終了することもできます。

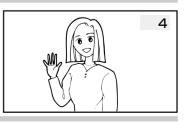

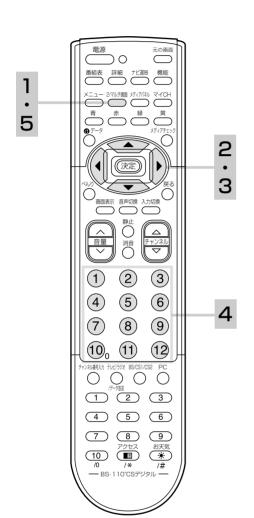

#### お知らせ

#### マルチ画面時の画面切り換えについて

- ●マルチ画面をご覧になっているとき、 PC入力を選択することはできません。
- ●子画面は、BS・CSデジタル放送およびビデオ4~6入力を選択することはできません。

マルチ画面時の音声についてのご注意 マルチ画面時は、スピーカー、ヘッドホン共に親画面の音声が出力されます。子画面の音声は出力されません。

### マルチ画面を楽しみたいとき(つづき)



1

2

### マルチ画面時にBS・CSデータ放送の 画面を操作するには

↑ ②でBS・CSデータ放送の画面を選択する





2 べんりボタンを押し、<br/>
②で「<br/>
③ボタン機能」<br/>
を選び、<br/>
②で「データ放送」を選択する






**3** 設定が終了したらべんりボタンを押す

戻るボタンを押しても設定画面が消えます。

▲ BS・CSデジタル放送をみる

BS・CSデジタル放送の画面操作のしかたは 107 を ご覧ください。

5 マルチ画面の操作に戻すときは 2 で 「2/マルチ画面」を選択します。

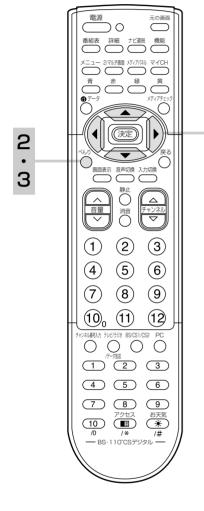

### メモ

#### マルチ画面のモニター出力について


- ●モニター出力端子からは、マルチ画面の映像は出力されません。 モニター出力端子からは親画面の映像と音声が出力されます。 BS・CSch固定「入」のとき(録画予約を実行しているとき) は、BS・CSデジタル放送の映像と音声が出力されます。
- ●ビデオ4~ビデオ6入力端子に入力されたコンポーネント映像と音声はモニター出力端子からは出力されません。
- ●ビデオ1入力の映像および音声をモニター出力するときは、メニューの「初期設定」「外部機器接続設定」の「モニター出力 (ビデオ1)」を「する」に設定してください。**67**

#### チャンネル合わせでチャンネル設定を変更したい ときは

引越しなどにより、チャンネル合わせ(地域番号)で地域番号を変更したり、受信設定でCHボタンの設定を10キー(CATV)に変更したときは、マルチ画面のチャンネルが自動的に更新されます。必要に応じて、もう一度設定してください。



テレビ(地上波)放送、BS・CSデジタル放送、 外部機器からのビデオ入力映像をメディアの違い を気にすることなく、気軽に画面で選ぶことがで きます。

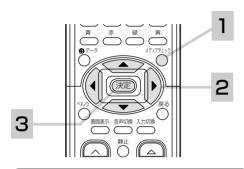


#### メモ

- ●メディア「テレビ」は、空きチャンネルを表示しないようにできます。(CHスキップ設定で「スキップする」に設定した場合 146)
- ●メディア「BS・CS」は、リモコンの BS・CSチャンネルボタン(1~10、 アクセス(\*)、お天気(#))の番号 を表示したものです(チャンネル番号 ではありません)。
- ●リモコンのBS・CSチャンネルボタンは、お買い上げ時 **76** のBSデジタル 放送が設定されています。

メディア「BS・CS」で子画面に表示されるBS・CSデジタル放送を変更したいときは、BS・CSチャンネルの設定(ワンタッチ選局を設定する)157にしたがって設定しなおしてください。

- ●メディア「外部機器」は、使用しない 入力を表示しないようにできます。(メ ディア操作設定で「スキップする」に設 定した場合 69 )
- ●CHスキップ設定 146 でテレビ放送の すべてのチャンネルが「スキップする」 設定のときは、メディアチェック画面 は操作できません。
- ●メディア操作設定 69 で、すべての 入力が「スキップする」に設定されて いる場合は、メディア「外部機器」は 選択できません。
- ●親画面でBS・CSチャンネルまたは i.LINK接続によるD-VHS入力をご覧に なっているときは、子画面でメディア 「BS・CS」は選択できません。
- ●BS·CSch固定「入」のとき(録画予 約が実行中のとき)は、メディア 「BS·CS」は選択できません。
- ●メディア「外部機器」は、i.LINK接続 によるD-VHS入力およびPC入力は表 示できません。

### メディアチェックボタンを押す

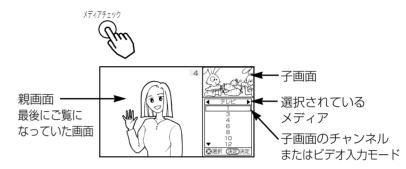

- ●BS・CSチャンネルおよびi.LINK接続によるD-VHS入力は、同時に2 画面で見ることはできません。
- ●PC入力をご覧になっているときは、メディアチェック画面にすることはできません。またメディアチェック画面のときにPC入力を選ぶことはできません。

#### 





- ●メディアはテレビが最初に選択されます。
- ●メディアを切り換えたときは、最上段のチャンネルまたはビデオ入力モードが選択されます。
- ●「▼」の表示があるときは、(②)を押すと次のページが表示されます。
- ●「▲」の表示があるときは、(◎)を押すと前のページが表示されます。
- ●親画面はチャンネルまたは入力切換ボタンで選ぶことができます。

### 3 決定ボタンを押す

子画面で選んでいたチャンネルまたは入力モードが選択され、メディア チェック画面を終了します。






●もう一度、メディアチェックボタンを押すか、または元の画面ボタンを押しても終了することができます。この場合は親画面で選んでいたチャンネルまたは入力モードのまま、メディアチェック画面を終了します。




お手持ちの外部機器の基本的な機能を、本機のリモコン送信機 で本機のリモコン受信窓に向かって操作できます。

操作できる外部機器とメーカーについては、70 をご覧ください。

#### メディアパネル画面の説明

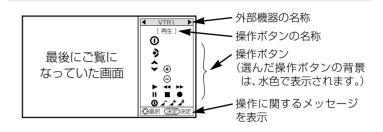

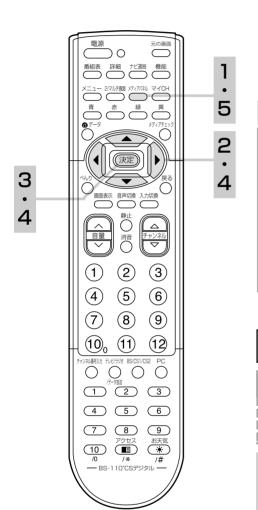

#### 操作ボタン一覧

① :電源

: テープナビ (日立製VTRのみ)

**O**:決定

▶ : 再生Ⅱ : 一時停止

■:停止

●:録画

◀ : 巻戻し/早戻し

➡: 早送り

【★:一つ前へスキップ★ : 一つ先へスキップ

⊕ : チャンネルアップ⊝ : チャンネルダウン

■ : 衛星切換

◎~⑨: チャンネル番号

① :アンプ電源(AVアンプ)

∡ :音量アップ(AVアンプ)

◢ :音量ダウン(AVアンプ)

**⊿**º :消音(AVアンプ)

### メディアパネル画面の使いかた

### 準備

①あらかじめ接続する外部機器をメディア操作設定画面で登録します。 68 ②メディア操作モードを設定する。 63

### メディアパネルボタンを押す

メディアパネル画面が表示されます。



(テレビにAVアンプが設定 されている場合)




●PC入力画面をご覧になっているときには操作できません。

### 2 一で操作する外部機器を選ぶ

を押すごとに、下記の入力端子に接続 した外部機器が選択できます。

テレビ ←→ ビデオ1・・・ビデオ6

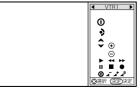

- ●メディア操作設定で各入力端子に設定した外部機器の名称が表示されます。右図はビデオ1入力端子に外部機器VTR1を設定したときの例です。
- ●テレビは、テレビ放送とBS・CSデジタル放送を意味します。
- ●入力スキップを設定したビデオ入力は選ぶことができません。
- ●メディアパネル画面の外部機器にPC入力を選ぶことはできません。

- ●メディアパネル機能をご使用になるにはメディア操作設定 **68** で、ご使用になる外部機器とメーカーを設定してください。
- ●メディアパネル機能で操作できる外部 機器とメーカーは 70 をご覧ください。
- ●BS・CSデジタル放送を予約録画実行中(BS・CSch固定が「入」)のときは、 メディアパネル機能をご使用になれま せん。
- ●手順4で決定ボタンは長押ししないでください。リモコン送信機とメディアコントローラーからのリモコン信号が干渉しやすくなり、外部機器が正常に動作しにくくなることがあります。

### 3 決定ボタンを押す

操作する外部機器の映像をご覧になりたい ときに押します。






●操作する外部機器が接続されたビデオ入力が選択されます。

## 4 (章) を押し(章) で操作ボタンを選び、決定ボタンを押す

(で)を押すと、カーソルが操作ボタンに移ります。

決定ボタンを押すとメディアコントローラーのリモコン発光部から外部機器を制御する信号が送信されます。

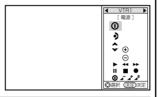

### メディアパネルボタンを押す



- ●メディアパネル画面が解除されます。
- ●チャンネルボタン、チャンネルアップボタン、入力切換ボタンを押す と、メディアパネル画面は解除されます。
- ●元の画面ボタンを押した場合もメディアパネル画面が解除されます。

#### メモ

- ●入力端子「テレビ」で外部機器に「AVアンプ」を設定すると、入力端子「ビデオ1」~「ビデオ6」でも共通で使用することができます。**ブ1**
- ●操作ボタンのチャンネルアップダウン (⊕、⊖)、音量アップ/ダウン(♪、
   ♪ は、決定ボタンを押す毎に1チャンネルまたは1ステップずつ変化します。
- ●操作ボタンの巻戻し(早戻し)/早送り (◀、➡)、スキップ(◄、➡))は、 決定ボタンの長押しによる連続操作に 対応していないため、外部機器付属の リモコン送信機と同じ操作ができない ことがあります。
- ●選択された外部機器または操作ボタンは、チャンネルまたは入力の切り換えを行うと、外部機器は「テレビ」に戻ります。


### リモコンスルー機能で操作する

本機のモニター部とチューナー部に接続した外部機器を離れた場所に設置したときに、画面を見ながら外部機器を操作したいときに、外部機器付属のリモコン送信機を、本機のモニターのリモコン受信窓に向かって操作します。本機能をご使用になるときは、「メディア操作」の設定を「2」に設定します。 63


#### お知らせ

5


- ●ご使用の外部機器によっては、リモコンスルー機能で操作できないことがあります。ことようなときは、外部機器のリモコン受信窓に向かって操作してください。
- ●BS・CSデジタル放送を予約録画実行中(BS・CSch固定「入」)のときは、リモコンスルー機能をご使用になれません。
- ●本機のモニター部とチューナー部に接続した外部機器が近い位置に設置したときなどに、本機に向かって操作したリモコン信号がメディアコントローラーからのリモコン信号とが干渉して正常に動作しないことがあります。このようなときは、「メディア操作」の設定を「1」にして 63 、ご使用の外部機器付属のリモコン送信機を外部機器のリモコン受信窓に向けて操作してください。
- ●リモコンスルー機能は、モニターのリモコン受信窓でのみ動作します。チューナーのリモコン受信窓では動作しません。

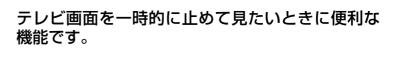




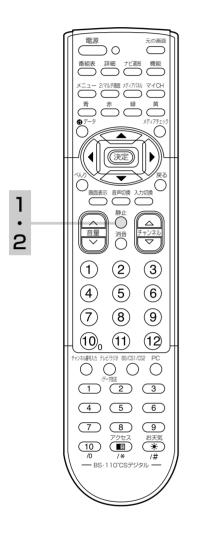



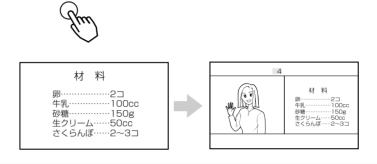

### もう一度静止ボタンを押すと終了する

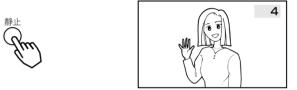

- ●PC入力をご覧になっているときは、静止画にすることはできません。
- ●2画面、4画面を表示中は、静止ボタンで静止画にすることはできません。
- ●静止画面で2/マルチ画面ボタンを押すと、静止画は解除されます。
- ●テレビ放送とBS・CSデジタル放送の静止画を表示しているときは、 (②) やチャンネルボタンで左側の画面 (動画) のチャンネルを選ぶことができます。ビデオ入力信号の静止画を表示しているときは、左側の画面 (動画) を切り換えることはできません。
- ●コンポーネント入力信号の静止画は、次のような場合は解除されます。
  - ・入力信号が切り換わったとき
  - (例えは525iから1125iに切り換わったときなど)
  - ・コンポーネント入力端子に接続した機器の電源を切ったときなど

ページ2/2


切

切

(戻る)前画面



指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。 お休みのときなどにご利用ください。

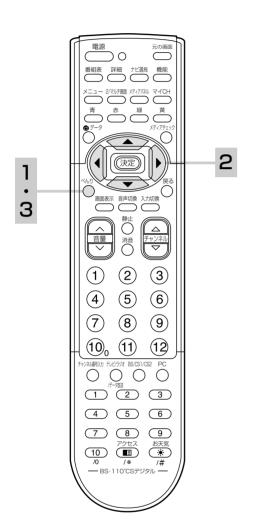

1 べんりボタンを2回押す



2 ②で「オフタイマー」を選び、②でお好み の時間を設定する

べんり

**▲**TRUBASS

サラウンド GRT

オフタイマー

(♠)選択 (♠)設定



(三) ボタンを押すごとに下図のように切り換わります。



- ●オフタイマーの設定時間は30分間隔で最大120分までです。
- ●時間を設定したときからタイマー動作が始まります。

### 3 設定が終了したらべんりボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

#### オフタイマーを確認・解除したいとき

① 1 の操作を行います。

オフタイマーの残量時間が1分間隔で確認できます。

- ②オフタイマーを解除するときは、2 の操作で「切」に設定します。
- ③ 3 の操作で画面表示を消します。

### 4 電源が切れる


設定した時間になると電源が切れます。

- ●電源を切るとオフタイマーは解除され ます
- ●オフタイマーは多少の誤差が生じることがあります。
- ●オフタイマー動作中に停電になります と、停電が復帰しても、安全のためテ レビはオフになります。



### ワイドクリアビジョン放送 の識別信号受信設定

ワイドクリアビジョン放送を受信したとき、自動 的に最適画面サイズに換えることができます。

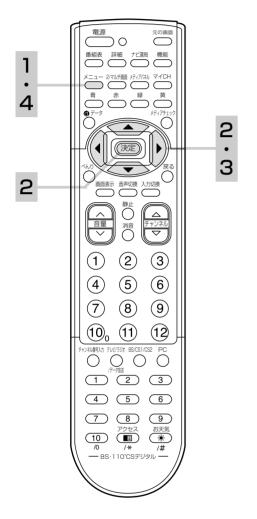

1 メニューボタンを押す



2 (逆)で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す





3 ②で「EDTVⅡ識別」を選び、②で設定する





設定項目		設定のポイント
EDTV II 識別	する↔しない	「する」: ワイドクリアビジョン放送のとき、画面サイズを自動的に切換えます。 「しない」: 電波受信状態などにより正しく動作しない場合は「しない」にします。

4 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

- ●ワイドクリアビジョン放送受信中に画面表示ボタンを押したとき、またはチャンネル切り換え、入力切り換えをしてワイドクリアビジョン放送を受信したときは「立て」が表示されます。
- ●ワイドクリアビジョン放送をビデオに録画し再生する場合や、電波受信状態(ゴースト、弱電波など)によっては、ワイドクリアビジョン放送識別がうまく動作しない場合があります。このような場合は「しない」に設定して、お好みのワイドモードに設定してください。34

### メディア操作機能をご使用になるには

ビデオデッキやDVDプレーヤーなど、本機と接続したお手持ちの外部機器のリモコン操作を、本機のリモコン受信窓に向かって操作することができます。

本機のモニター部とチューナー部を離れた場所に設置したときなど、画面を見ながら操作したいときに便利です。

メディア操作機能を使用して外部機器を操作するには、あらかじめメディアコントローラーの接続と取り付け **130** が必要です。


### メディア操作機能について

#### メディアパネル機能 58

お手持ちの外部機器の基本的な機能を、本機のリモコン送信機で本機のリモコン受信窓に向かって操作できます。 あらかじめ接続する外部機器をメディア操作設定画面で登録しておく必要があります。 68

#### リモコンスルー機能 59

お手持ちの外部機器を外部機器付属のリモコンで本機のリモコン受信窓に向かって操作することができます。 本機のモニター部とチューナー部に接続した外部機器を離れた場所に設置したときなどに使用します。

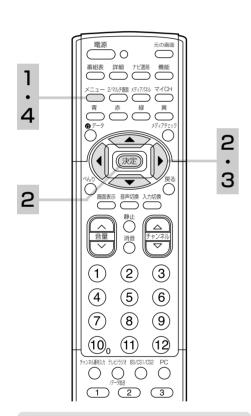

#### お知らせ

- ●メディア操作機能をご使用になるには、 **130** のメディアコントローラーの接続 と取り付けが必要です。
- ●ご使用になる外部機器によっては、メディア操作機能を使って操作できないこともあります。このようなときは、ご使用の外部機器付属のリモコン送信機を外部機器のリモコン受信窓に向けて操作してください。
- ●BS・CSデジタル放送を予約録画実行中 (BS・CSch固定が「入」)のときは、メ ディア操作機能をご使用になれません。
- ●リモコンスルー機能はモニターのリモコン受信窓でのみ動作します。チューナーのリモコン受信窓では動作しません。

### メディア操作モードを切り換える

メニューボタンを押す



2 (章)で「他の設定」を選び、決定ボタンを押す






3 ②で「メディア操作」を選び、②でお好みの

モードを選ぶ



(で次のようにモードが切り換わります。



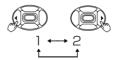

[1]:メディアパネル機能のみご使用になれます。

「2」:メディアパネル機能とリモコンスルー機能が併用できます。

- ●本機のモニター部から離れたところにある外部機器を操作したいときは、「2」に設定します。
- ●お買い上げ時のメディア操作モードは、「1」が設定されています。

### 4 メニューボタンを押す




元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。



### スクリーンセーバーを ご使用になるには


BS・CSデータ放送、PC入力の時、ゲーム機など 長時間同じ画像(動きの少ない画像)をご覧になる、 または繰り返し表示させた場合、焼き付き現象が出 る場合があります。この場合、このスクリーンセー バーをご使用になると低減することができます。

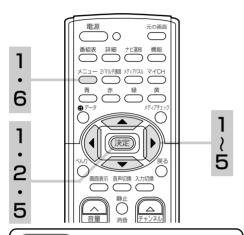

#### メモ

#### 1.画面移動について

画面移動は1回の移動につき2画素ずつ移動します。移動する方向は「切」から「1」(又は「2」、「3」)を選択したときは右へ、順次選択した時間がたつごとに左下A→左上B→右上C→右下Dと移動し、ひし形状にくり返します。

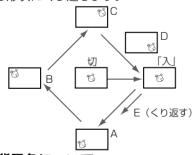

#### 2.背景色について

- ●ノーマルワイドの画面、2画面、PC入力画面の背景には、通常、映像部分との明るさの差が少ない「グレー」を選ぶことにより、焼き付きを低減します。背景色を「黒」にした画面でご覧になると背景以外の映像部分のみが焼き付いてしまうことがあります。背景色は極力「グレー」でお使いになることをおすすめします。
- ●ビスタサイズやシネスコサイズの映像 のように、送り側の信号に付加された 黒帯の明るさは変えられません。

#### 3.白パターンについて

焼き付き現象が生じた場合は、「白パターン」を選択して画面全体を白くします。この状態で10分間以上継続してください。まだ残っている場合は時間を延長してください。

| メニューボタンを押し、(章)で「他の設定」を 選び、決定ボタンを押す



**2** (意)で「スクリーンセーバー」を選び、決定ボ

タンを押す






### **3** 焼き付き現象が生じにくくする場合

焼き付き現象を生じにくくするために、画面を2画素ずつ移動させます。 動きの少ない画像(特にPC入力時)のときは「1」を選択してください。

(草)で「画面移動」を選び、(草)で設定する



(回)で次のようにモードが切り換わります。

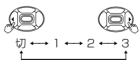

「切」:画面移動しない 「1」:20分おきに移動する 「2」:40分おきに移動する 「3」:60分おきに移動する

お買い上げ時は「1」に設定されています。



#### お知らせ

焼き付きが軽度のときは、白パターンを表示する、または動画を映すことにより、 目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは、完全には消えません。

## 4 ノーマルワイド時やPC入力時の焼き付きが生じにくくする場合

ノーマルワイドでご覧になるときの左右の背景(画像のない部分)や2 画面の上下の背景、PC入力などをご覧になるときの背景の明るさを選択します。

お買い上げ時は「グレー」が選択されていて、設定しなおす必要はありません。

### ◎で「背景色」を選び、◎で設定する



で次のようにモードが切り換わります。

黒 ↔ グレー

:暗い部屋で映像を楽しむときなど

背景部分が明るく感じるときに選びます。この設定で長時間で覧になると、映像部分のみが焼き付いてしまうことがある

画面移動

◇選択 ◇設定 戻る終了

他の設定

**↓** グレー ▶

のでご注意ください。

「グレー」:通常はこの設定でご使用ください。

#### お知らせ

静止画(画面表示、放送局から送られる時刻表示など)や、パソコンやゲーム機などの固定映像を長時間または繰り返し表示させた場合、ノーマルワイドで長時間ご覧になった場合は、プラズマパネルが焼き付く場合があります。

焼き付きを避けるためには、下記をおすすめします。


- ①同じ絵柄を長時間または繰り返し表示させないようにする。
- ②スクリーンセーバーを使用する。
- ③ノーマルワイドでご使用の際には、背景 色をグレーに設定する。

焼き付きが軽度のときは、白パターンを表示する、または動画を映すことにより、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。

### 5 焼き付き現象が生じた場合

[黒]

### ( で 「白パターン」を選び、決定ボタンを押す

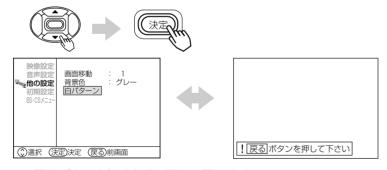


リモコンの戻るボタンを押すと前の画面に戻ります。

### 6 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

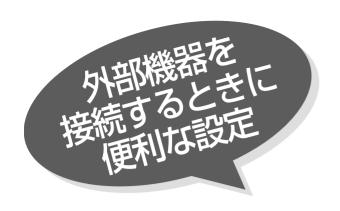

で使用になる外部機器や接続方法に合わせて設定することができます。

モニター出力 (ビデオ1) 67 ···············ビデオ1入力端子に接続した映像および音声をモニター出力端子から出力したい

ときに設定します。

自動的にテレビゲーム画面(ビデオ4)に切り換え、映像モードも自動的に選

択することができます。

ビデオパワーセーブ設定 67 ……ビデオ入力信号がなくなった時に本機を省電力モードにする設定ができます。


メディア操作設定 68 ······メディアパネル 58 で操作するための、外部機器とメーカーを設定します。また

入力切換ボタンを押したときに、空き入力端子を飛び越しする入力スキップ設定、

画面表示ボタンを押したときのビデオ入力表示を設定することもできます。

**コンポーネント設定 22**………コンポーネント1 (ビデオ4) ~コンポーネント3 (ビデオ6) に接続する機器を設

定します。

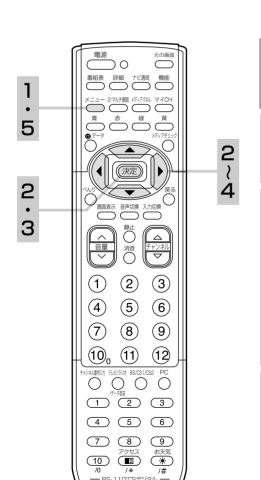


### モニター出力、ゲームモード、 ビデオパワーセーブの設定

**1** メニューボタンを押す



2 ②で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

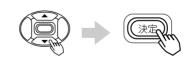




3 ②で「外部機器接続設定」を選び、決定ボタンを押す





### 4 ②で設定したい項目を選び、②で設定する



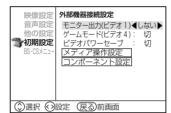

#### お知らせ

「モニター出力(ビデオ1):する」の場合、1台のビデオに本機の「BS・CS/モニター出力」と「ビデオ1入力」を同時に接続すると、発振によるノイズが生じることがあります。このような接続の場合は、「しない」に設定してください。

設 定 項 目		設定のポイント
モニター出力 (ビデオ1)	する←→ しない	ビデオ1の映像と音声をモニター出力端 子から出力するときは「する」を選択 します。
ゲームモード (ビデオ4)	切←→入	ビデオ4に入力した映像信号を検出して 自動的にビデオ4に切り換え、映像モー ドを「ナチュラル」にします。(「入」 設定時)
ビデオ パワーセーブ	切←→入	ビデオ入力信号が無い状態が約10秒間続くと、パワーセービングシステムが働き、本機の消費電力を節減することができます。(「入」設定時) 188

### 5 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。



### メディア操作設定について

メディアパネル機能 53 をご使用になると、本機に接続したお手持ちの外部機器を、本機のリモコンで本機の画面に向かって操作することができます。このメディアパネル機能をご使用になるには、外部機器とメーカーを登録する必要があります。また、空き入力端子の飛び越し(入力スキップ)設定や、ビデオ入力表示の書き換えをすることもできます。

#### メディア操作設定画面で設定できる機能

#### 入力スキップの設定

で使用にならない入力端子がある場合、入力切換ボタンを押したときに飛び越し(スキップ)させることができます。

#### 外部機器の設定


メディアパネル 58 で操作するお手持ちの外部機器を登録します。また、リモコンの画面表示ボタンを押したときのビデオ入力表示を書き換えることもできます。

#### メーカーの設定

メディアパネル 58 で操作する外部機器のメーカーを設定します。リモコン信号のタイプを登録します。

#### テスト送信

メディアパネル **58** で外部機器を操作するためには、メディアコントローラーの接続と取り付け **130** を行います。 メディアコントローラーを取り付けるときは、外部機器の動作テストを行います。

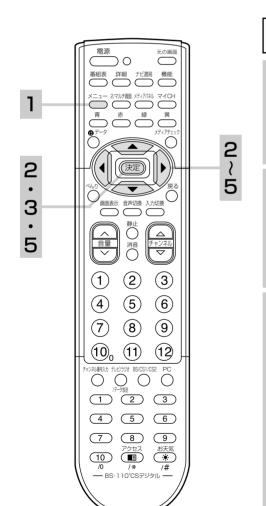

### メディア操作設定画面の使いかた

**ヿ** メニューボタンを押す



● 映像設定
● 音声設定
● 他の設定
■ 初期設定
● BS-CSX-1■ SS-CSX-1■ SR-CSX-1■ SR-CSX-1-


2 ②で「初期設定」を選び、 決定ボタンを押す





3 (デンで「メディア操作設定」を選び、決定ボタンを押す



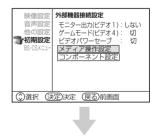



メディア操作設定画面

### 4 ②で「入力端子」の項目を選び、②で設定 したいビデオ入力またはPC入力端子を選ぶ





入力端子「テレビ」はテレビ放送とBS・CSデジタル放送画面を意味します。

### 5 入力スキップの設定

例) ビデオ6を入力スキップさせたいとき

手順 4 で入力端子「ビデオ6」を選び、(三)で「スキップ」の項目を選び、決定ボタンを押す






決定ボタンを押すたびに次のように切り換わります。

- □:飛び越ししない (スキップしない)
- ☑:飛び越しする(スキップする)
- お買い上げ時はスキップしない状態に設定されています。
- 入力端子「テレビ」は入力スキップ設定することはできません。
- テレビ放送の空きチャンネルの飛び越し選局(チャンネルスキップ)に ついては 146 をBS・CSデジタル放送のチャンネルスキップについて は 158 をご覧ください。

## 外部機器を 接続するときに 接続するときに (つづき)

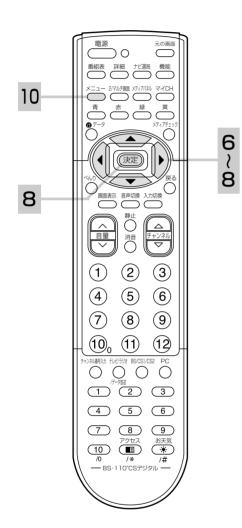

外部機器	対応メーカー
VTR1	日立、三菱、松下、ビクター、 ソニー、東芝、シャープ、 サンヨー、NEC、ゼネラル、フナイ
VTR2	日立、三菱、松下、ビクター、 ソニー、東芝、シャープ、 サンヨー、NEC、ゼネラル、フナイ
CATV	日立、東芝、松下、NEC、 パイオニア、SA(サイエンティフ ィック・アトランタ)、富士通、 DXアンテナ
DVD	日立、松下、ビクター、ソニー、 東芝、パイオニア
CSデジタル	日立、松下、ビクター、ソニー、 東芝
HDDレコーダー	日立、松下
DVDレコーダー	日立、松下
AVアンプ	デノン、パイオニア

### 6 外部機器の設定

例) ビデオ4にDVDを設定したいとき



(意)を押すたびに次のように切り換わります。

【ビデオ1~ビデオ6のとき】

 $\begin{array}{c} -- \longleftrightarrow \mathsf{VTR1} \longleftrightarrow \mathsf{VTR2} \longleftrightarrow \mathsf{CATV} \longleftrightarrow \mathsf{DVD} \longleftrightarrow \\ \mathsf{DVD} \mathsf{D} \exists \neg \neg \neg \neg \to \mathsf{HDD} \mathsf{D} \exists \neg \neg \neg \to \mathsf{CS} \overrightarrow{\tau} \overrightarrow{v} \not > \mathsf{DVD} \end{array}$ 

【テレビのとき】

**→** -- **↔** AVアンプ **↑** 

【PCのとき】: 外部機器を設定することはできません。

- メディアパネル操作 58 するためには「外部機器」設定と手順 7 のメーカー設定が必要です。また、「外部機器」設定は、ビデオ入力の表示書き換え機能の設定も兼ねています。
- 設定を解除するときは「--」を選択します。

### メーカーの設定

例) ビデオ4のDVDのメーカーを日立1に設定したいとき

一カーを設定する



メーカーには「日立1」~「日立3」などのように複数の番号がついているものがあります。番号の数は機器やメーカーによって異なります。手順8のテストを「1」から順に行い、正しく動作するものを選んでください。

- 「メーカー」を設定すると「テスト」の項目に送信ボタンが表示されます。
- ◆ 外部機器の対応メーカーは、左の一覧表を参考にしてください。表に記載しているメーカーでも対応できない機種や機能もあります。
- メディアパネル操作 **58** するためには、手順 6 の「外部機器」設定とともに「メーカー」設定が必要です。
- 「外部機器」の項目を設定していない場合は、「メーカー」を設定する ことができません。また、「外部機器」の項目を変更したときは「メー カー」の設定もクリアされます。
- PCのときメーカーを設定することはできません。

### 8 テスト送信のしかた

例)ビデオ4のDVD(日立1)でテスト送信したいときまず、テスト前に 30のメディアコントローラーの接続と取り付けを行い、テスト送信する外部機器の電源をリモコンで切っておきます。

次に手順 4 で入力端子「ビデオ4」を選び、 で「テスト」の項目を選び、決定ボタンを押す





#### 外部機器の電源が入ったらテスト完了です。

- 決定ボタンを押すとメディアコントローラーのリモコン発光部から外部 機器の電源信号が1回送信されます。
- ◆ 外部機器の電源が入らない場合は、手順 7 「メーカーの設定」に戻って、次の番号についてテスト送信してください。
- **9**複数の「入力端子」について設定する場合は手順 1 ~ 8 をくり返す
- 10 設定が終了したらメニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

#### お知らせ

手順 7、8で外部機器の電源が入らないときは、メディアコントローラーの取り付け場所を変えて、テスト送信を行ってみてください。何度かくり返しても電源が入らない場合は、対応できない機器と思われますので、「メーカー」の設定を「ーー」にして設定を終了してください。

#### お守りください

手順 8 でテスト送信するとき、リモコンの決定ボタンを長押ししないでください。決定ボタンを長押しすると、リモコンとメディアコントローラーからのリモコン信号が干渉して、外部機器が正しく動作しないことがあります。また、テスト送信中は、他の機器のリモコン操作も行わないでください。

### メモ


入力端子「テレビ」で外部機器に「AVアンプ」を設定すると、入力端子「ビデオ1」~「ビデオ6」でも共通で使用することができます。

AVアンプの接続については **177**をご覧く ださい。



### コンポーネントの設定

コンポーネント1 (ビデオ4)、コンポーネント2 (ビデオ5)、コンポーネント3 (ビデオ6) に接続する機器を設定します。

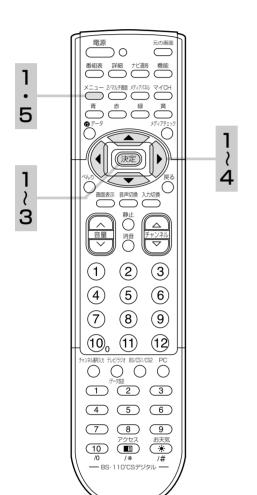

】 メニューボタンを押し、 (章) で「初期設定」を 選び、決定ボタンを押す




2 ②で「外部機器接続設定」を選び、決定ボタンを押す





3 ②で「コンポーネント設定」を選び、決定ボ

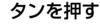





4 ②で設定したい項目を選び、②で設定する





設定項目		設定のポイント
コンポーネント1 (ビデオ4)	オート↔1↔2↔MUSE tt	コンポーネント1入力端子に接続する機器や信号により設定します。通常は「オート」でお使いください。
コンポーネント2 (ビデオ5)	オート↔1↔2↔MUSE た	コンポーネント2入力端子に接続する 機器や信号により設定します。通常は 「オート」でお使いください。
コンポーネント3 (ビデオ6)	オート↔1↔2↔MUSE tt	コンポーネント3入力端子に接続する 機器や信号により設定します。通常は 「オート」でお使いください。

5 設定が終了したらメニューボタンを押す メニュ

Jun X=3-

信号によって色合いが異なる場合があります。通常は「オート」でお使いください。色合いが正しく再現できない場合は、「1」または「2」に設定してください。また、W-VHSビデオを接続する場合は「MUSE」に設定してください。

コンポーネント信号は、接続する機器や


コンポーネント設定について

元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

メモ



録画中に本機のチャンネルを変えても、ご希望の BS・CSデジタル放送が確実に録画できるように BS・CSチャンネルを固定します。

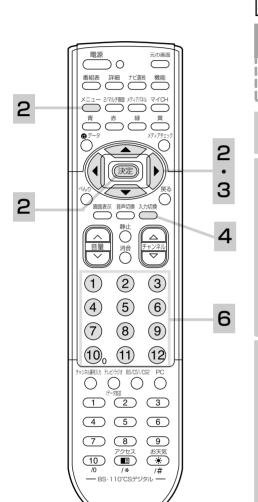

BS・CSデジタル放送を録画しながらテレビ放送を見たいとき

## 準備

お手持ちのビデオを本機と接続する。 127

-----録画したいBS・CSチャンネルを選ぶ 28

p BS・CSch固定について

メニューボタンを押し、
©で「他の設定」を 選び、決定ボタンを押す





- ●BS·CSch固定「入」を設定すると「BS·CSchが固定されました」 の表示が出ます。
- ●テレビ放送やビデオ入力でBS・CSch固定を選ぶと「切換できません」 の表示が出て設定できません。
- 4 入力切換ボタンを押して、「ビデオ1」にする



ビデオを「ビデオ2」に接続している場合は、「ビデオ2」にします。

- 5 ビデオを外部入力に合わせて、録画したいチャンネルが映ることを確認し、録画をはじめる
- 6 ご覧になりたいテレビ放送のチャンネルを選ぶ

BS・CSch固定を解除したいときは、固定されているBS・CSチャンネルを選び、手順 3 の操作で「切」を選びます。

「BS·CSch固定を解除しました」の表示が出ます。


### お知らせ

録画予約を実行中はBS・CSch固定状態 になります。




# BS・CS録画出力の設定

BS・CSデジタル放送をビデオで録画するときの映像出力モードを設定することができます。

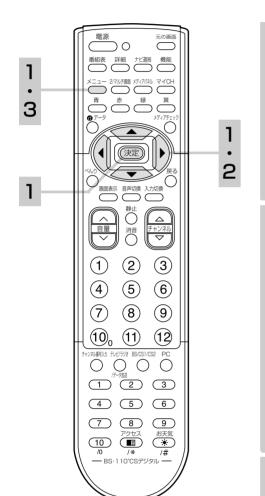

 メニューボタンを押し、 (章) で「他の設定」を 選び、決定ボタンを押す

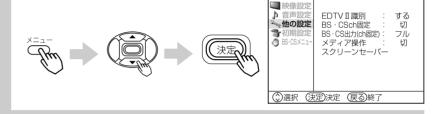

2 ©で「BS·CS出力 (ch固定)」を選び、

で映像出力モードを選ぶ





 フル
 ワイド放送の番組は、スクイーズ映像(横圧縮映像)が出力されます。

 画面と同じ
 テレビ画面と同じ信号が出力されます。

3 メニューボタンを押す



元の画面ボタンを押しても、設定画面が消えます。

#### お知らせ

●BS・CS出力(ch固定)が「フル」の設定のとき、BS・CS/モニター出力端子からデータ放送の画面や字幕などは出力されません。


またこのとき、次の画面でBS・CSデジタル放送を選んだときも表示されません。

[2画面・マルチ画面・静止画面・メディアチェック画面・メディアパネル・PCウィンドウ]

BS・CSch固定してデータ放送や字幕を録画したい場合や、マルチ画面等でご覧になりたい場合は、BS・CS出力(ch固定)の設定を「画面と同じ」にしてください。

- ●「画面と同じ」に設定した場合、BSch固定 73 を設定する前に、録画するときのワイドモードを選択します。 34 また、BS・CSch固定が「入」のときは、BS・CSデジタル放送の標準放送525i(480i)でのワイド切換はできません。
- ●BS·CSch固定「入」のとき、BS·CS出力(ch固定)の切り換えはできません。



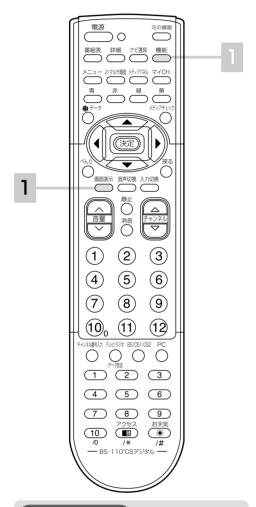

#### お知らせ

メニュー画面等に表示されているリモコンボタン表示は、操作をわかりやすくするための表示であり、実際のリモコンとはボタン形状、配置等が異なる場合があります。

#### メモ

- ●機能メニューは、BS・CSデジタル放送 をご覧になっているときに表示できます。
- ●2画面、マルチ画面、静止画面をご覧になっているときに、機能ボタンを押すと、2画面、マルチ画面、静止画面は解除されます。
- ●機能メニューを表示しているときに、2 画面、マルチ画面、静止画面ボタンを 押すと、機能メニューは解除されます。

# 画面表示の意味について

アイコン表示

(例)

ドラマスペシャル 〇〇〇 85 今 〇〇〇〇〇〇 275 PM 5:30-PM 7:30 巻 旬 歩 』 日 日 田 田 四 PM 7:24

画面表示ボタンを押す



- ●画面表示ボタンを押したときや各種一覧画面を出したときなど、画面上 部にシンボルマークによる情報表示としてアイコンが表示されます。
- ●アイコンの種類と意味は 193 をご覧ください。

## 機能メニュー画面について

機能メニュー画面は、BS・CSデジタルの各機能を操作する 入り口です。

(番組表、ナビ選局、番組説明(詳細)はリモコンボタンでも直接呼び出せます。)

## 機能ボタンを押す

BS・CSデジタル放送のとき機能ボタンを押すと、機能メニュー画面が表示されます。



■ 番組表
● ナビ選局
■ 番組説明
■ 予約一覧
■ 信号切換

● 信号切換

● 操作パネル

#### ■番組表 78

BS・CSデジタル放送の番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。

#### ■ナビ選局 85

現在視聴しているBS・CSデジタル番組の画面上に、放送中のBS・CS チャンネルの番組タイトルが一覧表示されます。

#### ■番組説明 82

番組概要や項目毎の詳細な解説を表示します。

#### ■予約一覧 98

予約した番組の確認、取り消しができます。

#### ■信号切換 108

番組により映像や音声などの信号を切り換えて楽しむことができます。

#### ■サービス切換 91


テレビ(BS·CS)、ラジオ、データ放送を切り換えることができます。

#### ■操作パネル 113

i.LINK機器を操作する操作パネル画面が表示されます。BS・CSメニューの操作パネルと同一機能です。

# BS・CSデジタル番組の楽しみかた



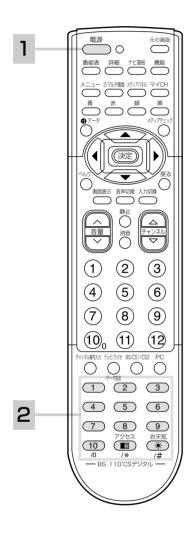


## 1 電源ボタンを押す



## **ア**番組を選ぶ

## あらかじめ設定されているチャンネルを選局する場合

## ワンタッチ選局

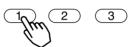

1	101	NHK1	7	171	BSジャパン
2	102	NHK2	8	181	BSフジ
3	103	NHKh	9	191	WOWOW
4	141	BS日テレ	10	200	スターチャンネル
5	151	BS朝日	アクセス <b>I</b> /*	755	BS朝日データ
6	161	BS-i	お天気 <b>・</b> /#	910	ウェザーニュース

放送局名は実際の表示と異なる場合があります。

#### 番組やチャンネルその他の選びかた

#### ■チャンネル番号選局 🕮

(チャンネル番号を入力して選局できます。)

#### ■アップダウン選局 29

(チャンネルを順送りして選局できます。)

#### ■マイCH選局 83

(登録しておいたチャンネルからすばやく選局することができます。)

#### ■番組表 78

(番組表を見ながら選局できます。)

#### ■番組予約 95

(番組の一覧を見ながら選局や予約ができます。)

#### ■ナビ選局 85

(放送中の番組、次に放送される番組、あらかじめ登録したジャンル、 キーワードが含まれる番組の一覧から選べます。)

## 3 番組を楽しむ(視聴する) 無料の番組や契約済みの番組 (追加料金のかからないもの)


(例)



そのまま楽しむことができます。

## ペイ・パー・ビューなどの 有料番組や追加料金が必要な番組


(例)

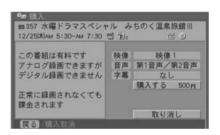

で覧になるには、購入操作が必要です。 番組の購入については 92 をご覧ください。

# 現在時刻以降の番組


(例)

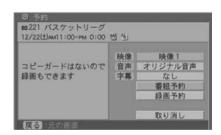

**ご覧になるには、予約登録が必要です**。 予約の方法については **95** をご覧ください。

## 視聴制限対象になる番組

(例)

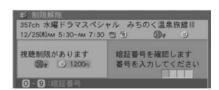

ご覧になるには、暗証番号の入力が必要です。

視聴制限の対象になる番組を選んだ場合 105 をご覧ください。 設定方法については、視聴制限の設定 102 をご覧ください。


- ●ペイ・パー・ビューとは、見たい番組を画面操作により購入を申し込み、見た分だけ料金を支払うものです。ペイ・パー・ビューの視聴には電話回線の接続が必要です。
- ●お買い上げ時、視聴制限は「切」に設定されています。



# 番組表を表示する

本機はデジタル各放送の番組を、新聞のテレビ欄のように表示できます。

また、BS放送、CS放送の内容に切り換えることもできます。

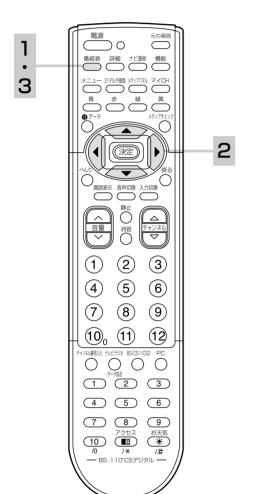

## 1 番組表ボタンを押す


デジタル放送を見ているときに番組表ボタンを押すと、受信しているサービスの番組表画面が表示されます。





# 2 で番組を選ぶ



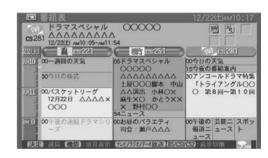

- ●BS/CS1/CS2ボタンで各放送サービスの内容に切り換わります。
- ●テレビ/ラジオ/データ放送ボタンで各サービスの内容に切り換わります。
- ●放送中の番組を選び、決定ボタンを押すと選局されます。
- ●これから放送される番組を選び、決定ボタンを押すと、予約画面になります。予約の方法については 95 をご覧ください。
- ●左右端から ( で) チャンネルごとに表示チャンネルが切り換わります。
- ●上下端から(意)で1時間ごとに、表示時間が切り換わります。
- ●詳細ボタンを押すと、番組説明が表示されます。
- ●何日か先の内容を見る場合などの便利な使い方については **80** をご覧ください。

# 3 番組表ボタンを押す

終了します。




## メモ

- ●子画面で、BS・CSデジタル放送をご 覧になることができます。**80**
- ●放送局の都合により、番組が変更になることがあります。このようなときは、 実際の放送と番組表の内容が一致しないことがあります。

## 番組表画面について

4

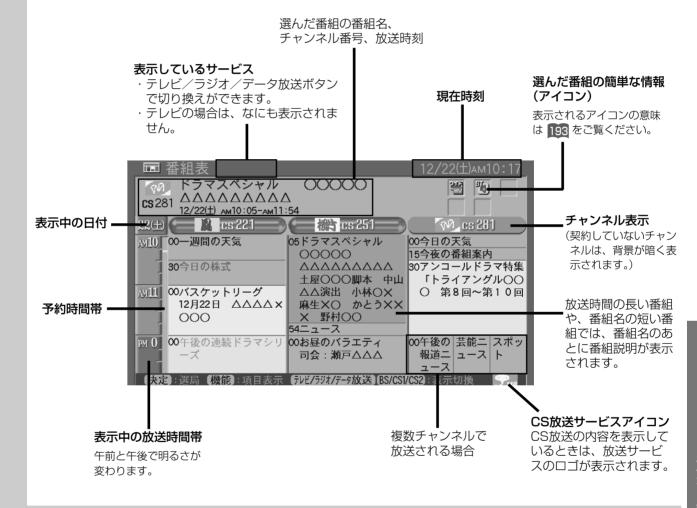


#### お知らせ

- ●番組情報は送られていない場合もあります。番組情報が表示されていないときは、放送中の時間でも選局できません。
- ●番組予約した番組は、番組名が青で表示されます。
- ●録画予約した番組は、番組名が赤で表示されます。
- ●番組間が赤く表示されている部分には、番組名を表示できない放送時間の短い番組が 存在します。
- ●テレビ放送の場合、NHK BS1・BS2・ハイビジョンはそれぞれ別のチャンネルとしてチャンネル番号表示されますが、BS日テレやWOWOWなどは1番小さいチャンネル番号だけが表示されます。(表示方法を変更することはできません。)
- ●現在時刻より数時間前までの番組を表示することができます。
- ●チャンネル設定で「スキップ」をチェックマークにしたチャンネルは表示されません。
- ●CS放送の内容を表示しているときは、映像と音声がでないことがあります。

## メモ

- ●番組表は、BS・CSデジタル放 送をご覧になっているときに表 示できます。
- ●2画面、マルチ画面、静止画面 をご覧になっているときに番組 表ボタンを押すと、2画面、マ ルチ画面、静止画面は解除され ます。
- ●番組表をご覧になっているときに、2/マルチ画面、静止ボタンを押すと、番組表は解除されます。

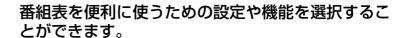



# 何日か先の内容を見る

## 番組表画面を表示させます。 78

1 機能ボタンを押す

機能メニュー画面が表示されます。





2 (意)で「日付」を選び、決定ボタンを押す

選択できる「日付」が表示されます。






3 で見たい日付を選び、決定ボタンを押す

選択した日付の内容が表示されます。





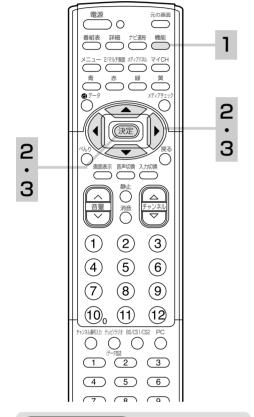

## お知らせ


- ●ラジオやデータ放送の番組では、子画 面表示にならないことがあります。ま た、子画面表示の設定もできません。
- ●テレビ番組に連動したデータ放送の場合、番組表を表示すると、データ放送の画面が消えて、映像は元の状態に戻ります。


# その他の便利な機能

現在時刻へ	現在時刻からの表示に戻ります。	
ジャンル色分け	スポーツ(薄い黄色)・映画(薄い黄緑)・ドラマ(薄い水色)を色分けして表示します。	
子画面表示	右上に子画面状態で受信中の番組の映像を表示します。 チャンネルボタンなどで表示を切り換えることはできません。	
番組説明	<b>番組説明</b> 選択中の番組の詳細を表示します。(詳細ボタンを押した場合と同じです。)	
予約一覧	予約一覧画面を表示します。(予約一覧ボタンを押した場合と同じです。)	

# 見ている番組のタイトルなどを表示する

本機はBS・CSデジタル各放送局の番組データを利用し、現在ご覧になっている番組の画面上に、番組タイトルや放送時間などの情報を表示することができます。

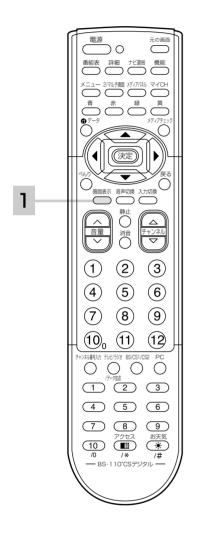

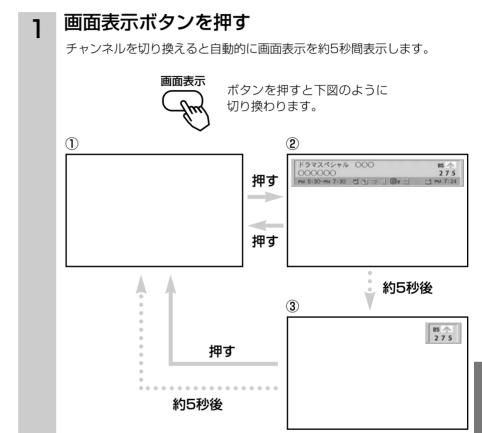


## メモ

- ●現在時刻の表示は衛星電波で送られて きます。本機で時刻設定をする必要は ありません。
- ●BS・CSデジタル放送の録画予約を実 行中(BS・CSch固定「入」)は、 BS・CSデジタル放送の番組のタイト ルなどの情報は画面表示されません。



# 番組の詳細内容を表示する

選局中の番組や番組表、ナビ選局画面などで選んでいる番組の詳しい内容を知ることができます。

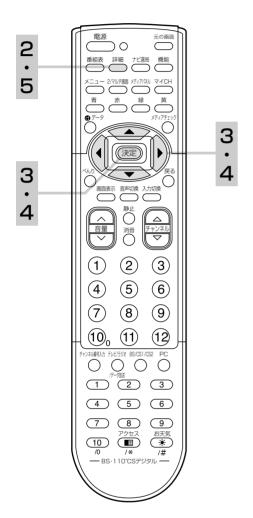

## 1 次のいずれかの状態にする

■BS・CSデジタル番組の視聴中 28



#### ■番組表表示中 78



■ナビ選局表示中 85

45 井上道	題	12/22±4	W10117
放送中、次		(S) (B) (E)	121
	AMB:00-AMB:15	今日のスポーツニュ	ース
篇 四121	AMB:00-AMB:30	一週間の天気	
(E) (m131	AMD:15-AMD:30	今夜の番組案内	
(D) cm 132	AMD:05-AMI1:54	ドラマスペシャル	
<b>净定</b> 斯	CHIEF THE SECTION	表示	87

**2** 番組表やナビ選局などで、番組名を選び、詳細ボタンを押す

番組説明画面が表示されます。



視聴中に詳細ボタンを押すと、ご覧になっている番組の番組説明が表示さ

3 (意)で「解説」を選び、決定ボタンを押す


解説項目が表示されます。

れます。







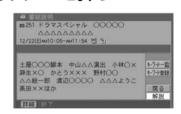

### お知らせ

- ●解説がない場合や、解説を表示できない場合があります。
- ●番組内容やお知らせなどの解説項目は、番組によって異なることがあります。

## メモ

- ●番組説明はBS・CSデジタル放送をご 覧になっているときに表示できます。
- ●2画面、マルチ画面、静止画面をご覧になっているときに詳細ボタンを押すと、2画面、マルチ画面、静止画面は解除されます。
- ●番組説明をご覧になっているときに、 2/マルチ画面、静止ボタンを押すと、 番組説明画面は解除されます。

# 4 で見る項目を切り換える

選択された項目の解説内容が表示されます。







内容の続きを見るときは、 **▼** を選び、決定ボタンを押します。

# 5 詳細ボタンを押す

終了します。






# マイCHから選局する

よくご覧になるチャンネルをマイCHとして登録しておくと便利です。

マイCHは①から⑤の5グループあり、各グループに9チャンネルまで登録できます。

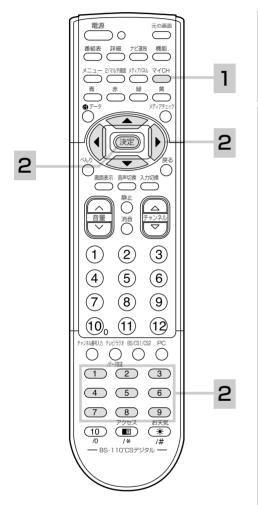

## 1 マイCHボタンを押す

マイCH画面が表示されます。



# 2 ( でチャンネルを選び、決定ボタンを 押す





- (回) でマイCH①からマイCH⑤を切り換えることができます。
- ●選局しない場合は、マイCHボタンを押すと表示が消えます。
- ●マイCH画面が表示されているときは、①~②のでマイCHに登録した チャンネルを直接選局することができます。
- ●本機は、お買い上げ時にあらかじめチャンネルを設定してあるところがあります。

#### お買い上げ時の設定

	マイCH①	マイCH②	マイCH③	マイCH④	マイCH⑤
1	CS001	CS100	CS190	BS933	_
2	CS999	CS110	CS135	BS940	_
3	CS963	CS123	BS316	BS955	_
4	CS011	CS128	BS322	BS963	_
5	CS055	CS250	BS444	BS999	_
6	CS900	CS160	BS455	BS900	_
7	CS700	CS170	BS471	BS766	_
8	_	CS182	BS488	BS777	_
9	CS090	CS194	BS489	BS491	_

<sup>-</sup>部分は未設定の部分です。


## お知らせ

あらかじめ設定されているチャンネルで も、放送開始前またはチャンネル変更な どにより選局できない場合もあります。



# マイCHへ登録する

視聴しているチャンネルをマイCHへ登録することができます。

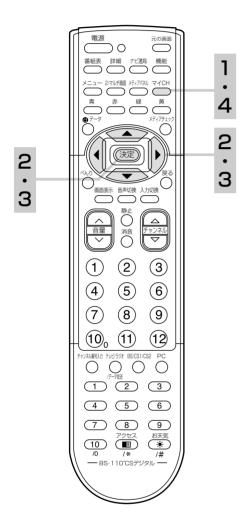

登録したいチャンネルを選局し、マイCHボタンを押す

マイCH画面が表示されます。

2 で登録したい場所を選び、決定ボタンを押す





- ●視聴中のチャンネルのみ登録することができます。
- ●他のチャンネルを登録するときは、一度、そのチャンネルを選局してから登録してください。
- ●登録を削除するときは削除したいチャンネルを選択し、 $\frac{10}{0}$ を押します。
- 3 ②で「はい」を選び、決定ボタンを押す

マイCHへ登録されます。





4 マイCHボタンを押す

マイCH登録を終了します。



#### お知らせ

登録チャンネルを変更するときは、一度 削除してから登録を行ってください。

# ナビ選局から番組を選ぶ

放送中の番組と次に放送される番組、あらかじめ設定したキーワードやジャンルが含まれる番組 を表示します。

テレビ、ラジオ、データ放送などサービスごとに表示します。

## 0 ( 3 2 画面表示 音声切換 入力切換 (2) (3) (1)(5) (4) (6) (9) (7)(8)

#### お知らせ

- ●キーワード検索、マイジャンル検索で表 示される番組には、現在時刻より数時間 前までの番組が表示されることがありま
- ●チャンネル設定で「スキップ」をチェッ クマークにしたチャンネルは表示されま せん。158

## メモ

- ●キーワードを新しく登録した後は、検 索した番組がしばらく表示できません。 検索が終るまで5分程度かかることがあ ります。登録したキーワードが含まれ ている番組が表示されないこともあり ます。
- ●基本的な選局方法については 28 をご 覧ください。
- ●ナビ選局画面は、BS・CSデジタル放 送をご覧になっているときに表示でき
- ●2画面、マルチ画面、静止画面をご覧に なっているときにナビ選局ボタンを押 すと、2画面、マルチ画面、静止画面は 解除されます。
- ●ナビ選局画面のときに、2画面、マルチ 画面、静止ボタンを押すと、ナビ選局 画面は解除されます。

## ナビ選局ボタンを押す

受信しているサービスのナビ選局画面が表示されます。



## (道)で番組を選ぶ



❤️ ナビ選	局	12/22(±)am10:17
放送中、次	番組 🔍 🔯 🗐	
	ам10:00-ам10:15 今日のス	<b>ペポーツニュース</b>
🖺 cs 121	AM10:00-AM10:30 一週間の	天気
機j cs 131	AMID:15-AMID:30 今夜の番	科組案内
	AM10:05-AM11:54 ドラマス	<b>スペシャル</b>
決定 :選	局 機能:項目表示	9.11

- ●表示されているチャンネルは、受信している放送サービスごとになります。 他の放送サービスのチャンネルを表示したいときは、BS/CS1/CS2ボタ ンで受信する放送サービスを切り換えてから行ってください。
- ●テレビ/ラジオ/データ放送ボタンで各サービスの内容に切り換わります。
- ●放送中の番組を選び、決定ボタンを押すと選局されます。
- ●これから放送される番組を選び、決定ボタンを押すと予約画面になります。
- ●上下端から(©)で1チャンネルごとに表示チャンネルが切り換わります。
- (草) で放送中、次番組、キーワード検索、マイジャンル検索に表示を切 り換えることができます。
- ●詳細ボタンを押すと、番組説明が表示されます。

#### ナビ選局ボタンを押す 3

終了します。




#### ナビ選局の見かた 4

#### 表示しているサービス

- ・テレビ/ラジオ/データ放送ボタンで切り換えができます。
- ・テレビの場合は、なにも表示されません。

現在時刻

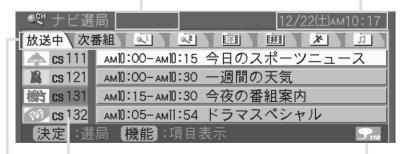

#### チャンネル表示

(契約していないチャンネルは、 背景が暗く表示されます。)

#### CS放送サービスアイコン

CS放送の内容を表示している ときは、放送サービスのロゴが 表示されます。

#### 表示タグ

- ・放送中: 現在放送されている番組
- ・次番組: 次に放送される番組
- ・ 🔍 1、 💜 : キーワード一覧に登録したキーワード 🔞 が
- (キーワード検索) 番組説明に含まれる番組


(マイジャンル検索)

ジャンルが含まれる番組



# お好みのジャンルの番組を選ぶ

4つのマイジャンルにそれぞれ12個のジャンルを設定することができます。お買い上げ時、運動に洋画、運動に邦画、「これーツ、」」に音楽が設定してあります。

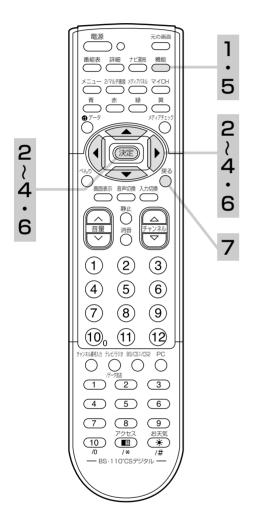

## ナビ選局画面を表示させます。图

機能ボタンを押す



***サド湯			14	22(土)44	(LEFE
放送中、次往	難りり	Tall	1011	X-11	12.12
	AMID:00-AMID:15	今日のス	ボーツ	ノニュー	-ス
A cs 121	AME:00-AME:30	一週間の	天気		
作: cs 131	AMD:15-AMD:30	今夜の器	組案内	9	
Cs 132	AME:05-AMI1:54	ドラマス	ベシャ	116	
決定 職	<b>一般能面面</b>		NO SOCIAL PROPERTY.	1000	100

2 (ジャンル設定」を選び、決定ボタンを 押す

ジャンル設定画面が表示されます。





3 でマイジャンルを選び、決定ボタンを押すジャンル選択ができます。



200
ナブジャンル を時/総合 天気 寺集/ドキュメント

4 (意)で「ジャンル名」を選び、決定ボタンを 押す

選択したジャンルの略称が表示されます。



[1]	* = =	199
1)洋画		1
メインジャ		サブジャンル
メスポー		定時/総合 天気
	フイドショー	特集/ドキュメント
上ドラマ		政治/国会
音楽	- 1	経済/市況

- ●登録できる「ジャンル項目」は12個までです。
- ●設定内容を削除するときは、設定されている「ジャンル名」をもう一度 選び、決定ボタンを押します。
- ●他のマイジャンルを設定するときは、戻るボタンを押し手順 3 へ戻ります。

## お知らせ

メインジャンルのジャンル名を選択した場合、サブジャンルを全て選択したのと同じことになります。略称は全選択となります。

# マイジャンルアイコンを変更する

戻るボタンを押して、手順3に戻ります。

5 機能ボタンを押す

アイコン選択画面が表示されます。





6 (デンでアイコンを選び、決定ボタンを押す

表示アイコンが変更されます。





7 戻るボタンを2~3回押す

ナビ選局画面に戻ります。






# キーワードの含まれる番組を選ぶ

指定したキーワードが番組説明に含まれる番組を 検索して表示できます。

キーワードは <u>(1)</u>、 (1) にそれぞれ8個まで登録できます。

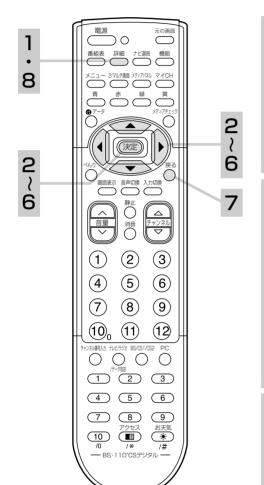

**1** 番組表やナビ選局などで、番組名を選び、詳細ボタンを押す

番組説明画面が表示されます。





2 (意)で「キーワード登録」を選び、決定ボタン

を押す

カーソルが番組説明部分に移動します。



番組説明部分

BS 251 ドラマスペシャル ○○○○○ △△△△△△△△△

12/22CIJAMIO:U5-AMIT:94 コ リ

土屋○○○脚本 中山△△演出 小林○× 辞生×○ かとう××× 野村○○ △△総一郎 渡辺○○○○ △△△ようこ 高田××ほか


番組名部分

番組名部分の文字も選択することができます。

3 <br/>
で登録するキーワードの先頭の文字を選び、<br/>
決定ボタンを押す


登録するキーワードの先頭が確定します。



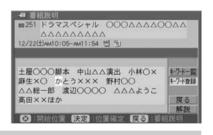


キーワード一覧画面が表示されます。



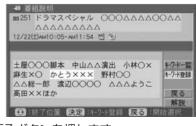

- ●キーワードの先頭を変えるときは、戻るボタンを押します。
- ●先頭の文字より左側にある文字を選択することはできません。
- ●末尾の位置は<br/>
  (声)で修正することができます。

- ●それぞれのタグに登録してあるキーワードのいずれかが含まれている番組が検索 されます。
- ●登録できるキーワードは、全角で10文字までです。

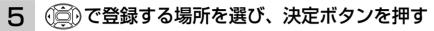

登録確認が表示されます。





6 ②で「はい」を選び、決定ボタンを押す

キーワードが登録されます。





7 戻るボタンを押す

番組説明画面が表示されます。




N/A	(IN)
稲森〇〇〇	××里緒菜
ビビアン・ムム	〇〇絵里子
××菜ヶ子	かとう×××
カレう×××を登録	する場所を②で選択


8 詳細ボタンを押す

終了します。



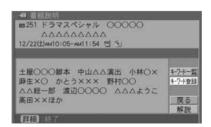



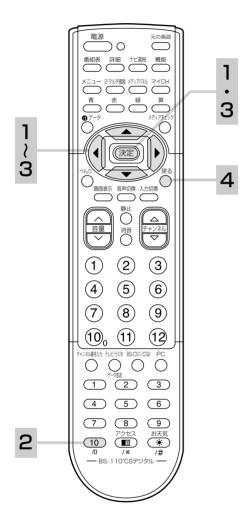

# キーワードを削除する


登録したキーワードを確認し、削除ができます。

番組説明画面を表示させます。 82

**1** (章)で「キーワード一覧」を選び、決定ボタンを押す

キーワード一覧画面が表示されます。



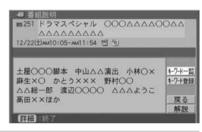

2 で削除するキーワードを選び、<sup>10</sup> ボタン を押す

変更確認が表示されます。





3 (意)で「はい」を選び、決定ボタンを押す

キーワードが削除されます。





4 戻るボタンを押す


番組説明画面に戻ります。





# サービスを切り換える

選んだサービス(テレビ・ラジオ・データ放送・BS/CS1/CS2)の最後に見ていたチャンネルを 選局することができます。

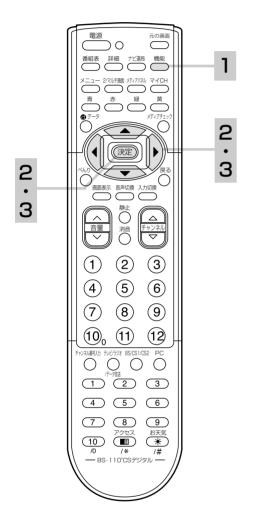

## **1** 機能ボタンを押す

機能メニュー画面が表示されます。



## 2 (意)で「サービス切換」を選び、決定ボタン

## を押す

サービス切換画面が表示されます。





■ 番組表

『 ナビ選局
② 番組説明
② 予約一覧
③ 信号切換
③ サーム切換
■ 操作パネル

3 (意)でサービス名を選び、決定ボタンを押す

選んだサービスの最後に見ていたチャンネルが選局されます。

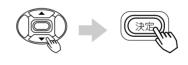

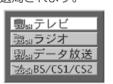

テレビ
 ラジオ
 ラジオ放送で最後に見ていたチャンネルを選局します。
 データ放送
 ・データ放送で最後に見ていたチャンネルを選局します。
 BS/CS1/CS2: 各放送サービスで最後に見ていたチャンネルを選局します。

(BS→CS1、CS1→CS2、CS2→BS)

サービスを切り換えるのは、リモコンのテレビ/ラジオ/データ放送ボタンでも行えます。**29** 

#### テレビ/ラジオ/データ放送ボタン:

テレビ(BS·CS)放送、ラジオ放送、データ放送で最後に見ていた チャンネルを順送りに選局します。

#### お知らせ

ラジオ放送には映像のない番組があります。このときは、画面には何も表示されませんので、本機の電源の切り忘れ等にご注意ください。



# 有料番組(ペイ・パー・ビュー) を購入する

デジタル放送には無料と有料のものがあります。 有料のものには、事前に申し込みが必要な契約チャンネルと、画面上で購入操作が必要になるペイ・パー・ビュー番組があります。

2

3



視聴には購入が必要です 決定:購入操作

番組によっては、プレビュー(購入する前に無料で数分間視聴できる 期間のこと)が表示されます。

プレビューの時間は番組で異なることがあります。

プレビューのない番組もあります。

お知らせ

3

- ●画面に表示される購入項目は番組により異なります。例えば「購入する」が表示されているときは、「視聴購入」「録画購入」は表示されません。
- ●「購入する」「視聴購入」「録画購入」 の項目に表示される金額は、購入金額 です。
- ●購入した番組を視聴していても他のチャンネルに切換えたり、再度購入した番組のチャンネルに戻すことができます。ただし、有料番組は購入操作が終了した時点で購入したことになり、実際には番組を視聴していなくても料金が請求されます。
- ●視聴制限の対象になる番組を選局した ときは、暗証番号の入力の画面が表示 されます。視聴制限の設定や解除の方 法は 105 をご覧ください。
- ●購入した番組を録画する場合は、録画 機器側の録画操作が必要です。
- ●番組に追加購入の必要な信号のある場合は、追加購入の画面が表示されます。 画面の説明に従って操作を行ってください。
- ●2画面、4画面および静止画面でBS・ CSデジタル放送をご覧のときは、 および決定ボタンで、1,2の操作ができないことがあります。
  - ・このときは、2画面、4画面、静止画面を解除して操作してください。
  - ・2画面、4画面、静止画面時、べんり 機能の「◎ボタン機能」をデータ放 送に設定 54、56 することによって、 操作することもできます。
- ●購入情報が自動送信できなかった場合は、番組を購入できません。この場合、「視聴履歴を送信する」をご覧になり、購入情報を送信してください。

2 (意)で「購入する」、「視聴購入」、「録画購入」、 「取り消し」の何れかの項目を選び、決定ボタン

を押す

購入確認が表示されます。



**購入する** 番組を購入します。但し、コピーガードにより録画できないことがあります。

取り消し 番組は購入しません。


追加料金を支払えば録画できる場合には、次の項目が表示されます。

視聴購入 番組を購入します。番組をご覧になれますが、コピーガード により録画はできません。 番組をご覧になることも、録画すること

**録画購入** | 台組を購入します。台組をと見になることも、録画することもできます。

3 (意)で「はい」を選び、決定ボタンを押す



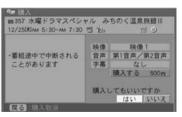

購入しないときは「いいえ」を選び、決定ボタンを押します。

**これで購入操作は完了しました。購入操作が完了した時点で課金されます。これ以後、実際に視聴しなかった場合でも料金が請求されます。** 


## メ モ コピーガードについて

BS・CSデジタル放送の中にはビデオデッキなどで録画できないようにコピーガードをかけている番組があります。コピーガードがかかっている番組を正常に録画することはできません。

コピーガードを解除できない番組の場合は録画購入の選択項目が表示されません。

# 有料番組(ペイパービュー)の利用状況を確認する

購入したペイパービューの記録を25番組まで確認することができます。不要になった記録を削除することもできます。

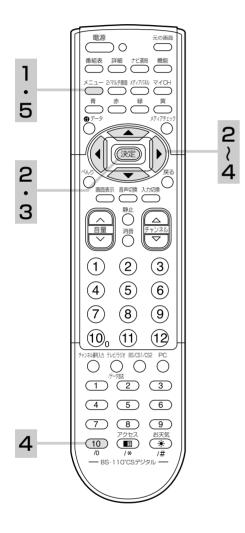

1 メニューボタンを押す


メニュー画面が表示されます。



2 (意)でBS・CSメニューを選び、決定ボタンを押す

BS・CSメニュー画面が表示されます。



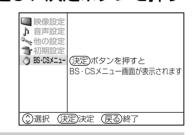

3 (意)で「利用状況」を選び、決定ボタンを押す

利用状況画面が表示されます。





△ 内容を確認する





記録を削除したい場合、削除したい内容の番号を $\bigcirc$ で選び、 $\bigcirc$ が ボタンを押します。削除確認では「はい」を選択し、決定ボタンを押します。

5 メニューボタンを2回押す


終了します。



- ●削除した記録は戻すことができません。
- ●表示される金額は、実際に請求される 金額と異なることがあります。



通常、購入情報は電話回線を通じて自動的にご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ送信されます。何らかの理由で自動送信できなかった場合、お客様の操作により購入情報を送信することができます。

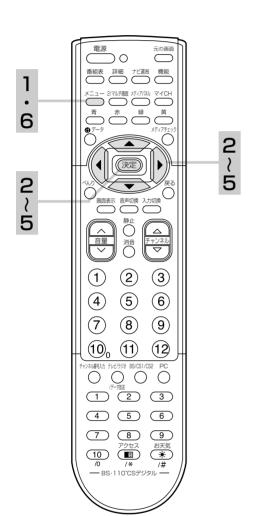

1 メニューボタンを押す


メニュー画面が表示されます。



2 (意)でBS・CSメニューを選び、決定ボタンを押す

BS・CSメニュー画面が表示されます。



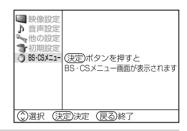

3 (河)で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

初期設定画面が表示されます。





4 (意)で「電話回線」を選び、決定ボタンを押す

電話回線画面が表示されます。





5 で「履歴送信」を選び、決定ボタンを押す

購入情報が送信されます。送信が終了するまで約1分かかります。





送信を開始すると、初期設定画面に自動的に戻ります。

歴送信はできません。

## お知らせ

お守りください

●購入情報の送信が終わると、メールが発 行されますので内容をご確認ください。

●B-CASカードが挿入されていないと履

6 メニューボタンを2回押す


終了します。





# 番組を予約する

まだ放送が始まっていない番組を予約することができます。予約できる番組は25番組までです。ビデオコントローラーやi.LINKを使用すれば、予約とビデオの録画を連動させることもできます。

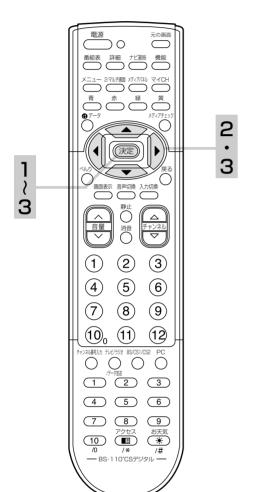

| 番組表 **28** やナビ選局 **85** などで、予約する番組 を選び、決定ボタンを押す

予約画面が表示されます。



2 ②で「番組予約」または「録画予約」を選び、 決定ボタンを押す

予約確認が表示されます。









番組予約

本機の電源をオン(受像)にしておけば、開始時刻になると予 約されたチャンネルを選局します。以降は通常の操作が行えま す。

録画予約

開始時刻になると予約されたチャンネルを選局し、終了時刻まで 番組固定状態(操作できない状態)になります。電源スタンバイ 状態から予約開始した場合、予約終了後は電源スタンバイ状態に 戻ります。ビデオ録画を連動させることができます。

3 ②で「はい」を選び、決定ボタンを押す

予約登録され、元の画面に戻ります。






予約しないときは「いいえ」を選び、決定ボタンを押します。

- ●録画予約をするには、ビデオコントローラーを設定する 164 または、i.LINK対応D-VHSの場合、操作パネルの機器設定 113 により、操作パネルへの登録を行ってください。
- ●予約する番組が、ペイ・パー・ビュー番組の場合、「視聴購入」、「録画購入」が表示されます。視聴購入を選ぶと番組予約、 録画購入を選ぶと録画予約として登録されます。番組によっては録画購入できない場合があります。 また、予約実行時、B-CASカードが挿入されていない、またはB-CASカードの条件によっては予約実行されません。実際に 課金されるのは、予約実行時になります。
- ●予約する番組が視聴制限の対象になる場合、制限解除画面が表示されます。
- ●すでに予約した番組と放送時間が重なる場合は予約できません。また、放送開始時刻の30秒前からは予約できません。
- ●予約実行時の「映像」、「音声」、「字幕」を選択できる場合があります。但し、追加購入が必要になる場合や、選択するものがない場合は選択できません。
- ●録画予約ではi.LINK接続された機器が優先されます。録画機器を変更する場合などは、マニュアル予約する 99 をご覧ください。



# 番組を予約する(つづき)

# その他の予約設定

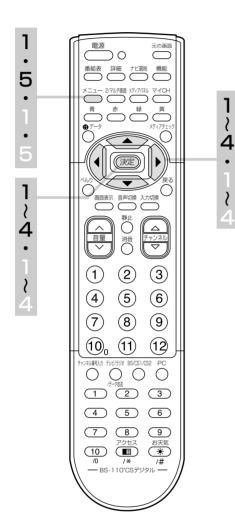

## マルチビュー録画の設定

i.LINK接続のD-VHSビデオデッキでデジタル録画する場合、予約画面がマルチビュー放送のときは、副番組も同時に録画する設定ができます。お買い上げ時は「する」に設定されています。

メニューボタンを押し、
でBS・CSメニュー

を選び、決定ボタンを押す BS:CSメニュー画面が表示されます。



2 ②で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

初期設定画面が表示されます。



■ 初期設定 ■ 利用状況 ■ カード情報 ■ ナル・ホード ■ 操作パネル ■ 機能にコーへ

3 (草)で「他の設定」を選び、 決定ボタンを押す

他の設定画面が表示されます。





4 ②で「マルチビュー録画」を選び、②で 選択し、決定ボタンを押す



**する** マルチビュー放送の場合、主番組と副番組が一緒に出力されます。 **しない** マルチビュー放送の場合でも、ご覧になっている内容だけが出力されます。

5 メニューボタンを2回押す 終了します。



## 終了時間延長の設定

野球中継などで放送終了時間が延長された場合、自動的に予約終了時刻を延長します。

メニューボタンを押し、(デンでBS・CSメニューを

選び、決定ボタンを押す

BS・CSメニュー画面が表示されます。





(道)で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

初期設定画面が表示されます。







◎○で「他の設定」を選び、 決定ボタンを押す

他の設定画面が表示されます。









「終了時間延長」を選び、決定ボタンを

押す









終了時刻にあわせて予約時間を延長します。

しない予約登録した時刻で終了します。

メニューボタンを2回押す



設定を終了します。

# 予約後の注意点

## 番組を予約したあとは、次の点にご留意ください。

- ●有料番組を予約した場合は、予約が実行されると自動的に番組が購入されます。
- ●有料番組の予約が実行されると実際には視聴や録画されていなくても料金が請求されます。
- ●番組によっては放送時間が変更される場合があります。
- ●録画予約したときは、リモコンで電源を切ってください。また番組予約は本機の電源がオン(受像)しているときに動作し ます。予約した番組が始まる20~30秒前には、本機の電源をオンにしておいてください。

## 録画を選んだ場合

- ●「録画」で予約をしても、コピーガードがかかっている番組は録画機器で正しく録画することができません。
- ●ビデオコントローラーを使用して録画機器に予約録画する場合は下記の点にご留意ください。
  - 1.録画機器の電源は「切」にし、予約録画の待機状態にはしないでください。
  - 2. 166 で「入力切換:しない」に設定した場合は、録画機器の入力を本機に接続した入力に切り換えてください。また、録 画機器にロック機能がある場合は、解除しておいてください。
  - 3.予約実行中は、録画機器の操作は行わないでください。録画が中止されるなどにより、正常に録画できません。
- ●i.LINK接続を使用して録画機器に予約録画を設定した場合、録画機器は予約録画の待機状態のままにしておいてください。
- ●ビデオコントローラーやi.LINK接続を使用できない録画機器で録画する場合は、録画機器側で録画予約の設定を行ってください。

#### 視聴を選んだ場合

予約した番組が始まる20~30秒前には本機の電源をオン(受像)にしておいてください。電源をオフ(機能待機)にしてい ると予約が無効になります。

# お知らせ

●「録画」で予約を設定後、テレビ(地 上波)放送などを視聴中に予約時間に なると、自動的にBS・CSデジタル放 送の画面に切換わります。(これは有料 番組の課金操作が必要な場合などに備 えるためのものです。)


引き続き元のテレビ放送などをご覧に なる場合は、再度選局してご覧くださ

- 録画機器側で別の予約を設定されて予 約が重なった場合などは、ご希望の番 組が録画できない場合があります。
- BS·CSch固定状態では、BS·CS/モ ニター出力端子からの映像出力モード を設定することができます。 74



# 予約の確認、取り消しをする

「予約一覧」画面では、予約された番組の確認、取り消しができます。

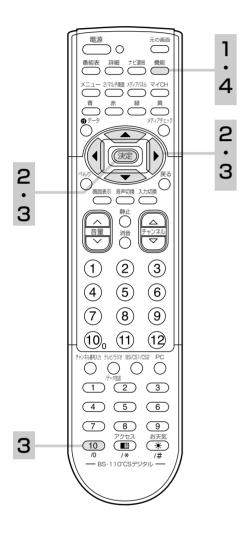

## 1 機能ボタンを押す

機能メニュー画面が表示されます。



2 (一)で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す

予約一覧画面が表示されます。



■ 番組表

※サナビ選局

② サビ選局

② 番組説明

③ 予約一覧


③ 信号切換

③ サービな切換

※ サービな切換

3 内容を確認する

予約を取り消しする場合、取り消しする予約の番号を() で選び、(10) ボタンを押します。取り消し確認では「はい」を選択し、決定ボタンを押します。

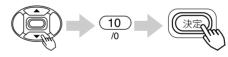

S 子が一覧 12/22(社MA)0:17 8311 〇×スポーツ特集 12/27(社MA 1:30 - PM 3:00 哲 包 図 273 月 - PM AR7:15- 図 S555 12/24(MMA)0:00-テレビドラマム△△ 智 の355 12/24(MMA):30-ドラマスペシャル ・・・・ 少問題 m 311 12/27(はMA1:30-〇×スポーツ特集 図 次記 社会学学学 図 3-子が取り

4 機能ボタンを2回押す

終了します。



#### お知らせ

- ●削除した記録は戻すことができません。
- □ は番組予約を、

🖳 は録画予約を、


端はi.LINK接続されたD-VHSで録画 予約されていることを示します。

- ●マニュアル予約の場合、番組名は表示 されません。
- ●予約開始20秒前から、開始後10秒の間は、予約一覧画面を表示することができません。

# マニュアル予約する

予約したいチャンネル、開始・終了時刻、開始日などを直接指定して予約します。現在より1年 先までの番組を予約することができます。

重要 マニュアル予約では、ペイ・パー・ビュー番組や視聴制限の対象になる番組は、ご覧になることができません。

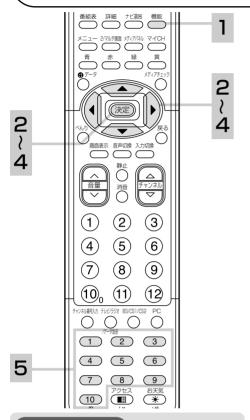

#### お知らせ

- ●予約している途中で修正するときは、(草) ボタンを繰り返し押して、修正したいところ まで戻して行ってください。
- ●昼の12時は「PM00:00」、夜の12時 は「AM00:00」に合わせてください。
- ●ひとけたの数字を合わせるときは、初め に「O」ボタンを押してください。
- i.LINK接続したD-VHSの設定について は 113 をご覧ください。

#### 予約実行について

- ●予約開始時刻の10秒前に、予約開始の メッセージが画面下側に表示されます。
- ●録画予約実行中は、BS·CSch固定状態 **73** になります。
- ●録画予約実行中にBS・CSch固定を「切」 にすると **73**、予約が解除されます。予 約を解除しても、ビデオは録画状態のま まで終了時刻になっても停止しません。
- ●電源スタンバイ状態から予約実行される場合、開始時刻の約20秒前に電源が入ります。 番組終了後、電源スタンバイ状態に戻ります。
- ●録画予約した番組が登録してある場合、 i.LINK待機を「しない」に設定 169 し ていても「する」と同じ動作になります。
- ●録画予約の場合、接続しているビデオに よっては、開始と終了部分が数秒録画で きない場合があります。

## 1 機能ボタンを押す

機能メニュー画面が表示されます。



2 (意)で「予約一覧」を選び、決定ボタンを押す

予約一覧画面が表示されます。





3 (意)で登録したい番号を選び、決定ボタンを押す


予約設定画面が表示されます。





4 ② を押し、② で「BS」または「CS」 を選び、決定ボタンを押す



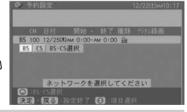


5 チャンネル番号を数字ボタンで押す

例) 210チャンネルのとき






# 予約する (つづき)

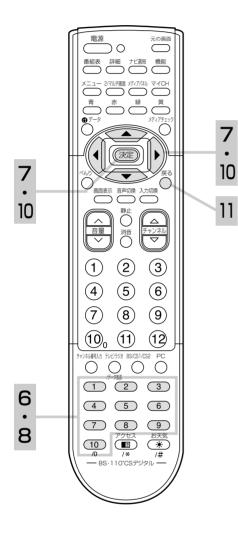

6 日にちを数字ボタンで押す

例) 2月9日のとき



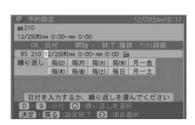

- ●日にちを合わせると曜日は自動的に表示されます。
- ●繰り返しを設定するときは、( を押し、 で選び、決定ボタンを押します。

7 ②を押し、②で「AM」または「PM」を 選び、決定ボタンを押す



選択しない場合は「▶」を押します。


8 開始時刻を数字ボタンで押す

例) 10時30分のとき





- 9 手順7、8と同様に終了時刻を設定する
- **10** を押し、 で予約種類を選び、決定ボタン を押す

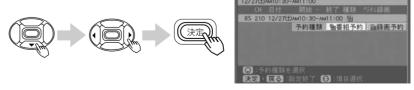


「番組予約」を設定すると、終了時刻の指定はできません。

**11** 設定が終了したら、戻るボタンを押す



予約内容を確認し、予約一覧画面に戻ります。

i.LINK接続したD-VHSビデオで録画予約する場合、操作パネルに登録した機器を選択することができます。

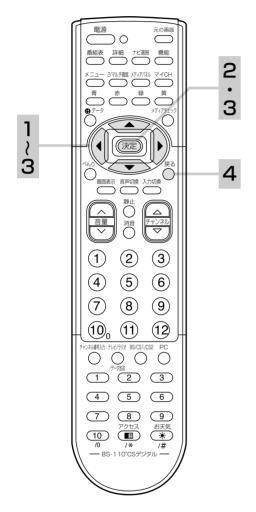

# D-VHSビデオを選択する

予約設定画面を表示させます。 99

↑ でデジタル録画の項目を選ぶ

録画機器が表示されます。





2 (意)で使用する機器を選び、決定ボタンを押す

録画機器が設定されます。





3 ②で録画モードを選び、決定ボタンを押す

録画モードが設定されます。





番組を選んで予約した場合、録画モードの設定はできません。

## ▲ 設定が終了したら、戻るボタンを押す

予約内容を登録し、予約一覧画面に戻ります。



- ●アナログ録画する場合は、録画機器の 「なし」を設定してください。
- ●予約実行時にi.LINK接続した他の機器 で録画していた場合、録画予約は実行 されません。
- ●マニュアル予約した場合、録画モード の設定が正しくないと録画できない場 合があります。




# 視聴制限を設定する

視聴制限(年齢制限・一番組購入上限)をご使用 になるには、暗証番号の登録が必要です。

視聴制限を「入」に設定すると、視聴制限(年齢制限・一番組購入上限)の対象になる番組は暗証番号を入力しないと視聴したり、購入したりできません。

お買い上げ時は、視聴制限は「切」に設定されて います。

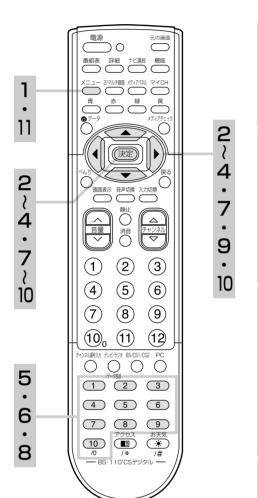

1 メニューボタンを押す



2 (意)でBS・CSメニューを選び、決定ボタンを押す

BS・CSメニュー画面が表示されます。





3 ②で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

初期設定画面が表示されます。





4 (意)で「制限設定」を選び、決定ボタンを押す

制限設定画面が表示されます。





5 設定する暗証番号を数字ボタンで押す

例:1234のとき





数字ボタンを押しても画面には「\*」と表示されます。

## お知らせ

登録した暗証番号は、忘れないようにメ モしておいてください。

万一忘れてしまった場合は、ご覧になり たい放送局のカスタマーセンターへお問 い合せください。

#### 確認のために、もう一度、暗証番号を数字ボタ 6 ンで押す

視聴制限が「入」になります。





( )で「年齢制限」を選び、決定ボタンを押す









設定する年齢を数字ボタンで押し、決定ボタン 8 を押す

例) 15のとき









(道)で「購入上限」を選び、決定ボタンを押す









(金)で金額を選び、決定ボタンを押す









メニューボタンを2回押す 11

設定を終了します。



## お知らせ

#### 年令制限について

- ●年齢制限は4~20まで1才単位に設定 できます。
- ●「20」に設定すると番組の対象年齢に 関係なく、そのまま視聴できます。
- お買い上げ時は「20」に設定されてい ます。
- ●番号を入力している途中で修正すると きは、(河)ボタンでくり返し押して、 修正したいところまで戻して行ってく ださい。


#### 購入上限について

- ●購入上限は、有料番組などを購入する とき、暗証番号による確認なしに購入 できる上限金額を設定するものです。
- ●購入上限を「なし」に設定すると番組 の料金に関係なく、そのまま購入でき
- ●お買い上げ時は「なし」に設定されて います。

# 視聴条件の設定(つづき)

# 視聴制限を変更する

視聴制限を変更するには、暗証番号の入力が必要 です。

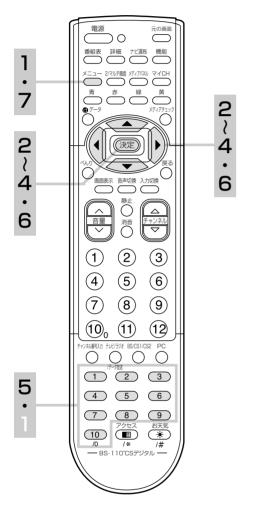

1 メニューボタンを押す



2 でBS・CSメニューを選び、決定ボタンを押す

BS・CSメニュー画面が表示されます。



3 ②で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

初期設定画面が表示されます。



| 図 メニュー
| ② 初期設定
| ② 利用状況
| □ カード情報
| ○ ハル・ボード
| □ 操作パネル
| □ 機能メニューへ
| ② :項目選択

4 ②で「制限設定」を選び、決定ボタンを押す

制限設定画面が表示されます。





5 暗証番号を数字ボタンで押す

例:1234のとき





数字ボタンを押しても画面には 「\*」と表示されます。

## お知らせ

- ●登録した暗証番号は、忘れないように メモしておいてください。
  - 万一忘れてしまった場合は、ご覧になりたい放送局のカスタマーセンターへお問い合わせください。
- ● で「切」を選び、決定ボタンを押すと、視聴制限が解除になり、BS・CSメニューの初期設定画面へ自動的に戻ります。

視聴制限を解除しても、年齢制限、購入上限の設定は保存されます。

# 6 ②で変更する設定を選び、決定ボタンを押す

102、103 の手順5~10に従い設定を変更します。



## 7 メニューボタンを2回押す

設定を終了します。



# 視聴制限を一時的に解除したいとき


# 視聴制限の対象になる番組を選んだとき

視聴制限の対象になる番組を選んだ場合、制限解除画面が表示されます。暗証番号を入力して、視聴制限を一時的に解除する必要があります。

## 暗証番号を数字ボタンで押す

例) 1234のとき



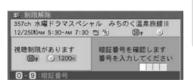

視聴制限は一時解除されますが、チャンネルを切り換えると制限状態に 戻ります。


#### お知らせ

暗証番号を間違えると、もう一度、制限解除画面が表示されます。3回間違えると、 制限解除画面は表示されません。始めから操作をやり直してください。



# 字幕や文字スーパーを見たいとき

字幕のある番組、文字スーパーのある番組での表 示設定ができます。

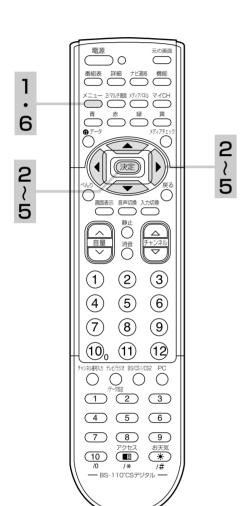

1 メニューボタンを押す



2 (意)で BS・CSメニューを 選び、決定ボタンを押す







3 (河)で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す

初期設定画面が表示されます。



■ 初期設定 ■ 利用状況 ■ カード情報 □ シード・ボード ■ 操作パネル ■ 機能に1-へ

4 ②で「他の設定」を選び、 決定ボタンを押す

他の設定画面が表示されます。







5 (意)で設定する項目を選び、決定ボタンを押す







文字スーパー表示	する	しない	
字幕表示	(ESSIN)	英語	LAKE
I. LINK待機	10	((1)/(1))	
マルチピュー録画	Tō	2497353	
デジタル音声出力	AAC	BECCIMI	
TruSurround(5/7)	する	645-453	
終了時間延長	J to	2FF-753	

## 文字スーパー表示

する	文字スーパーを表示します。ただし、表示地域が指定されたときは、 「地域設定」の県域番号 156 に従い表示します。
1 //41.1	文字スーパーを表示しません。ただし、強制的に表示するよう指定されたときは、この設定は無効になります。

#### 字幕表示

日本語	日本語の字幕を表示します。
英語	英語の字幕を表示します。
11.7511	字幕を表示しません。ただし、強制的に表示するよう指定されたとき は、この設定は無効になります。

6 メニューボタンを2回押す

設定を終了します。



- ●設定しても送られてくる情報によって は設定が無効になる場合があります。
- ●お買上げ時は、「文字スーパー表示」は 「する」、「字幕表示」は「しない」に設 定されています。
- ●文字スーパーは視聴者にお知らせした いことを番組放送中の画面上に文字で 表示します。
- ●字幕表示は108でも選択ができます。


# BS・CSデータ放送を見たいとき

BS・CSデータ放送では、放送局より送られてくる画面情報に従い操作することで、いろいろな情報をご覧になることができます。

BS・CSデータ放送には、次のようなものがあります。

- ●テレビ放送やラジオ放送と一緒にデータ放送が行われるもの。
- ●番組自体がデータ放送のもの。(データ放送画面が自動的に表示されます。)

画面表示に 📆 、 🕽 、 📞 いずれかが表示されます。

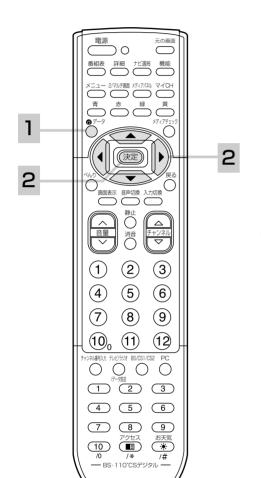

データ放送画面で操作できる内容は放送局により変わります。 ここでは、テレビ番組に関連したデータ放送が行われた場合 を例に説明しています。

## 

データ放送画面が表示されます。



画面表示以外のメニュー画面などを表示している場合、メニュー画面など を終了させてから **⑥** データボタンを押してください。

2 ( で項目を選び、決定ボタンを押す



(データ放送ダニュー )

おすすめ

地域の天気

最新ニュース

ゲームコーナー 番組からお知らせ

ご利用になるには

項目の選択方法や選択状態を示す方法、操作するボタンなどは番組によっ て異なります。

画面の指示に従って操作してください。

3 BS・CSデータ放送を終了したい場合は、画面 の指示に従って操作する

指示がない場合は、**(d)** データボタン、戻るボタンで終了できる場合もあります。


- ●データ放送画面は、チャンネルや画面内容によっては、表示されるまでにかなり時間がかかる場合(2分位)がありますが、 故障ではありません。
- ●テレビ放送に連動したデータ放送画面を表示しているときに、番組表を表示すると、データ放送画面の一部または全てが表示されなくなることがあります。
- ●BS・CSデータ放送では、本機に接続された電話回線を使って通信を行う場合があります。通信中は電源ボタン以外の操作ができなくなることがあります。
- ●操作のしかたは番組の内容によって異なります。画面の指示に従って次のボタンを使用します。 カーソルボタン / 戻るボタン / 数字ボタン( ① ~ ⑩ )/ 赤、青、緑、黄ボタン



# 複数の映像、音声からお好み のものを選ぶ

番組により、映像や音声などの信号を切換えて楽 しむことができます。

切り換え可能な信号の内容は番組によって異なりま す。切り換えた信号が有料な場合もあります。

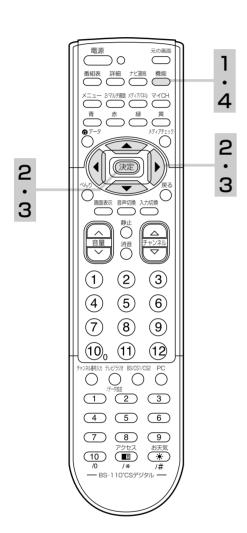

## 機能ボタンを押す

機能メニュー画面が表示されます。



2 (一)で「信号切換」を選び、決定ボタンを押す

信号切換画面が表示されます。



※ ナビ選局 ҈国 番組説明 **學 予約一覧** 🗣 信号切換 心め サービス切換 🔛 操作パネル

(河)で項目を選び、(河)で切り換える





複数の映像がある場合は切り換えができます。 映像 マルチビュー放送の場合、映像の切り換えに連動して音声も自動 で切り換わります。 複数の音声がある場合は切り換えができます。

例) 音声1が二重音声のとき

音声1(主) → 音声1(副) → 音声1(主+副) → 音声2(ステレオ) •

切り換えた信号が有料の場合、購入画面が表示されます。 92 と同様に購 入操作を行ってください。

#### 機能ボタンを2回押す 4

切り換えを終了します。




- ●映像や音声の名称が放送局側から送ら れている場合は、送られてきた名称を 表示します。
- ●字幕のある番組のときは、3 で切り換 えができます。電源をスタンバイ状態 にすると、106 の字幕表示で設定した 状態に戻ります。



# メールを見る

メールはBS・CSデジタル放送局からお客さまへ送られるメッセージです。メール内容には、電話回線の接続異常やソフトウェアを書き換えるためのダウンロード情報などもあります。メール内容は必ず確認してください。

ボードは、CS放送での「放送局からのお知らせ」です。メールと同じ操作でご覧になれます。

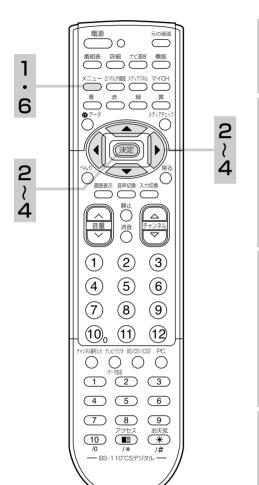

## 1 メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。



## 2 (意)で BS・CSメニューを選び、決定ボタンを押す

BS・CSメニュー画面が表示されます。





# 3 (意)で「メール・ボード」を選び、決定ボタンを

押す

メール・ボード一覧画面が表示されます。






## 4 ②で見たいメールを選び、決定ボタンを押す





- ●メールの種類については 193 をご覧ください。
- ●ボードの場合は、CS放送サービスのロゴが表示されます。

# 5 内容を確認する

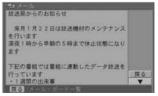

続きの内容を見るときは、「▼」を選び、決定ボタンを押します。

## お守りください

お知らせ

B-CASカードが挿入されていないとメールは受信できません。

放送局から送られてくるメールは24通まで記録されます。24通を超えた場合、古

いメールから自動的に削除されます。


# 6 メニューボタンを2回押す

終了します。



# カード情報を見る



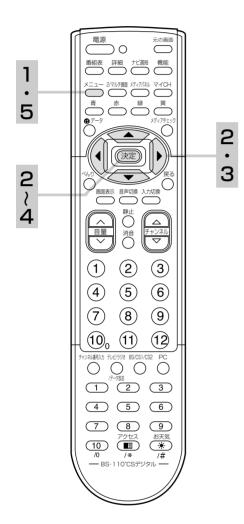

1 メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。



2 (意)でBS・CSメニューを選び、決定ボタンを押す

BS・CSメニュー画面が表示されます。





3 (デンで「カード情報」を選び、決定ボタンを押す

カード情報が表示されます。





▲ カードテストを行う場合は、決定ボタンを押す





「カードテストを行う」 161 もご覧ください。

5 メニューボタンを2回押す

終了します。




お知らせ

グループIDは表示されないことがあります。



# TruSurround 出力の設定

左右のスピーカーのみで、手軽にBS・CSデジタル放送の臨場感あふれるサラウンドをお楽しみいただけます。

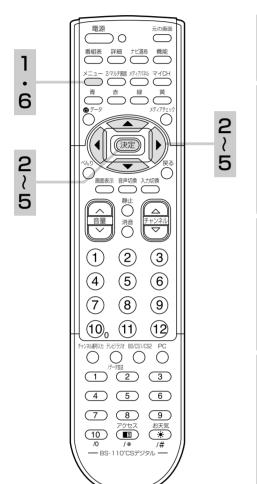

1 メニューボタンを押す

メニュー画面が表示されます。



2 じでBS・CSメニューを 選び、決定ボタンを押す

BS・CSメニュー画面が表示されます。





3 ( で 「初期設定」を選び、 決定ボタンを押す

大にハツノを押り 初期設定画面が表示されます。






4 ② で「他の設定」を選び、 決定ボタンを押す

他の設定画面が表示されます。





5 ②で「TruSurround出力」を選び、②で選択し、決定ボタンを押す

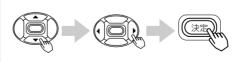

文字スーパー表示	10	しない	
字幕表示	TEES IN	英語	しない
i. LINK待機	する	III PROGRAM	
マルチビュー録画	する	117/333	
デジタル音声出力	AAC	PCM	
TruSurround出力	する	REFEREN	
終了時間延長	する	105/415	

するサラウンド効果のある音声が出力されます。しないサラウンド効果のない、そのままの音声が出力されます。

6 メニューボタンを2回押す

設定を終了します。



- ●TruSurround出力の設定は、サラウン ドの設定 49 より優先されます。
- ●サラウンド効果は、放送されている音声モードによって異なります。番組がモノラル放送のときなどでは、サラウンド効果が得られない場合もあります。
- ●光デジタル音声出力端子からの信号には、サラウンド効果は得られません。



# i.LINKについて

i.LINKの規格や特長について説明します。i.LINK を使って操作する前にお読みください。

なお、i.LINKを使った接続や操作には、機器によって異なるものがあります。本機でできる操作については次頁をご覧ください。

重要

本機に搭載されている i.LINK端子(MPEG(TS))と、DVカメラやDVビデオデッキに付いているDV端子とはお使いになるケーブルや端子の形状は同じですが、扱うデジタルデータの圧縮方式が異なるため、相互にデジタルデータをやりとりすることはできません。DV端子を備えた機器はDV圧縮データを、本機はMPEG2圧縮TS(トランスポート・ストリーム)データをやりとりします。また、同じMPEG2圧縮データを扱う機器であってもTSデータ以外のデータをやりとりする機器と接続すると、デジタルデータのやりとりはできません。

## i.LINKとは

i.LINK(アイリンク)とは、デジタル映像やデジタル音声などのデータ転送や、接続した機器に対して、操作なども行えるシリアル転送方式のデジタルインターフェースIEEE1394の呼称です。IEEE1394は米国電子電気技術者協会(IEEE)によって標準化された国際標準規格です。

現在、100Mbps/200Mbps/400Mbpsの転送速度があり、転送速度はi.LINK端子の周辺にそれぞれS100、S200、S400と表示されます。本機では最大200Mbpsの転送が可能なため、S200と表示されています。また、i.LINKは直接つないだ機器だけでなく、他の機器を中継して接続した機器に対してもデータの転送や制御が行えるので、順序を気にせずに機器を接続していくことができます。ケーブル1本で簡単に接続でき、高速で大量のデータを転送できるi.LINKは、今後さまざまなデジタルAV機器やパソコン周辺機器に採用され、デジタルネットワークを実現するようになると考えられています。


ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作のしかたが異なったり、接続しても操作やデータのやりとりができない場合があります。

## i.LINKの接続方法

●i.LINK対応機器の接続はi.LINKコードで接続します。最大17台まで接続することができます。



●i.LINK端子が3端子以上ある機器の場合、途中から分岐してツリー型に接続することもできます。ツリー型で接続の場合は、 最大63台まで接続することができます。

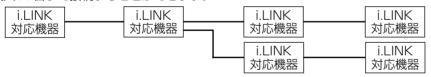

#### 接続についてのご注意

- ●本機は最大転送速度が200Mbpsのため、S200対応以上の4ピンi.LINKコード(別売り)をご使用ください。
- ●i.LINK対応機器と接続してご使用中のときは、使用していない機器のi.LINKコードを外したり、接続したり、電源のオン/オーフは行わないでください。映像・音声が乱れる場合があります。
- ●接続が輪(ループ接続)にならないようにしてください。データを送信したi.LINK対応機器に同じデータが戻り、誤作動を起こします。128
- ●i.LINK対応機器の中には、電源が切られているとデータを中継できない機器があります。接続するi.LINK対応機器の取扱説明書もご覧ください。また、本機では「i.LINK待機」の設定で電源オフ時のi.LINK制御の設定を切換えできます。 169
- ●パソコンやパソコン周辺機器を接続していると誤作動を起こす場合があります。
- ●i.LINKコードをモニターに近付けると、映像・音声が乱れたり、誤動作を起こす場合があります。 iLINKコードは、モニターからできるだけ離して配線してください。

#### 本機と接続して動作するi.LINK対応機器

本機では、下記のi.LINK対応機器と接続したときの動作を確認しています。(2002年3月現在)

**D-VHSデジタルハイビジョンビデオデッキ**: DT-DRX100 (日立製)

本機とi.LINK対応機器との接続については、「i.LINK対応のD-VHSビデオデッキとの接続」128をご覧ください。

### お知らせ 日立製D-VHSデジタルハイビジョンデッキの110度CSデジタル放送対応状況について

- ●一部のDT-DRX100では、110度CSデジタル放送の録画再生においてブロックノイズが発生する場合があります。 詳しくは、198 記載のお客様ご相談窓口にお問い合わせいただきますようお願いします。
- ●DT-DR20000はBSデジタル放送のみの対応であり、110度CSデジタルの録画再生には対応しておりません。


# D-VHSビデオデッキを操作する

i.LINKケーブルでつないだi.LINK対応D-VHSビデオを本機で操作したり、映像や音声などのデータをやりとりするには、必ず操作したい機器をリンクしてください。

#### リンク (LINC) とは

「リンクする」とは、相手の機器を1台選ぶことを意味します。

本機はケーブルで接続しただけではi.LINK対応機器からの映像や音声を見たり録画したりすることはできません。 操作する前に、必ず見たり、録画したい相手の機器をリンクしてください。

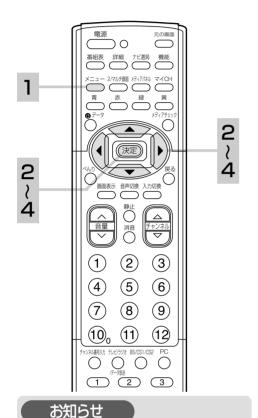

## 1 メニューボタンを押す

 $\int_{x=x}$ 

メニュー画面が表示されます。

2 (意)でBS・CSメニューを選び、決定ボタンを押す

BS・CSメニュー画面が表示されます。





3 (デンで「操作パネル」を選び、決定ボタンを押す

操作パネル画面が表示されます。





4 (意)で操作したい機器を選び、決定ボタンを押す

接続名の前に**✓**が表示され、相手の機器と リンクされます。





- ●登録した機器が3台までのときは、自動的に操作パネルに登録されます。 操作パネルに表示される名称(接続名)は、本機に接続した順に自動 でつけられます。
- ●操作パネルに表示されている機器がリンクできない場合、機器設定画面 115 で実際に接続されているかをご確認ください。

# 操作パネルの見かた ……

●本機で登録できるi.LINK対応のD-VHS

●3台以上の機器が接続されている状態で

も、機器設定画面 115 で操作パネルへ の登録を解除していて、登録台数が3台


に満たないときは、新たに接続して機

●機能メニューの「操作パネル」画面で

ビデオは3台までです。


器が自動的に登録されます。

選ぶこともできます。 75

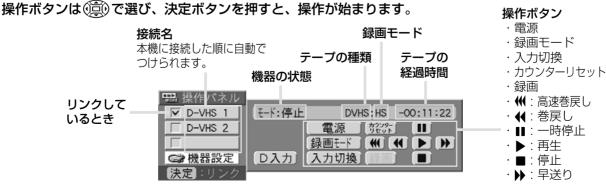



- 重要
- i.LINK対応機器の録画中に、i.LINKで接続している他の機器の電源を切ったり、別の機器をi.LINKで接続したりしないでください。録画中のデータが途切れることがあります。
- リンクしている機器が録画中や再生中のときは、リンクする機器を変更できない場合があります。

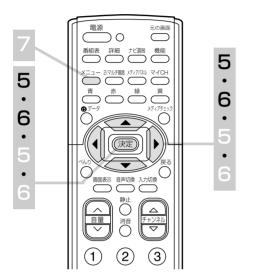

#### お知らせ

- ●接続する機器によっては、接続する機器の電源が入っていないと正しく接続できない場合があります。そのような時は、接続機器の電源を入れてから接続してください。
- ●リンクしている機器が再生中の場合は、録画 モードを変更することはできません。
- ●操作ボタンを選んで決定ボタンを押してから、実際に表示が現れるまで数秒かかる場合があります。
- ●操作ボタンを使用して操作する場合と、ビデオのリモコンで操作する場合とで動作が異なる場合があります。
- ●デジタル録画モード (HS/STDなど) 以外の 録画モード (標準/3倍など) は\*\*\*と表示 されます。
- ●登録機器がないときは、操作ボタンなどが表示されている部分は表示されません。
- ●リンクしている機器がないときは、操作ボタンなどは選択できません。操作したい機器は、 必ずリンクしてください。
- ●リンクしているD-VHSビデオを、ビデオの リモコンなどで直接操作したい場合、操作内 容に応じて表示が変わります。ただし、操作 パネルにないものは、正しく機器の状態が表 示されないことがあります。
- ●録画モードはリンクしている機器が再生中のときは、テープに録画されたデジタル録画モードを示し、停止や録画中などの場合は、デジタル録画時に使用する録画モードを示します。
- ●高速巻戻しは、接続するビデオによっては、 操作できない場合があります。
- ●リンクしている機器が録画中や再生中のときは、 リンクする機器を変更できない場合があります。
- ●リンクしていない機器を操作することはできません。
- ●操作する機器の取扱説明書をよくお読みください。

## 録画する場合

5 (意)で「入力切換」を選び、決定ボタンを押す





リンクしている機器が、本機からの信号を録画できる状態になっているかは、D-VHSビデオの取扱説明書をご確認ください。

6 (章)で「録画」を選び、決定ボタンを押す

録画が開始されます。









## 録画した番組を見る場合

(三)で「D入力」を選び、決定ボタンを押す





 **̄ ̄@◯で「▶」を選び、決定ボタンを押す** 

録画した番組が再生されます。






/ メニューボタンを2回押す

終了します。



# D-VHSビデオを登録する

i.LINK対応D-VHSビデオを操作したり、録画予約を行うには操作パネルに登録されている必要があります。登録できるi.LINK対応D-VHSビデオは3台です。

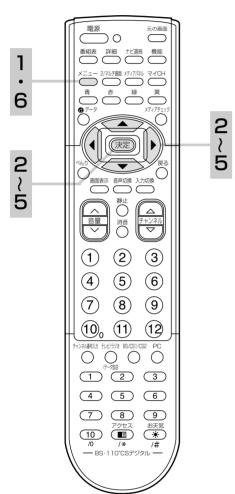

お知らせ

- ●メーカー名や機種名が表示されないときや正しく接続できないときは、i.LINKケーブルを抜いてからもう一度差し込んでください。ただし、接続した機器によってはメーカー名や機種名を表示できないときがあります。
- ●リンクしている機器は登録解除できません。
- ●前に接続したことがあり、現在、接続して いない機器は背景が暗く表示されます。
- ●D-VHSビデオ以外の機器は表示されません。
- ●機器設定に表示されるD-VHSビデオは 7台までです。

## 1 メニューボタンを押す


メニュー画面が表示されます。



**2** (意)でBS・CSメニューを選び、決定ボタンを押す

BS・CSメニュー画面が表示されます。



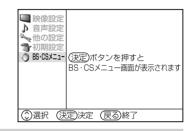

3 (意)で「操作パネル」を選び、決定ボタンを押す

操作パネル画面が表示されます。





4 (草)で「機器設定」を選び、決定ボタンを押す

機器設定画面が表示されます。





5 で登録する機器を選び、決定ボタンを押す

操作パネルに登録されます。





- ●操作パネルに登録されている機器には①~③が表示されます。
- ●リンク中の機器には、▮が表示されます。
- ●登録されている機器を選び、決定ボタンを押すと、登録が解除され数字が消えます。
- ●3台登録されているときは、4台目は登録できません。登録されている機器 を、解除すれば登録できます。

## 6 メニューボタンを2回押す

設定を終了します。

